

Professzionális készülékek 2026/2027

Food Service, Bakery, Beverages,
Wine, Frozen Food

LIEBHERR

Hűtés és mélyhűtés



5 év
készülék
garancia



A legmagasabb szintű precizitás és megbízhatóság

A készülékek új generációja szakértőktől, professzionális hűtési és mélyhűtési megoldásokhoz kereskedelmi használatra

Akár a vendéglátóiparban, a szállodaiiparban vagy az élelmiszer-kiskereskedelemben dolgozik; akár italokat akar hűteni, bort temperálni, fagyaltot fagyasztani vagy érzékeny termékeket frissen tartani; akár a pékség munkaterületén, a kereskedelmi konyhában, az eladótérben vagy a pult mögött: nálunk megtalálja a tökéletes hűtési megoldást.

A kereskedelmi hűtés és mélyhűtés ipari szakértőjeként innovatív, fenntartható és energiahatékony professzionális készülékek széles választékát kínáljuk Önnek. Rendkívül megbízható és precíz hűtési teljesítményük segíti Önt a professzionális csúcsteljesítmény elérésében, és gondoskodik az élelmiszerek tárolási biztonságáról és frissességéről.

Az egyedülálló minőség mellett az időtlen formatervezés és a rendkívül könnyű kezelhetőség is kifejezi a professzionális hűtőkészülékek gyártásában szerzett sokéves tapasztalatunkat. Győződjön meg róla saját szemével!



Műszaki specifikációinkkal kapcsolatos további információkért látogasson el a következő oldalra: home.liebherr.com/guarantee-professional

Tartalom

A Liebherr csoport	6
Márka és minőség	8
Fenntarthatóság	10
Energhatékony	12
A rendszerek szakértője	14
Tartósság és gazdasági hatékonyság	16
Hűtőteljesítmény és hőmérséklet-stabilitás	17
Biztonság és riasztások	18
Higiénia és könnyű tisztítás	19
SmartMonitoring – Áttekintés	20
Kezelés és felszereltség	22
Szériák	23

A könnyebb olvashatóság érdekében – bármely díszkriminációs szándék nélkül – kizárólag a hímnemű formát alkalmazzuk. Ez a nemi szempontból semleges elnevezést képviseli. Alapvetően minden nemi identitást értünk ezalatt.


Gasztronómia, szállodaipar és hentesipar	24
Szériák	26
Típológia	28
GN 2/1 hűtő- és mélyhűtőkészülékek dinamikus hűtéssel, rozsdamentes acél belsővel és külsővel	30
Hűtő- és mélyhűtőkészülékek műanyag belső tárolóval	
és dinamikus hűtéssel	40
és statikus hűtéssel	50
Kombinált hűtő-mélyhűtő készülékek	52
Pult alá helyezhető hűtő- és mélyhűtő készülékek	56
Tartozékok	62



Pékségek és cukrászdák	66
Szériák	68
Típológia	70
Hűtő- és mélyhűtőkészülékek sütőlemezekhez	
dinamikus hűtéssel és nemesacél belső burkolattal	72
műanyag belső tárolóval	80
Tartozékok	84



Italhűtés	86
Szériák	92
Típológia	94
Reklámpaneles hűtőkészülékek dinamikus hűtéssel	96
Hűtőkészülékek dinamikus hűtéssel	102
Rendezvény hűtőkészülékek dinamikus hűtéssel	116
Pultra helyezhető hűtőkészülékek értékesítési promóciókhoz	120
Pult alá helyezhető italhűtők	122
Hűtőládák statikus hűtéssel	126
Tartozékok	130

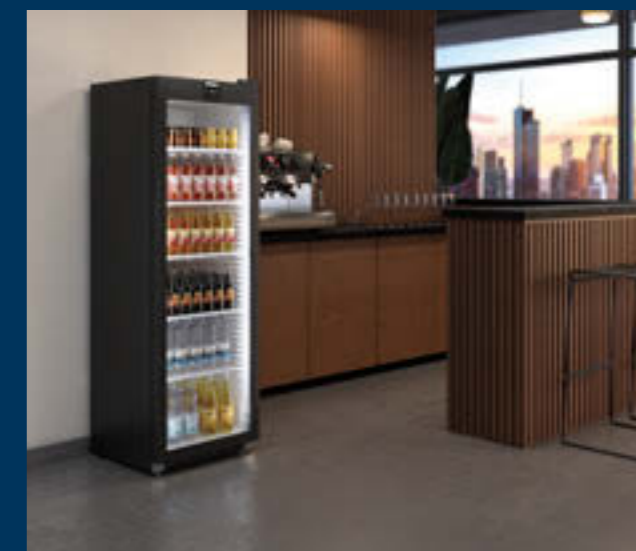

Borhűtés	134
Modellcsoportok	136
Választék áttekintése	137
Típológia	138
Borszervírozó szekrények	140
Bortemperáló szekrények	146
Bortároló szekrények	156
Kompakt készülékek	166
Tartozékok	170



Fagylalt és fagyasztott élelmiszeripar	172
Mélyhűtőládák	176
Mélyhűtőkészülékek értékesítési promóciókhoz	192
Tartozékok	196





A minőség a Liebherr DNS-ében van.

Munkánk mozgatórugója világszerte az ügyfelek magas elvárása. 70 éve készítjük a legjobb minőségű készülékeket magán és ipari felhasználásra, amelyek mindezeket az igényeket kielégítik, tartósan bizonyítanak és kifizetődők.

A hűtés és mélyhűtés szakértője

Kimagasló minőséggel, jövőbemutató technológiákkal és esztétikus, mégis felhasználóbarát dizájnjal a Liebherr újabb és újabb mércéket állít fel. Hogy vagyunk erre képesek? Úgy, hogy arra specializálódtunk, amit teszünk: kimagasló hűtő- és mélyhűtőkészülékek fejlesztésére és gyártására. Mindenekelőtt a professzionális használatra. Ezeket a készülékeket, amelyek többségét Ausztriában gyártják, kifejezetten ezen terület speciális követelményeihez tervezték - egyértelmű küldetéssel: Az Ön igényes munkáját szeretnénk a legnagyobb precizitással és biztonsággal, nap mint nap megkönnyíteni.

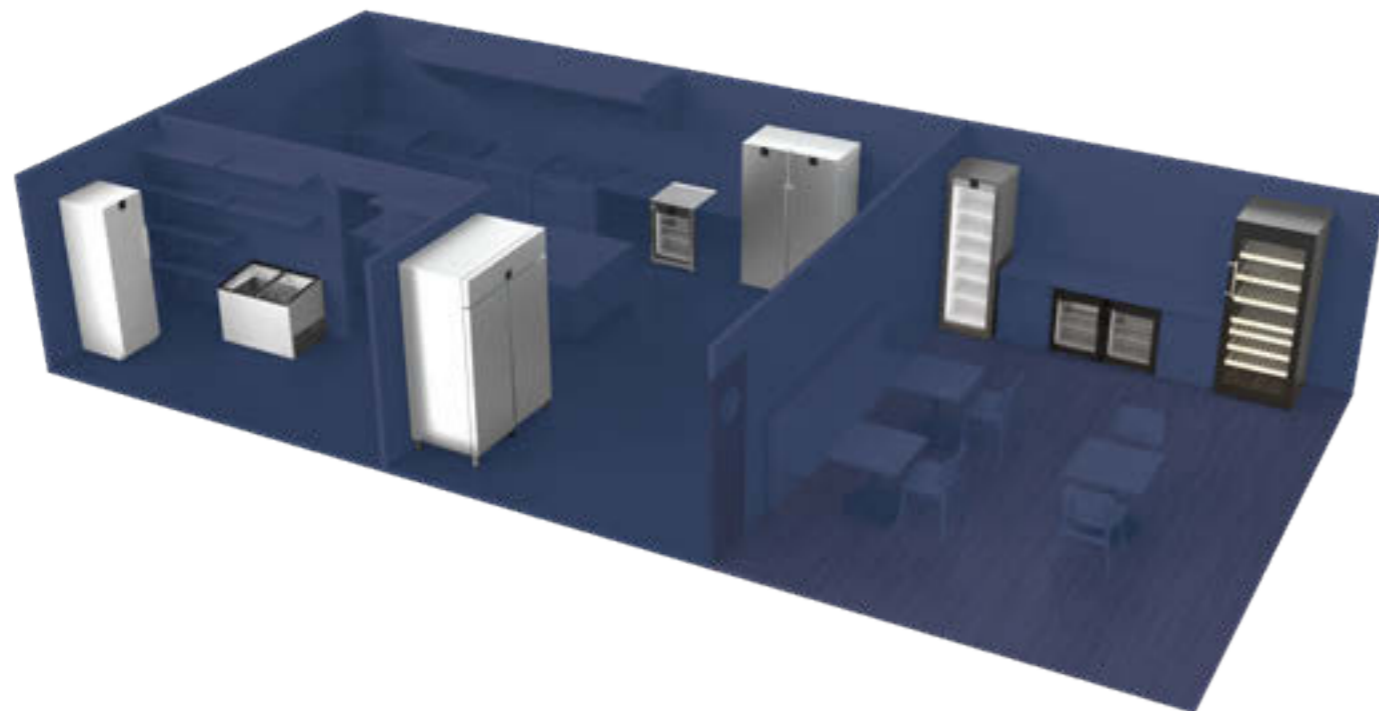

Csúcsteljesítményt nyújtani az Ön üzletéhez

Aki tökéleteset akar alkotni, az támaszkodik a tökéletességre: A speciálisan élelmiszeripari és italhűtési területre fejlesztett professzionális hűtő- és mélyhűtőkészülékeink a legmagasabb követelményeknek is megfelelnek, megnövelt robusztusság, költséghatékonyság és könnyű tisztíthatóság mellett. Az élelmiszerek és italok tárolása még akár a +43 °C-ot elérő környezeti hőmérséklet és a gyakori ajtónyitások mellett is megbízható és biztonságos, az árubemutató pedig optimális és figyelemfelkeltő.



A Liebherr-faktor:

Professzionális hűtő- és mélyhűtőkészülékek

- Speciálisan az élelmiszer- és italhűtés területre fejlesztve
- Biztonságos élelmiszertárolás
- Tökéletes árubemutató
- Csúcsmínőség kifinomult teszteljárásoknak köszönhetően



A legapróbb részletekig tesztelve. És még azon is túl.

A tervezéstől és gyártástól egészen az értékesítésig tartó koncepció során nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy innovatív termékeket kínáljunk csúcsmínőségben. Már a tervezési fázisban vizsgáljuk a hűtéstechnikai, mechanikus és elektronikus alkatrészek megbízható működését. Mielőtt például egy ajtózsánért engedélyezünk, legalább 100 000 nyitási cikluson kell végigmennie. Ön biztos lehet benne: Liebherr-készüléke professzionális partnerként támogatja Önt – napi 24 órán és évi 365 napon át.

Felelősségvállalás

Célunk, hogy felelősségteljesen használjuk az erőforrásokat, és folyamatos fejlődést tartsunk fenn a termék teljes életciklusa során. Ezért fejlesztünk ki egyre fenntarthatóbb gyártási folyamatokat, és tervezünk olyan termékeket, amelyek megfelelnek a minőségre és tartósságra vonatkozó legmagasabb követelményeknek.

Az energiahatékonyság mellett a hangsúlyt a termékeink hosszú élettartamára és arra helyezzük, hogy a pótalkatrészek akár 15 évig is elérhetőek legyenek.*



Utunk a jövő felé

Emberek és fenntartható üzleti tevékenység

- Méltányos munkakörülmények
- Hosszú távú gondolkodás
- Felelősségteljes beszerzés
- Jogi és etikai felelősség

Használat

- Maximális energiahatékonyság
- Hosszú készülék-élettartam
- Egyszerűen javítható
- Optimális élelmiszer-tárolás.

Újrahasznosítás

- Újrahasznosítható termékdesign
- Egyszerű anyagelkülönítés
- Alkatrészek újrahasznosítása
- A körforgásos gazdaság igényeihez tervezve

Gyártás

- Alacsonyabb energiefelhasználás
- Még több zöld energia
- Kevesebb hulladék

Anyagok

- Még több megújuló anyag
- Még több újrahasznosított alapanyag
- Kevesebb káros alapanyag
- Kevesebb felhasznált alapanyag

Tudjon meg
többet társasági
felelősségvállalásunkról:
home.liebherr.com/sustainability



Tudatos fejlesztés

A fenntarthatóság fontos része a teljes tervezési folyamatnak – a fejlesztéstől és az anyagválasztástól a gyártásig és az ellátási lánc kezeléséig. Előnyben részesítjük az újrahasznosítható és alacsony környezeti hatással rendelkező anyagokat, és folyamatosan javítjuk a gyártás energiahatékonyságát. A használat során készülékeink minimális karbantartást igényelnek, valamint alacsony energiafogyasztásukról és üzemeltetési költségeikről ismertek.

Szénhidrogén hűtőközegek

A Liebherr kizárólag szénhidrogén hűtőközegeket használ: R 600a a hűtőkészülékekben és R 290 a mélyhűtőkészülékekben. Mindkettő globális felmelegedési potenciálja nagyon alacsony, és magas kompresszorhatékonyságot biztosít – így az erős teljesítmény alacsonyabb energiafogyasztással és villamosenergia-költségekkel valósulhat meg.



Kiemelkedő hatékonyság: Ennyire gazdaságos egy Liebherr.

Az EU által finanszírozott Label2020 és BELT projektek online felületén ellenőrizhető készülékeink hatékonysága. Ezen az oldalon megtekintheti és összehasonlíthatja az elektromos készülékek energiafogyasztását és sok egyéb termékadatát. A kalkulátor figyelembe veszi a helyi energiaárakat, és a teljes élettartamra vetítve határozza meg a költségeket.

Tovább a hatékonyság-vizsgálathoz: label2020.eu

Felelős gyártás

Felelősségteljesen kezeljük az erőforrásokat, és egyre több zöld energiát használunk készülékeink gyártása során. A gyártás során felszabaduló energiát újra felhasználjuk például az épületeink fűtésére. A hulladék mennyiségét az anyagok szelektív gyűjtésével és újrahasznosításával is csökkentjük, ahol csak lehetséges.

Európa-szerte tanúsított

Valamennyi európai gyártóüzemünk rendelkezik nemzetközileg elismert minőség- (ISO 9001), környezet- (ISO 14001), illetve munkavédelmi (ISO 45001) és energiagazdálkodási (ISO 50001) tanúsítvánnyal.



A Liebherr-faktor:

Környezettudatos fejlesztés és gyártás:


- Nagyon alacsony energiafogyasztású készülékek
- Szénhidrogén hűtőközegek
- Erőforrás-takarékos gyártási folyamatok
- Az európai telephelyek teljes körűen ISO-tanúsítottak

A Liebherr háztartási készülékei a piacon a leghatékonyabb készülékek közé tartoznak. Ez a siker nem a véletlen műve, hanem tudatos fejlesztés eredménye.

A Liebherr professzionális hűtő- és mélyhűtőkészülékei nem csak az optimális hűtési teljesítményt garantálják, hanem az energiahatékonyságuk is lenyűgöző. Készülékeink kiváló minőségű alkatrészekkel vannak felszerelve, amelyek minimálisra csökkentik az energiafogyasztást.

Közvetlen értékesítésben használt hűtőkészülékek EU-címkéje

Az EU 2019/2018 rendelet szerinti EU-energiacímkén a következő információk találhatóak:

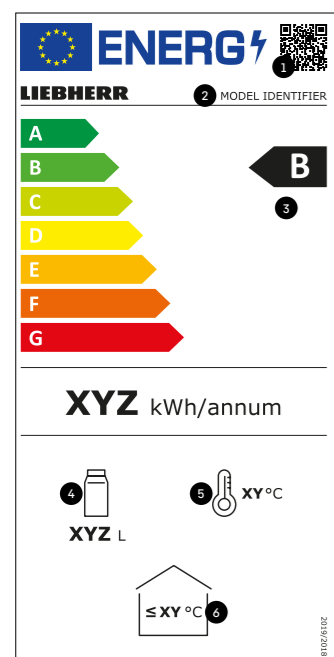

1. QR-kód a termék azonosításához az EPREL (European Product Database for Energy Labeling) EU-adatbázisban.
2. A „modellazonosító” a termék manuális azonosításához az EPREL EU-adatbázisban, pl. a cikkszám alapján.
3. Hatékonysági skála „A”-tól „G”-ig
4. Úrtartalom literben megadva
5. Átlag rekeszhőmérséklet Celsius-fokban.
6. A legmagasabb környezeti hőmérséklet Celsius-fokban, melyen a készülék kifogástalanul üzemel.


A szemmel látható energiahatékonyság

A hűtő- és mélyhűtőkészülékek jelentős hatást gyakorolnak a környezetre, mivel éjjel-nappal működnek. Ezért is törekszünk évtizedek óta készülékeink energiahatékonyságának javítására.

Az energiahatékonyság egyértelmű osztályozását a professzionális hűtőszekek energiahatékonysági címkéje, valamint a közvetlen értékesítésben használt hűtő- és mélyhűtőkészülékek energiahatékonysági címkéje biztosítja.

Professzionális hűtőszekek EU-címkéje

Az EU 2015/1094 rendelet szerinti EU-energiacímkén a következő információk találhatóak:

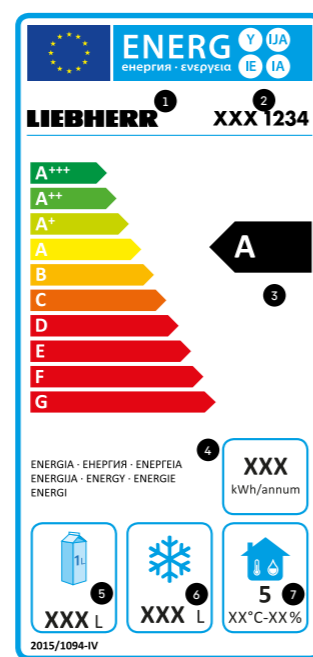

1. A beszállító neve vagy védjegye
2. A beszállító modellazonosítója
3. Az új hatékonysági skála „A”-tól „G”-ig. A „G” besorolás csak borhűtők számára lesz érvényes.
4. Energiafogyasztás 365 nap alatt
5. Hasznos hűtési űrtartalom
6. Hasznos mélyhűtési űrtartalom
7. Klímaosztály (3, 4 vagy 5)

A közvetlen értékesítésben használt hűtőkészülékek energiahatékonyságának javítása az EU-ban

A közvetlen értékesítésben használt hűtőkészülékek aránya az A, B és C energiahatékonysági osztályokban 2022 és 2024 között 84%-ról 88%-ra emelkedett; 2024-ben berendezéseink 5%-át sorolták az „A” energiahatékonysági osztályba, noha 2022-ben még egyetlen készülék sem rendelkezett „A” energiahatékonysági osztállyal.



2022

2023

2024

A professzionális hűtőszekek energiahatékonyságának javítása az EU-ban

A Liebherr professzionális hűtőszekei új mércét állítanak fel az energiahatékonyság terén. 2022 és 2024 között az A, B és C energiahatékonysági osztályba tartozó készülékek aránya 84%-ról 97%-ra emelkedett. Különösen figyelemre méltó az A és B osztályú készülékek arányának változása, amely 9%-ról 30%-ra emelkedett.



2022

2023

2024

Mérés a professzionális hűtőszekek esetében

4. klímaosztály*

+10 °C/+16 °C és +30 °C közötti környezeti hőmérséklet, 55% relatív páratartalom

5. klímaosztály* (nagy teljesítményű hűtőszekek)

+10 °C/+16 °C és +40 °C közötti környezeti hőmérséklet, 40% relatív páratartalom

Az energiahatékonysági címkén feltüntetett klímaosztály a készülék felállítási helyének maximális környezeti hőmérsékletét jelzi. Ezen a hőmérsékleten biztosított az élelmiszerek tárolásához előírt tárolási hőmérséklet.

Energiafelhasználás / hasznos űrtartalom

Az energiafogyasztás minden érintett készülék esetében, a megadott klímakategóriától függetlenül, a 4. klímakategóriában (+30 °C / 55% relatív páratartalom) kerül mérésre.

Az energiafogyasztás mérése az EN 16825 szabványnak és a 2015/1094-IV rendeletnek megfelelően történik.

A hasznos űrtartalom az EN 16825 szabvány szerint kerül meghatározásra.

* Az összes szálloda- és vendéglátóipari Liebherr-készülék alapkitelben 4-es vagy 5-ös klímakategóriájú tanúsítvánnyal rendelkezik – ez a legmagasabb energiahatékonyságot jelenti még nagy kihívást jelentő felhasználási körülmények között is, akár +40 °C környezeti hőmérsékleten is.

Válassza a professzionális hűtési és mélyhűtési teljesítményt.

Legyen szó gasztronómiáról, pékségről vagy élelmiszer-kiskereskedelemről, italokról, fagyasztott élelmiszerekről vagy fagylaltról: Ha meg akar felelni vásárlói és vendégei frissességi és minőségi elvárásainak, akkor olyan hűtésre van szüksége, amely a legmagasabb követelményeket is teljesíti. Speciálisan kifejlesztett professzionális készülékeinkkel első osztályú megoldásokat kínálunk kereskedelmi ügyfeleinknek az igényes mindennapi munkához, és remek érveket amellet, hogy minket válasszanak rendszerspecialistájaknak.

A kiváló teljesítménynek okai vannak. Nálunk méghozzá öt.

A Liebherr nyújtotta csúcsteljesítmény öt pilléren alapul:



Tartósság és gazdaságosság

Hűtő- és mélyhűtőkészülékeinket magas hatásfok, valamint nagyon alacsony energia- és teljes üzemeltetési költségek jellemzik. A robusztus anyagok, a kiváló minőségű hűtési alkatrészek és a minőségi kivitelezés együttesen biztosítják a hosszú élettartamot. A kiemelkedő TCO-hoz (Total Cost of Ownership) a hosszú élettartam, a könnyű fenntartás és nem utolsósorban az a tény is hozzájárul, hogy a készülékek nem igényelnek karbantartást.



Hűtési teljesítmény és hőmérséklet-stabilitás

Tökéletes hűtési teljesítmény, még magas környezeti hőmérsékleten is (akár +43 °C-ig): Számíthat a professzionális készülékeink által biztosított hőmérsékletállandóságra. Még az ajtók gyakori kinyitása sem okozhat kárt az áruiban: A legkorszerűbb alkatrészek, a nagy teljesítményű és környezetbarát hűtőközegek és a precíz vezérlés úgy kerültek összehangolásra, hogy a termékek minősége és frissessége mindig megmaradjon anélkül, hogy a készülékek gazdaságossága sérülne.



Biztonság és riasztás

Professzionális készülékeink számos biztonsági funkciója biztosítja, hogy az ételek hűtése mindig megfelelően történjen, és ne szenvedjenek minőségromlást. A különböző riasztórendszerek például azonnal figyelmeztetnek a hőmérséklet-eltérésekre, míg az ajtózárok védelmet nyújtanak az esetleges illetéktelen behatolás ellen.



Higiénia és könnyű tisztíthatóság

A kompromisszummentes higiénia az élelmiszer-tároláshoz elengedhetetlen. Ezért készülékeink különösen egyszerűen tisztíthatók. Például illesztésmentes belső terekkel rendelkeznek, amelyek könnyen és alaposan kitörölhetők. Kialakításuk révén az előlapok, rekeszek és tartórácsok szintén könnyen tisztíthatók.



Kezelés és felszereltség

A rohanással teli munkanapokon mindennek zökkenőmentesen kell mennie. Az alaposan átgondolt részleteknek, az intelligens funkcióknak és a kiváló anyagminőségnek köszönhetően professzionális készülékeink maximális kezelhetőséget kínálnak Önnek, így biztosítva a könnyed munkafolyamatokat.

Minden szempontból hatékony

A professzionális Liebherr készülékek használata az emelkedő villamosenergia-árak és az extrém keresleti ingadozások időszakában még inkább kifizetődő: a kiváló minőségű alkatrészek, a tökéletes hűtési teljesítmény és az alacsony energiafogyasztás optimális TCO-t (tulajdonlás teljes költsége) biztosít.



Hosszú távú elégedettség: kiemelkedő élettartam

A Liebherr készülékeket 15 éves működési élettartamra tervezték. A robusztus kialakításnak köszönhetően megfelelően ellenállnak a mindennapi használatnak. Ez a szintű minőség kifizetődő – sok éven keresztül.

Eredeti Liebherr: 15 éves pótalkatrész-ellátás

A Liebherr-Hausgeräte GmbH egy lépéssel tovább fokozza kiváló minőségű készülékeinek tartósságát ügyfelei számára: a pótalkatrészek rendelkezésre állása az adott modell gyártásának befejezésétől számított 15 évre hosszabbodik meg. Ez a készülék minden funkcionális és tárolható alkatrészére vonatkozik. A Liebherr-Hausgeräte visszamenőleg is garantálja ezt a szolgáltatást minden 2021. január 1 óta gyártott készülékéhez.

Jó az emberek és a környezet számára: ultra hatékony

Az energiatakarékos hűtő- és mélyhűtőkészülékek segítenek az egyre növekvő villamosenergia-árakkal szemben. A Liebherr teljes mértékben kihasználja minden alkatrész megtakarítási potenciálját – a kompresszortól a szigetelésen át a világításig és az elektronikáig. A Perfection sorozat ultrahatékony készülékei például jól mutatják, hogy ez hogyan hat pozitívan az Ön általános üzemeltetési költségeire.

Pénzt, időt és bosszúságot spórolhat meg: karbantartásmentes

A Liebherr professzionális, szabadonálló készülékei szűrők és egyéb, rendszeresen cserélendő alkatrészek és részegységek nélkül üzemelnek. Nincsenek további tisztítási követelmények.

Cső kondenzátor

Tartós cső kondenzátoraink megakadályozzák a szennyeződések lerakódását, nem igényelnek karbantartást, és hosszú éveken át kiváló hűtési teljesítményt és hatékonyságot biztosítanak. Csökkentik a hűtőkészülék üzemeltetési költségeit.

Egyenletes hűtési teljesítmény, állandó hőmérséklet

A Liebherr készülékek optimális hűtési és mélyhűtési megbízhatóságot kínálnak: az ételeket gyorsan és kíméletesen hűtik, minimálisra csökkentve a hőmérséklet-ingadozást. Az élelmiszerek a lehető legtovább frissek maradnak.

Egyenletes hűtés a DIN EN 16825:2015 szabványnak megfelelően.

Az élelmiszerek csak minimális hőmérséklet-ingadozás mellett őrzik meg minőségüket. A Liebherr hűtőkészülékek stabil hőmérsékletet biztosítanak -1°C és 5°C közötti hőmérséklet-tartományban. Ez nem csak a tárolási klímát tartja fenn, hanem az áruk és összetevők értékét is.

Egyenletes mélyhűtés a DIN EN 16825:2015 szabványnak megfelelően.

Az érzékeny élelmiszereket nem szabad a beállított tárolási hőmérséklettől nagy mértékben eltérő hőmérsékletnek kitenni. A Liebherr mélyhűtőkészülékek stabil tárolási hőmérsékletet garantálnak -15°C és -18°C között. Ez megóvják Önt a veszteségektől, és megőrzi a fagyasztott élelmiszerek minőségét.

Villámgyors hűtés a SuperCool segítségével

Az optimális hőmérséklet érdekében, még a nap melegének kitett piaci élelmiszerek esetében is: Az aktiválást követően a Liebherr addig növeli teljesítményét, amíg a friss élelmiszer olyan hideg nem lesz, mint a többi termék. A SuperCool ezután automatikusan kikapcsol – maximum 12 óra elteltével.

A NoFrost használatával többé nincs szükség leolvasztásra

A jégnek esélye sincs a NoFrost technológiával szemben. Az esetlegesen keletkező nedvességet megköti a ventilátorral segített hűtési rendszer, és a ciklusos leolvasztási fázisok még az utolsó nedvességrészecskéket is eltávolítják a belső térből, a kényelmes, biztonságos és jégmentes tároláshoz.



Villámgyors lehűtés a SuperFrost segítségével

Az automatikus SuperFrost funkció gyorsan a legalacsonyabb hőmérsékletre csökkenti a mélyhűtő hőmérsékletét, ezáltal hűtési tartalékokat teremt, megőrizve az élelmiszerek vitamintartalmát. Amint a lehűtési folyamat befejeződött (vagy max. 65 óra elteltével), a SuperFrost visszaáll normál üzemmódra, így elkerülhető a felesleges energiafogyasztás.

Ideális páratartalom a HumidityControl segítségével

A tökéletes klimatikus viszonyok csak a hőmérséklet és a páratartalom megfelelő kombinációjával hozhatók létre. A HumidityControl használatával a páratartalmat a tárolt élelmiszerek igényeihez igazíthatja három fokozatban, így biztosítva az extra hosszú frissességet.



A biztonság mint alapvető felszereltség

Mindenkinek, aki élelmiszereket értékesít, megbízható védelemmel kell rendelkeznie az áruk számára: a hűtési folyamat megszakadása és a hőmérséklet-ingadozás, de még az illetéktelen hozzáférés ellen is. Professzionális hűtő- és mélyhűtőkészülékeink segítségével mindegyik könnyen megelőzhető.

LightAlarm: Világítás fel, ajtó bezár

Ellenőrizetlen hőmérséklet-emelkedés esetén, ha egy ajtó nyitva maradt, vagy bármilyen más probléma merült fel, a készülék belső világítása villogni kezd. Az üvegajtós készülékek esetében gyorsan kiderül, hogy hol van szükség intézkedésre. A teli ajtós készülékek esetében a villogó belső világítás figyelmeztet az ajtó azonnali bezárására a tárolási minőség megőrzése érdekében.



Áramkimaradással kapcsolatos információk: tudja meg, mi történt

Ha az áramellátás megszakadt egy meghibásodás miatt, az áramellátás helyreállásakor megjelennek az áramkimaradással kapcsolatos információk. Ezek az információk jelzik, hogy a készülék átmenetileg áram nélkül volt, és ismertetik, hogy ez idő alatt mekkora volt a maximális belső hőmérséklet. Ez lehetővé teszi, hogy könnyebben felismerje az esetleges minőségromlást.

Mechanikus kulcsos zár: a teljes felügyelet kulcsa

Minden Liebherr vendéglátóipari és pékségek számára készült készülék mechanikus zárral és két kulccsal van felszerelve. Így biztos lehet benne, hogy illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá a tárolt árukhoz.

Elektronikus zár: a teljes biztonságért

Olyan, elektronikus zárral rendelkező Liebherr készülékeket is kínálunk, amelyek lezárása és feloldása egyedi PIN-kóddal történik. Ez lehetővé teszi, hogy tetszőleges számú felhasználó zárja és nyissa ki a készüléket a kezelőfelületen anélkül, hogy a kulcsot meg kellene egymással osztaniuk.



Beépített tisztaság

Az élelmiszerek professzionális kezelésében fontos szerepe van a tökéletes higiéniának. Professzionális készülékeink ezért olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek eleve csökkentik a szennyeződések előfordulását, és megkönnyítik a tisztítást.

Padlólefolyó a gyors tisztításért

Magas szintű higiénia egyszerűen: A Liebherr vendéglátóipari készülékeinek beépített padlólefolyója kényelmes tisztítást tesz lehetővé kis helyeken is. A víz egyszerűen elfolyik, és a készülék gyorsan és higiénikusan újra tiszta lesz.



Élelmiszerek számára biztonságos belső tér a csomagolt élelmiszerek számára

A Liebherr vendéglátóipari és pékségek számára készült készülékeiben használt összes anyag biztonságos az élelmiszerek szempontjából, ezért alkalmasak a csomagolt élelmiszerek tárolására.

Illesztésmentes belső tér a szennyeződések megakadályozása érdekében

A műanyag belső burkolat polisztirolból készült: teljes mértékben újrahasznosítható, robusztus és szagtalan műanyagból. Egyetlen darabból készült, így nincsenek rejtett koszfogók, és a sarkok nagyívű görbületei gyorsan és egyszerűen tisztíthatók. A fenntarthatóság és a higiénia tökéletes kombinációja.



SmartMonitoring: a maximális biztonság és nyugalom érdekében

A SmartMonitoring még biztonságosabbá teszi a megbízható Liebherr készülékeket, és egy lépéssel tovább megy az értékes tartalmak védelmében. A digitális, felhő alapú megoldás automatikusan dokumentálja a tárolási hőmérsékletet – és ezáltal lényegesen lecsökkenti azokat a napi feladatokat, amelyek az Ön részéről sok időt és figyelmet igényelnek.

Folyamatos dokumentáció

A SmartMonitoring folyamatosan és pontosan figyeli a hőmérséklet állandóságát – még a rendes munkaidőn kívül is, például hétvégén vagy zárva tartási napokon. És mindezt elvégzi akár több telephelyen is több készüléken.

Teljes körű hőmérséklet-előzmények


A SmartMonitoring éjjel-nappal dokumentálja a tárolt anyagok hőmérsékletét és minden lényeges hűtési paraméterét.

Eltérés esetén azonnali riasztás

Ha a tárolási hőmérséklet eltér, azonnal értesítést kap e-mailben, SMS-ben vagy hanghívásban. Így reagálhat a problémák felmerülése előtt.

Könnyű üzembe helyezés

Az új generációs vendéglátóipari és szállodai készülékek SmartModule-lal vannak felszerelve – ami a modelltől függően utólag is beépíthető –, és azonnal hálózatba kapcsolhatók a SmartMonitoring segítségével. A korábbi modellek egyszerűen hálózatba kapcsolhatók a külső adatgyűjtőkön keresztül.

Szerezzen engedélyt a kikapcsolódásra.

A személyre szabott licenc segítségével teljes mértékben kihasználhatja a Liebherr professzionális SmartMonitoring megoldását. Az összes alapvető funkciót, például az ellenőrzést, a dokumentációt és az e-mailben történő riasztásokat tartalmazza.

- Az aktiválástól számított 36 hónapos futamidő
- Nincs automatikus megújítás
- Mérési pontonként (hűtő/mélyhűtő) egy licenc
- Hozzáférés engedélyezése tetszőleges számú felhasználó számára
- Felhasználó- és készülékezelés (szerepkör alapú)
- Opcionálisan további riasztások állíthatók be SMS-en és hanghíváson keresztül

Regisztrálja hűtő- vagy mélyhűtőkészülékét most és tegyen szert egy ingyenes, hat hónapos próbalicencre.




SmartModule (6145269)

A SmartModule az Ön Liebherr készülékeit a SmartMonitoringhoz vagy meglévő felügyeleti rendszerekhez csatlakoztatja. Az integrált LAN/WiFi interfésszel rendelkező, kis méretű egység a felszerelést követően azonnal használatra kész.



Adatgyűjtő, hőmérséklet (6145363)

A hőmérséklet-adatgyűjtő megbízhatóan rögzíti a hőmérsékleti adatokat, és WiFi-kapcsolaton keresztül közvetlenül továbbítja azokat a SmartMonitoringhoz.

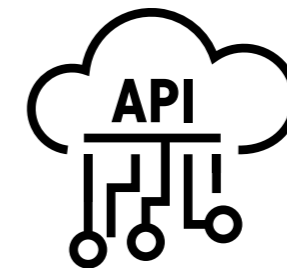

Helyi interfész

Azok számára, akik már rendelkeznek saját készülékfelügyeleti rendszerrel, vagy ilyen telepítést tervezik, a Liebherr lehetőséget biztosít a hűtő- és mélyhűtőkészülékek helyi interfészen keresztül történő csatlakoztatására.



Adatgyűjtő, 3 csatornás (6145365)

A háromcsatornás adatgyűjtő a szabványos hőmérséklet- és ajtóérzékelő mellett egy további hőmérséklet-érzékelővel is fel van szerelve, amely az érzékeny termékek hőmérsékletének pontos nyomon követését teszi lehetővé.



A SmartMonitoring rendelkezésre állása országonként eltérő.

További információ a SmartMonitoringról itt található: home.liebherr.com/smartmonitoring.

Egyszerűen egyszerű

Ahol élelmiszert kezelnek, ott a dolgok gyakran hektikusan alakulnak. Professzionális hűtő- és mélyhűtőkészülékeink ezért számos olyan funkcióval és okos részlettel rendelkeznek, amelyek megkönnyítik a mindennapi munkáját.

Nyitottan a kényelemre: 90°-tól nyitva maradó ajtó

Ha az ajtót 90°-nál nagyobb mértékben kinyitják, akkor magától nyitva marad. Ez elegendő mozgásteret biztosít a készülék mindkét kézzel való megtöltéséhez, valamint az áruk kiválogatásához vagy kivételéhez. És ezáltal a tisztítást is megkönnyíti. 90°-os nyílásszög alatt az ajtó automatikusan bezáródik, hogy a hőmérséklet stabil maradjon, és a készülék megőrizze a tárolt áruk minőségét.

Minden esetre: Kihúzásgátló

A tartórács közepén található kihúzásgátlónak köszönhetően biztonságosan tárolja termékeit: Még ha a dolgok kissé hektikussá is válnak, a tartórácsot nem lehet véletlenül kihúzni. Be- és kirakodás során megbízhatóan rögzített helyzetben marad - és Ön biztonságban tudhatja magát a kisebb-nagyobb balesetektől.



Lábpedal

Ha nincs szabad keze, akkor is kényelmesen kinyithatja a készüléket az opcionális lábpedal segítségével. Ez a funkció különösen a professzionális környezetben könnyíti meg jelentősen a hűtő- és mélyhűtőkészülékek használatát, mivel könnyedén kinyithatja az ajtót, ha tele van a keze, és nem kell időt vesztegetnie.

Kíméletes: ergonomikus rúdfogantyú


A rúdfogantyút intenzív használathoz alakították ki. Ergonomikus, bal vagy jobb kézzel egyaránt könnyen megfogható, és rendkívül egyszerűen tisztítható.

Kényelem karnyújtásnyira

A készülék állapotát az ajtó kinyitása nélkül is leolvashatja - egész egyszerűen az síkjába épített, integrált felhasználói felületen. A menüvezetés magától értetődő, és ikonokkal vagy akár 12 nyelven elérhető hangvezérléssel kezelhető. A kijelző három érintőgombbal vagy Touch & Swipe funkcióval is vezérelhető, még kesztyűvel is.

Performance sorozat

Performance sorozatunk a lényegre koncentrál: A sorozat készülékei teljesítik a biztonságos, stabil hőmérsékletű hűtésre vonatkozó összes követelményt. Minden Performance készülék kapható teli ajtós kivitelben, a mélyhűtő készülékek pedig SmartFrost funkcióval rendelkeznek.

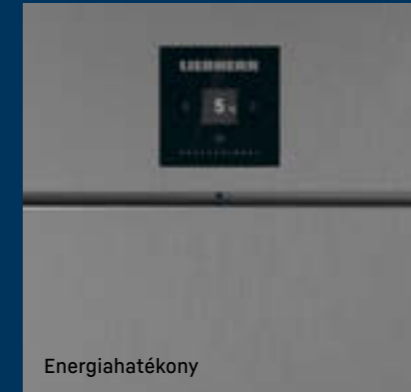

Energiahatékony



SmartFrost technológiás mélyhűtőkészülék



HumidityControl

Perfection sorozat

A Perfection sorozat készülékei mindent megtesznek, hogy a legmagasabb igényeket és követelményeket is teljesítsék a szakmai mindennapokban. Rozsdamentes acélból készültek, teli- és üvegajtós kivitelben is kaphatók és optimális megvilágításuk is meggyőző. Hűtési spektrumuk -2 és +15 °C között van; a mélyhűtőkészülékek SmartFrost vagy NoFrost rendszerűek.



Világítás



NoFrost és SmartFrost technológiás mélyhűtőkészülék. Üvegajtós hűtőkészülék



Rozsdamentes acél burkolat



Hűtő- és mélyhűtőkészülékek a szállodaipar és a vendéglátóipar számára – profiktól profiknak

Magas hőmérséklet, kevés hely, óriási nyüzsgés – a professzionális konyhákban a hűtő- és mélyhűtőkészülékeknek meg kell birkózniuk a kihívásokkal, mégpedig a teljesítmény csökkenése nélkül. A Liebherr pontosan erre a célra fejlesztette ki választékát a szállodaipar és a vendéglátóipar számára:

A készülékek megbízhatóan tárolják az élelmiszereket állandó hűtési teljesítmény mellett, akár +40 °C-os környezeti hőmérsékletig. Rendkívül robusztusak, tartósak, könnyen tisztíthatók és különösen fenntarthatók, nem utolsósorban a természetes hűtőközegnek köszönhetően. Ugyanakkor megfelelnek minden vonatkozó irányelvnek, szabványnak és normának, a higiénia, a HACCP-irányelvek vagy a GN-tárolók tekintetében egyaránt. A hatékony hűtőrendszer nemcsak alacsony energia- és üzemeltetési költségeket biztosít, hanem azt a kellemes érzést is, hogy az áru biztonságban vannak. Ebben bízhat – elvégre mi azt is ígérjük, hogy az első-től az utolsó fogásig tökéletes hűtést biztosítunk.

Hűtő- és mélyhűtőkészülékek

Hűtő- és mélyhűtőkészülékek rozsdamentes acél belső burkolattal



Performance sorozat Perfection sorozat

Hűtő- és mélyhűtőkészülékek műanyag belső burkolattal



Performance sorozat Perfection sorozat

Pult alá helyezhető hűtő- és mélyhűtő készülékek



Performance sorozat Perfection sorozat

Hűtő- és mélyhűtőkészülékek rozsdamentes acél belső burkolattal

Performance sorozat

	FRPSvg/FFPSvg
Környezeti feltételek*	Környezeti hőmérséklet +10 °C max +40 °C
Hőmérsékletstabilitás	EN 16825 Hűtőkészülékek: +1 °C és +15 °C/-2 °C és +15 °C között Mélyhűtőkészülékek: -9 °C és -26 °C között Hűtőkészülékek: M1 osztály Mélyhűtőkészülékek: L1 osztály Hűtőkészülékek: 3 páratartalom-tartománnyal Mélyhűtőkészülékek: NoFrost funkcióval

Tárolási biztonság	Optikai és akusztikai riasztások hálózati áramszünet miatti riasztás Önműködően csukódó ajtó 90° nyitási szög alatt Mechanikus zár
---------------------------	---

Felszereltség	Monokróm kijelző, érintőgombokkal Hűtőkészülékek: GN 2/1, 530×650 mm (hosszirányú behelyezés) Mélyhűtőkészülékek: GN 2/1, 530×650 mm (hosszirányú behelyezés) Egyedileg állítható karbantartási időzítő Görgők tartozékként, alap kivételben állítható lábakkal
----------------------	---

	Hűtőkészülékek: Felső LED világítás
--	--

	Mélyhűtőkészülékek: Felső LED világítás
--	--

	Fogantyú
--	----------

	Belül & Kívül Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304)
--	--

	Csatlakoztathatóság utólagos tartozékkal
--	--

Energiafogyasztás	UltraEfficient 2015/1094/EU irányelv
--------------------------	---

Megfelelőség	háztartási és hasonló jellegű gépek biztonsága – EN 60335
---------------------	---

	Optikai és akusztikai riasztások hálózati áramszünet miatti riasztás Önműködően csukódó ajtó 90° nyitási szög alatt Mechanikus zár
--	---

	Monokróm kijelző, érintőgombokkal Hűtőkészülékek: GN 2/1, 530×650 mm (hosszirányú behelyezés) Mélyhűtőkészülékek: GN 2/1, 530×650 mm (hosszirányú behelyezés) Egyedileg állítható karbantartási időzítő Görgők tartozékként (kivéve FRPSvh 1412), alap kivételben állítható lábakkal
--	--

	Hűtőkészülékek: Oldalsó LED világítás
--	--

	Mélyhűtőkészülékek: Oldalsó LED világítás
--	--

	Fogantyú
--	----------

	Belül & Kívül Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304)
--	--

	Csatlakoztathatóság utólagos tartozékkal
--	--

	UltraEfficient 2015/1094/EU irányelv
--	---

	háztartási és hasonló jellegű gépek biztonsága – EN 60335
--	---

Perfection sorozat

	FRPSvh/FRPSrh/FFPSvh/FFPSrh
Környezeti feltételek*	Környezeti hőmérséklet +10 °C max +40 °C
Hőmérsékletstabilitás	EN 16825 Hűtőkészülékek: +1 °C és +15 °C/-2 °C és +15 °C között Mélyhűtőkészülékek: -9 °C és -26 °C között Hűtőkészülékek: M1 osztály Mélyhűtőkészülékek: L1 osztály Hűtőkészülékek: 3 páratartalom-tartománnyal Mélyhűtőkészülékek: NoFrost funkcióval

Tárolási biztonság	Optikai és akusztikai riasztások hálózati áramszünet miatti riasztás Önműködően csukódó ajtó 90° nyitási szög alatt Mechanikus zár
---------------------------	---

Felszereltség	2,4", színes, Touch & Swipe kijelző Hűtőkészülékek: GN 2/1, 530×650 mm (hosszirányú behelyezés) Mélyhűtőkészülékek: GN 2/1, 530×650 mm (hosszirányú behelyezés) Egyedileg állítható karbantartási időzítő Görgők tartozékként (kivéve FRPSvh 1412), alap kivételben állítható lábakkal
----------------------	--

	Hűtőkészülékek: Oldalsó LED világítás
--	--

	Mélyhűtőkészülékek: Oldalsó LED világítás
--	--

	Fogantyú
--	----------

	Belül & Kívül Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304)
--	--

	Csatlakoztathatóság
--	---------------------

	UltraEfficient 2015/1094/EU irányelv
--	---

	háztartási és hasonló jellegű gépek biztonsága – EN 60335
--	---

Hűtő- és mélyhűtőkészülékek műanyag belső burkolattal

Performance sorozat

	FRFvg/FFFvg/FFFsg/FCFvg/FRTvg/FFTvg/FFTsg
Környezeti feltételek*	Környezeti hőmérséklet +10 °C max +40 °C
Hőmérsékletstabilitás	EN 16825 Hűtőkészülékek: +1 °C és +15 °C között Mélyhűtőkészülékek: -9 °C és -26 °C között Hűtőkészülékek: M1 osztály Mélyhűtőkészülékek: L1 osztály Hűtőkészülékek: 3 páratartalom-tartománnyal Mélyhűtőkészülékek: SmartFrost és NoFrost funkcióval

Tárolási biztonság	Optikai és akusztikai riasztások hálózati áramszünet miatti riasztás Önműködően csukódó ajtó 90° nyitási szög alatt Mechanikus zár
---------------------------	---

Felszereltség	Monokróm kijelző, érintőgombokkal Hűtőkészülékek: 75 cm széles: GN 2/1, 650×530 mm (keresztirányú behelyezés) Mélyhűtőkészülékek: 75 cm széles: Euronorm, 600×400 mm (keresztirányú behelyezés) Egyedileg állítható karbantartási időzítő Görgők/állítható lábak tartozékként, 75 cm széles készülékek alap kivételben állítható lábakkal
----------------------	---

	Felső LED világítás FCFvg modellen
--	------------------------------------

	Alumínium rúdfogantyú
--	-----------------------

	Belül: Műanyag Kívül: Rozsdamentes acél
--	--

	Csatlakoztathatóság utólagos tartozékkal
--	--

	SuperEfficient
--	----------------

	2015/1094/EU irányelv FFFsg és FCFvg energiacímke nélkül
--	---

	háztartási és hasonló jellegű gépek biztonsága – EN 60335
--	---

Perfection sorozat

	FRFCvg/FRFBvg/FFFCvg/FFFBvg/FFFCsg/FCFCvg/FRTCvg/FFTCvg/FFTCsg
Környezeti feltételek*	Környezeti hőmérséklet +10 °C max +40 °C
Hőmérsékletstabilitás	EN 16825 Hűtőkészülékek: +1 °C és +15 °C/-2 °C és +15 °C között Mélyhűtőkészülékek: -9 °C és -26 °C között Hűtőkészülékek: M1 osztály Mélyhűtőkészülékek: L1 osztály Hűtőkészülékek: 3 páratartalom-tartománnyal Mélyhűtőkészülékek: SmartFrost és NoFrost funkcióval

Tárolási biztonság	Optikai és akusztikai riasztások hálózati áramszünet miatti riasztás Önműködően csukódó ajtó 90° nyitási szög alatt Mechanikus zár
---------------------------	---

Felszereltség	Monokróm kijelző, érintőgombokkal Hűtőkészülékek: 75 cm széles: GN 2/1, 650×530 mm (keresztirányú behelyezés) Mélyhűtőkészülékek: 75 cm széles: Euronorm, 600×400 mm (keresztirányú behelyezés) Egyedileg állítható karbantartási időzítő Görgők/állítható lábak tartozékként, 75 cm széles készülékek alap kivételben állítható lábakkal
----------------------	---

Elpárologtató védőburkolat (odafagyás elleni védelem) csak üvegajtós modelleknél, opcionális a teli ajtós modelleknél

	Hűtőkészülékek: Teli- és üvegajtós modellek felső LED világítással Oldalsó világítás FCFCvg modellen
--	---

	Mélyhűtőkészülékek: LED világítás az előlapban
--	--

	Alumínium rúdfogantyú
--	-----------------------

	Belül: Műanyag Kívül: Rozsdamentes acél
--	--

	Csatlakoztathatóság utólagos tartozékkal
--	--

	SuperEfficient 2015/1094/EU irányelv FFFCsg és FCFCvg energiacímke nélkül
--	---

	háztartási és hasonló jellegű gépek biztonsága – EN 60335
--	---

Betűk

Számjegyek

F	F	F	C	v	g
1	2	3	4	5	6

6	5	0	1
7 + 8	9	10	

1 Piaci szegmens

F Vendéglátás

2 Hőmérséklet

R Hűtőszekrény
F Mélyhűtő
C Hűtő-mélyhűtő készülék

3 Strukturális kialakítás

F Szabadonálló/
alulra szerelt kompresszor
P Szabadonálló/
felülre szerelt kompresszor
T Szabadonálló, pult alá helyezhető készülék

4 Készülékház anyaga

- Porfestett acél vagy műanyag
S Rozsdamentes acél
C Krómacél
B BlackSteel

5 Hűtési rendszer

s Statikus
v Ventilációs

6 Kezelőfelület (UI)

g Basic kezelőfelület
h Továbbfejlesztett kezelőfelület

7 + 8 Bruttó térfogat*

15 150 liter
40 400 liter
55 550 liter
65 650 liter
14 1400 liter

9 Ajtóválozat

0 Teleajtó
1 Szigetelt üvegajtó
3 Szigetelt üvegajtó/
teleajtó (hűtő-mélyhűtő)

10 Ajtók / rekeszek száma

1 Egy
2 Kettő

*A pontos térfogatot lásd a készülék leírásában.



FFFCvg 6501

Az előnyök áttekintése

Dinamikus hűtőrendszer

Nagy teljesítményű dinamikus hűtőrendszer a stabil és egyenletes belső hőmérséklet érdekében. A ventilátor/ajtó érintkező kapcsolója minimalizálja a hideglevegő-veszteséget az ajtó nyitásakor. A rendszer gyakorlatilag karbantartásmentes.

Hőmérsékleti stabilitás a DIN EN 16825:2015 szerint

Teljes mértékben megbízható hűtés az év 365 napján: a Liebherr hűtő- és mélyhűtőkészülékek -1 °C és $+5\text{ °C}$, ill. -15 °C és -18 °C között kiemelkedő stabilitást biztosítanak még meleg és párás helyiségekben, akár gyakori ajtónyitás esetén is.

SuperCool

A SuperCool funkcióval átmenetileg növelheti a hűtési teljesítményt, hogy akkor is fenntartsa az ideális hőmérsékletet, ha nem hűtött árut helyez be. A funkció legkésőbb 12 óra elteltével automatikusan kikapcsol.

HumidityControl

A HumidityControl segítségével tökéletesen igényeihez igazíthatja a belső páratartalmat. Így optimális tárolási klímát teremthet az extra hosszú ideig tartó frissesség élvezetéhez.

Rácspolcok

A műanyag bevonatú rácspolcok lehetővé teszik a belső tér sokoldalú használatát, és akár 60 kg-ot is elbírnak, ami azt jelenti, hogy még a rendkívül nehéz áruk is biztonságosan tárolhatók.



Kompatibilis a szabványos edényekkel

A vendéglátóipari Liebherr hűtőkészülékeket az általánosan elterjedt Gastronorm edények használatára tervezték. Ez azt jelenti, hogy minden eddig használt szabványos edényt továbbra is használhat.



FRPSvh 6501 Perfection



Könnyen hozzáférhető hűtőkomponensek

A hűtőkészülék komponensei könnyen hozzáférhetőek és a gépház felső részébe vannak integrálva, ami jelentősen növeli a belső tér hasznos kapacitását. Az előlap könnyedén felhajtható az egyszerű tisztításhoz vagy bármilyen szervizmunkához. 45° feletti nyitási szög esetén teljesen kiakasztható.

Az EU 2015/1094 irányelve szerinti energiacímke

Az energiacímke egy pillantással megmutatja, mennyire gazdaságosak a professzionális Liebherr készülékek. Ez az alacsony energiafogyasztás a minimális üzemeltetési költségekben is észrevehető.

Elpárolgató

A kataferezissel bevont elpárolgató kiemelkedően korrózióálló, és kiváló védelmet biztosít az agresszív anyagok, például a sók ellen. Ez hozzájárul a készülék hosszabb élettartamához, valamint a folyamatos, megbízható teljesítményhez és hatékonysághoz.

Szigetelés

Környezetbarát, hatékony és biztonságos tárolás: a CFC-mentes ciklopentán habszigetelés minimálisra csökkenti a hideglevegő-veszteséget, csökkenti az energiafogyasztást, és meghibásodás esetén hosszabb tárolási időt tesz lehetővé a készülékben.

Önműködően csukódó ajtó

A be- és kikapcsolás, valamint a tisztítás megkönnyítése érdekében a készülék ajtaja kb. 90° -os nyitási szögben nyitva marad, ez alatt biztonsági okokból magától bezárul.



Cserélhető ajtó tömítés

Időt és pénzt takaríthat meg: A Liebherr bepattintható ajtó tömítései gond nélkül cserélhetők. Ha a tömítés megsérül, szerszám nélkül kicserélheti.

Rozsdamentes acél belső és külső

A higiénia az elsődleges prioritás azokon a helyeken, ahol élelmiszert tárolnak. Ezt szem előtt tartva a mélyhűtött Gastronorm 2/1 rozsdamentes acél belső higiénikus rozsdamentes acélból készült, és nem tartalmaz a tisztításakor nehezen hozzáférhető részeket. A külső ház illesztésmentes, rozsdamentes acélból készült, szigetelőréteggel ellátott oldallapjai különösen könnyen tisztíthatók. A rozsdamentes acélból készült GN 2/1 hűtő- és mélyhűtőkészülékek vízsugárálló kialakításúak kívül és belül, az IPX5 szabvány előírásainak megfelelően.

Padlólefolyó

A Liebherr készülékeinek beépített padlólefolyója kényelmes tisztítást tesz lehetővé. A víz egyszerűen elfolyik, és a készülék gyorsan és higiénikusan újra tiszta lesz.

Rozsdamentes acél GN 2/1 hűtő- és mélyhűtőkészülékeinket a legnagyobb igényeket támaztó feladatokhoz tervezték. A nagy teljesítményű hűtőkomponensek biztosítják az ételek gyors hűtését alacsony fogyasztás mellett. A HACCP-kompatibilis elektronika lehetővé teszi a hőmérséklet fokpontos és stabil beállítását – a tökéletes tárolási biztonság érdekében még magas környezeti hőmérsékleten is. Az állítható magasságú rácspolcok és a zavaró elemek nélküli belső tér gondoskodik a rugalmas tárolási lehetőségekről és az egyszerű tisztításról.

Elektronika integrált hőmérséklet-regisztrációval


Az egyszerűen kezelhető érintéses elektronika szabályozza az energiatakarékos leolvasztási funkciót a tényleges igénynek megfelelően. A készülékek a SmatMonitoring interfészen keresztül csatlakoztathatók egy külső felhőalapú felügyeleti rendszerhez. A beépített adatnaplózó regisztrálja és tárolja a minimális és maximális belső hőmérsékletet a HACCP-kompatibilis dokumentáláshoz. Hőmérséklet-eltérések vagy egyéb problémák esetén az elektronika vizuális és akusztikus riasztást ad a tárolt áruk védelme érdekében.

Minőség minden részletében




LightAlarm

Ellenőrizetlen hőmérséklet-emelkedés esetén, ha egy ajtó nyitva maradt, vagy bármilyen más probléma merült fel, a készülék belső világítása villogni kezd. Az üvegajtós készülékek esetében gyorsan kiderül, hogy hol van szükség intézkedésre. A teli ajtós készülékek esetében a villogó belső világítás figyelmeztet az ajtó azonnali bezárására a tárolási minőség megőrzése érdekében.

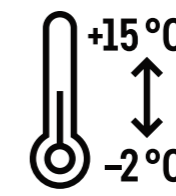

Bővített hőmérséklet-tartomány: -2 °C/+15 °C

A Liebherr hűtőszekrények belső hőmérséklete -2 °C és +15 °C között állítható. Így még a húsk és a halak is sokáig frissek és ízletesek maradnak.

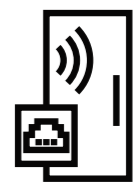

WiFi-/LAN interfész

A WiFi/LAN interfészen keresztül könnyedén hálózatba kötheti eszközeit a Liebherr SmartMonitoring segítségével vagy csatlakoztathatja azokat meglévő helyi rendszerekhez.



Stabil, mélyhúzott belső tároló

A mélyhúzott, rozsdamentes acélból készült belső tároló integrált polctartó bordákkal rendelkezik. Emellett korrózióálló, higiénikus és különösen könnyen tisztítható. A rácsok akár 60 kg-os terhelést is elbírnak - így a nehezebb áruk sem jelenthetnek gondot. A Gastronorm 2/1 tárolók közvetlenül a polctartó bordákra is rálátóak.



LED-világítás

A LED világítás még sötét környezetben is optimális megvilágítást biztosít a belső térnek. A hűtőtér tökéletesen átlátható, így a kívánt termék azonnal kéznel van és az ajtó gyorsan visszacsukható. Ezáltal a belső hőmérséklet stabil marad. Így rövidebb ideig kell keresgetnie, és – mindenekelőtt – csökkenti tudja az energiaköltségeket. A süllyesztett LED-világításnak köszönhetően egyszerű a tisztítás.



Jobb rálátás az üvegajtón keresztül

A készleten lévő élelmiszerek áttekintése – elengedhetetlen egy rohanó munkanapon. A megnövelt üvegfelülettel rendelkező, teljes magasságú üvegajtó maximális rálátást biztosít a készülék belsejére. Ez megkönnyíti az áruk rendszerezését és a kívánt termék gyors megtalálását, értékes időt takarítva meg.



FRPSvh 1412

Perfection

Bruttó / nettó térfogat	1414/1096 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	1427/867/2115
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	1239/650/1512



Energiahatékonysági osztály ¹	C
Energiafogyasztás 365 nap alatt	1134 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	4
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	M1
Környzeti hőmérséklet ²	+10 °C max +40 °C
Hűtőközeg	R 290
Zajszint	60 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
Csatlakozási érték	4,0 A
Névleges fogyasztás, Wattban	320 W
Hőkibocsátás	650 kJ/h
Hűtőrendszer	ventilációs
Leolvasztási eljárás	automatikus
Hőmérséklettartomány	+1 °C max +15 °C
Gasztronorm	GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm széles)
Ház anyaga / szín	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) / rm.acél
Ajtó anyaga / szín	Szigetelőüveg ajtó krómnikkel acél kerettel (1.4301 / AISI 304) / rm.acél

Belsőtartály anyaga	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304)
Vezérlő fajtája	2,4" színes kijelző, Touch & Swipe
Hőmérsékletjelzés	kívül digitális
Riasztás hiba esetén	optikai és akusztikus
Belső világítás	Kétoldali LED-fényoszlop, külön kapcsolható
Hálózatba kapcsolás módja	SmartModule
Hálózatba kapcsolási megoldás	Beépített, eltávolítható
Csatlakozóhely	WLAN/LAN
Állítható tárolófelületek	8
Tárolófelületek anyaga	acél, műanyag bevonattal
Tárolófelületek terhelhetősége	60 kg
Magasság, állítható lábak	115-175 mm
Fogantyú	teljes magasságban
Zárfajták	Mechanikus
Önműködően csukódó ajtók	van
Ajtópánt	bal fix / jobb fix
Bruttó / nettó súly	262 / 242,2 kg
külső telepített aggregátra csatlakoztatható	FRPSrh 1412

tartozékok	
Nemesacél tartórács / szürke	7112622 / 7112606
Görgők Ø 100 mm	
lábpedál	9597649
Side-by-Side készlet, szürke	9597778



FRPSvh 1402

Perfection

Bruttó / nettó térfogat	1360/1096 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	1427/867/2115
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	1239/650/1512



Energiahatékonysági osztály ¹	B
Energiafogyasztás 365 nap alatt	807 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	5
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	M1
Környzeti hőmérséklet ²	+10 °C max +40 °C
Hűtőközeg	R 290
Zajszint	60 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
Csatlakozási érték	4,0 A
Névleges fogyasztás, Wattban	320 W
Hőkibocsátás	520 kJ/h
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás	ventilációs automatikus
Hőmérséklettartomány	-2 °C max +15 °C
Gasztronorm	GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm széles)
Ház anyaga / szín	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) / rm.acél
Ajtó anyaga / szín	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) / rm.acél

Belsőtartály anyaga	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304)
Vezérlő fajtája	2,4" színes kijelző, Touch & Swipe
Hőmérsékletjelzés	kívül digitális
Riasztás hiba esetén	optikai és akusztikus
Belső világítás	Kétoldali LED-fényoszlop
Hálózatba kapcsolás módja	SmartModule
Hálózatba kapcsolási megoldás	Beépített, eltávolítható
Csatlakozóhely	WLAN/LAN
Állítható tárolófelületek	8
Tárolófelületek anyaga	acél, műanyag bevonattal
Tárolófelületek terhelhetősége	60 kg
Magasság, állítható lábak	115-175 mm
Fogantyú	teljes magasságban
Zárfajták	Mechanikus
Önműködően csukódó ajtók	van
Ajtópánt	bal fix / jobb fix
Bruttó / nettó súly	225 / 195,8 kg
külső telepített aggregátra csatlakoztatható	FRPSrh 1402

tartozékok	
Nemesacél tartórács / szürke	7112622 / 7112606
Görgők Ø 100 mm	9597965
lábpedál	9597649
Side-by-Side készlet, szürke	9597778



FRPSvh 6511

Perfection

Bruttó / nettó térfogat	625 / 486 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	697 / 867 / 2115
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	509 / 650 / 1512



Energiahatékonysági osztály ¹	B
Energiafogyasztás 365 nap alatt	412 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	5
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	M1
Környzeti hőmérséklet ²	+10 °C max +40 °C
Hűtőközeg	R 290
Zajszint	60 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
Csatlakozási érték	4,0 A
Névleges fogyasztás, Wattban	220 W
Hőkibocsátás	365 kJ/h
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás	ventilációs / automatikus
Hőmérséklettartomány	+1 °C max +15 °C
Gasztronorm	GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm széles)
Ház anyaga / szín	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) / rm.acél
Ajtó anyaga / szín	Szigetelőüveg ajtó krómnikkel acél kerettel (1.4301 / AISI 304) / rm.acél

Belsőtartály anyaga	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304)
Vezérlő fajtája	2,4" színes kijelző, Touch & Swipe
Hőmérsékletjelzés	kívül digitális
Riasztás hiba esetén	optikai és akusztikus
Belső világítás	Bal oldali LED-fényoszlop, külön kapcsolható
Hálózatba kapcsolás módja	SmartModule
Hálózatba kapcsolási megoldás	Beépített, eltávolítható
Csatlakozóhely	WLAN/LAN
Állítható tárolófelületek	4
Tárolófelületek anyaga	acél, műanyag bevonattal
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)	500 / 650
Tárolófelületek terhelhetősége	60 kg
Magasság, állítható lábak	115-175 mm
Fogantyú	teljes magasságban
Zárfajták	Mechanikus
Önműködően csukódó ajtók	van
Ajtópánt	jobb, megfordítható
Bruttó / nettó súly	157 / 140,1 kg
külső telepített aggregátra csatlakoztatható	FRPSrh 6511

tartozékok	
Nemesacél tartórács / szürke	7112622 / 7112606
Görgők Ø 100 mm	9597828
lábpedál	9597617
Side-by-Side készlet, szürke	9597778



FRPSvh 6501

Perfection

Bruttó / nettó térfogat	597 / 486 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	697 / 867 / 2115
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	509 / 650 / 1512



Energiahatékonysági osztály ¹	A
Energiafogyasztás 365 nap alatt	302 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	5
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	M1
Környzeti hőmérséklet ²	+10 °C max +40 °C
Hűtőközeg	R 290
Zajszint	60 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
Csatlakozási érték	4,0 A
Névleges fogyasztás, Wattban	220 W
Hőkibocsátás	305 kJ/h
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás	ventilációs / automatikus
Hőmérséklettartomány	-2 °C max +15 °C
Gasztronorm	GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm széles)
Ház anyaga / szín	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) / rm.acél
Ajtó anyaga / szín	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) / rm.acél

Belsőtartály anyaga	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304)
Vezérlő fajtája	2,4" színes kijelző, Touch & Swipe
Hőmérsékletjelzés	kívül digitális
Riasztás hiba esetén	optikai és akusztikus
Belső világítás	LED-fényoszlop, bal oldalon
Hálózatba kapcsolás módja	SmartModule
Hálózatba kapcsolási megoldás	Beépített, eltávolítható
Csatlakozóhely	WLAN/LAN
Állítható tárolófelületek	4
Tárolófelületek anyaga	acél, műanyag bevonattal
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)	500 / 650
Tárolófelületek terhelhetősége	60 kg
Magasság, állítható lábak	115-175 mm
Fogantyú	teljes magasságban
Zárfajták	Mechanikus
Önműködően csukódó ajtók	van
Ajtópánt	jobb, megfordítható
Bruttó / nettó súly	134 / 118 kg
külső telepített aggregátra csatlakoztatható	FRPSrh 6501

tartozékok	
Nemesacél tartórács / szürke	7112622 / 7112606
Görgők Ø 100 mm	9597828
lábpedál	9597617
Side-by-Side készlet, szürke	9597778



FRPSvg 1402

Performance

Bruttó / nettó térfogat	1360 / 1096 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	1427 / 867 / 2115
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	1239 / 650 / 1512
B	
Energiaterheltség osztály ¹	807 kWh
Energiafogyasztás 365 nap alatt	5
Klímaosztály (energia-irányelv)	M1
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	+10 °C max +40 °C
Környzeti hőmérséklet ²	R 290
Hűtőközeg	60 dB(A)
Zajszint	220 - 240V~ / 50 Hz
Feszültség / frekvencia	4,0 A
Csatlakozási érték	320 W
Névleges fogyasztás, Wattban	520 kJ/h
Hőkibocsátás	ventilációs
Hűtőrendszer	automatikus
Leolvasztási eljárás	-2 °C max +15 °C
Hőmérséklettartomány	GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm széles)
Gasztronorm	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) / rm.acél
Ház anyaga / szín	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) / rm.acél
Ajtó anyaga / szín	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304)
Belsőtartály anyaga	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
Vezérlő fajtája	kívül digitális
Hőmérsékletjelzés	optikai és akusztikus
Riasztás hiba esetén	LED felső megvilágítás
Belső világítás	SmartModule
Hálózatba kapcsolás módja	Utólag felszerelhető
Hálózatba kapcsolási megoldás	WLAN/LAN (opcionális)
Csatlakozóhely	6
Állítható tárolófelületek	acél, műanyag bevonattal
Tárolófelületek anyaga	60 kg
Tárolófelületek terhelhetősége	115-175 mm
Magasság, állítható lábak	teljes magasságban
Fogantyú	Mechanikus
Zárfajták	van
Önműködően csukódó ajtók	bal fix / jobb fix
Ajtópánt	210 / 189,7 kg
Bruttó / nettó súly	FRPSvg 1402, 924-es variáns
Görgőkkel is kapható	
tartozékok	
Nemesacél tartórács / szürke	7112622 / 7112606
Görgők Ø 100 mm	9597965
lábpedál	9597649
Side-by-Side készlet, szürke	9597778
SmartModule	6145269



FRPSvg 6511

Performance

Bruttó / nettó térfogat	625 / 486 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	697 / 867 / 2115
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	509 / 650 / 1512
B	
Energiaterheltség osztály ¹	412 kWh
Energiafogyasztás 365 nap alatt	5
Klímaosztály (energia-irányelv)	M1
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	+10 °C max +40 °C
Környzeti hőmérséklet ²	R 290
Hűtőközeg	60 dB(A)
Zajszint	220 - 240V~ / 50 Hz
Feszültség / frekvencia	4,0 A
Csatlakozási érték	220 W
Névleges fogyasztás, Wattban	365 kJ/h
Hőkibocsátás	ventilációs / automatikus
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás	+1 °C max +15 °C
Hőmérséklettartomány	GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm széles)
Gasztronorm	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) / rm.acél
Ház anyaga / szín	Szigetelőüveg ajtó krómnikkel acél kerettel (1.4301 / AISI 304) / rm.acél
Ajtó anyaga / szín	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304)
Belsőtartály anyaga	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
Vezérlő fajtája	kívül digitális
Hőmérsékletjelzés	optikai és akusztikus
Riasztás hiba esetén	LED-mennyezeti világítás, külön kapcsolható
Belső világítás	SmartModule
Hálózatba kapcsolás módja	Utólag felszerelhető
Hálózatba kapcsolási megoldás	WLAN/LAN (opcionális)
Csatlakozóhely	3 / acél, műanyag bevonattal
Állítható tárolófelületek / Tárolófelületek anyaga	500 / 650
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)	60 kg
Tárolófelületek terhelhetősége	115-175 mm
Magasság, állítható lábak	teljes magasságban
Fogantyú	Mechanikus
Zárfajták	van
Önműködően csukódó ajtók	jobb, megfordítható
Ajtópánt	151 / 141,8 kg
Bruttó / nettó súly	
Görgőkkel is kapható	
tartozékok	
Nemesacél tartórács / szürke	7112622 / 7112606
Görgők Ø 100 mm	9597828
lábpedál	9597617
Side-by-Side készlet, szürke	9597778
SmartModule	6145269



FRPSvg 6501

Performance

Bruttó / nettó térfogat	597 / 486 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	697 / 867 / 2115
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	509 / 650 / 1512
A	
Energiaterheltség osztály ¹	302 kWh
Energiafogyasztás 365 nap alatt	5
Klímaosztály (energia-irányelv)	M1
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	+10 °C max +40 °C
Környzeti hőmérséklet ²	R 290
Hűtőközeg	60 dB(A)
Zajszint	220 - 240V~ / 50 Hz
Feszültség / frekvencia	4,0 A
Csatlakozási érték	220 W
Névleges fogyasztás, Wattban	305 kJ/h
Hőkibocsátás	ventilációs / automatikus
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás	-2 °C max +15 °C
Hőmérséklettartomány	GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm széles)
Gasztronorm	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) / rm.acél
Ház anyaga / szín	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) / rm.acél
Ajtó anyaga / szín	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304)
Belsőtartály anyaga	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
Vezérlő fajtája	kívül digitális
Hőmérsékletjelzés	optikai és akusztikus
Riasztás hiba esetén	LED felső megvilágítás
Belső világítás	SmartModule
Hálózatba kapcsolás módja	Utólag felszerelhető
Hálózatba kapcsolási megoldás	WLAN/LAN (opcionális)
Csatlakozóhely	3 / acél, műanyag bevonattal
Állítható tárolófelületek / Tárolófelületek anyaga	500 / 650
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)	60 kg
Tárolófelületek terhelhetősége	115-175 mm
Magasság, állítható lábak	teljes magasságban
Fogantyú	Mechanikus
Zárfajták	van
Önműködően csukódó ajtók	jobb, megfordítható
Ajtópánt	139 / 116,1 kg
Bruttó / nettó súly	FRPSvg 6501, 924-es variáns
Görgőkkel is kapható	
tartozékok	
Nemesacél tartórács / szürke	7112622 / 7112606
Görgők Ø 100 mm	9597828
lábpedál	9597617
Side-by-Side készlet, szürke	9597778
SmartModule	6145269



FFPSvh 1402

Perfection

Bruttó / nettó térfogat	1360/1096 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	1427/867/2115
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	1239/650/1512
Energiahatékonysági osztály ¹	B
Energiafogyasztás 365 nap alatt	2208 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	5
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	L1
Környzeti hőmérséklet ²	+10 °C max +40 °C
Hűtőközeg	R 290
Zajszint	60 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~/50/60 Hz
Csatlakozási érték	4,0 A
Névleges fogyasztás, Wattban	580 W
Hőkibocsátás	1485 kJ/h
Hűtőrendszer	ventilációs
Leolvasztási eljárás	automatikus
Hőmérséklettartomány	-9 °C max -26 °C
Gasztronorm	GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm széles)
Ház anyaga / szín	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) / rm.acél
Ajtó anyaga / szín	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) / rm.acél
Belsőtartály anyaga	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304)
Vezérlő fajtája	2,4" színes kijelző, Touch & Swipe
Hőmérsékletjelzés	kívül digitális
Riasztás hiba esetén	optikai és akusztikus
Belső világítás	Kétoldali LED-fényoszlop
Hálózatba kapcsolás módja	SmartModule
Hálózatba kapcsolási megoldás	Beépített, eltávolítható
Csatlakozóhely	WLAN/LAN
Állítható tárolófelületek	8
Tárolófelületek anyaga	acél, műanyag bevonattal
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)	
Tárolófelületek terhelhetősége	60 kg
Magasság, állítható lábak	115-175 mm
Fogantyú	teljes magasságban
Zárfajták	Mechanikus
Önműködően csukódó ajtók	van
Ajtópánt	bal fix / jobb fix
Bruttó / nettó súly	225 / 203,4 kg
külső telepített aggregátra csatlakoztatható	FFPSrh 1402
tartozékok	
Nemesacél tartórács / szürke	7112622 / 7112606
Görgők Ø 100 mm	9597965
lábpedál	9597649
Side-by-Side készlet, szürke	9597778



FFPSvh 6501

Perfection

Bruttó / nettó térfogat	597 / 486 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	697 / 867 / 2115
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	509 / 650 / 1512
Energiahatékonysági osztály ¹	B
Energiafogyasztás 365 nap alatt	1054 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	5
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	L1
Környzeti hőmérséklet ²	+10 °C max +40 °C
Hűtőközeg	R 290
Zajszint	60 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~/50 Hz
Csatlakozási érték	4,0 A
Névleges fogyasztás, Wattban	610 W
Hőkibocsátás	975 kJ/h
Hűtőrendszer	ventilációs
Leolvasztási eljárás	automatikus
Hőmérséklettartomány	-9 °C max -26 °C
Gasztronorm	GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm széles)
Ház anyaga / szín	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) / rm.acél
Ajtó anyaga / szín	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) / rm.acél
Belsőtartály anyaga	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304)
Vezérlő fajtája	2,4" színes kijelző, Touch & Swipe
Hőmérsékletjelzés	kívül digitális
Riasztás hiba esetén	optikai és akusztikus
Belső világítás	LED-fényoszlop, bal oldalon
Hálózatba kapcsolás módja	SmartModule
Hálózatba kapcsolási megoldás	Beépített, eltávolítható
Csatlakozóhely	WLAN/LAN
Állítható tárolófelületek / Tárolófelületek anyaga	4 acél, műanyag bevonattal
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)	500 / 650
Tárolófelületek terhelhetősége	60 kg
Magasság, állítható lábak	115-175 mm
Fogantyú	teljes magasságban
Zárfajták	Mechanikus
Önműködően csukódó ajtók	van
Ajtópánt	jobb, megfordítható
Bruttó / nettó súly	144 / 128,2 kg
Görgökkel is kapható	FFPSrh 6501
tartozékok	
Nemesacél tartórács / szürke	7112622 / 7112606
Görgők Ø 100 mm	9597828
lábpedál	9597617
Side-by-Side készlet, szürke	9597778



FFPSvg 1402

Performance

Bruttó / nettó térfogat	1360/1096 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	1427/867/2115
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	1239/650/1512
Energiahatékonysági osztály ¹	B
Energiafogyasztás 365 nap alatt	2208 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	5
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	L1
Környzeti hőmérséklet ²	+10 °C max +40 °C
Hűtőközeg	R 290
Zajszint	60 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~/50/60 Hz
Csatlakozási érték	4,0 A
Névleges fogyasztás, Wattban	580 W
Hőkibocsátás	1420 kJ/h
Hűtőrendszer	ventilációs
Leolvasztási eljárás	automatikus
Hőmérséklettartomány	-9 °C max -26 °C
Gasztronorm	GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm széles)
Ház anyaga / szín	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) / rm.acél
Ajtó anyaga / szín	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) / rm.acél
Belsőtartály anyaga	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304)
Vezérlő fajtája	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
Hőmérsékletjelzés	kívül digitális
Riasztás hiba esetén	optikai és akusztikus
Belső világítás	LED felső megvilágítás
Hálózatba kapcsolás módja	SmartModule
Hálózatba kapcsolási megoldás	Utólag felszerelhető
Csatlakozóhely	WLAN/LAN (opcionális)
Állítható tárolófelületek / Tárolófelületek anyaga	6 / acél, műanyag bevonattal
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)	
Tárolófelületek terhelhetősége	60 kg
Magasság, állítható lábak	115-175 mm
Fogantyú	teljes magasságban
Zárfajták	Mechanikus
Önműködően csukódó ajtók	van
Ajtópánt	bal fix / jobb fix
Bruttó / nettó súly	225 / 197,1 kg
Görgökkel is kapható	FFPSvg 1402, 924-es variáns
tartozékok	
Nemesacél tartórács / szürke	7112622 / 7112606
Görgők Ø 100 mm	9597965
lábpedál	9597649
Side-by-Side készlet, szürke	9597778
SmartModule	6145269



FFPSvg 6501

Performance

Bruttó / nettó térfogat	597 / 486 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	697 / 867 / 2115
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	509 / 650 / 1512
Energiahatékonysági osztály ¹	B
Energiafogyasztás 365 nap alatt	1180 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	5
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	L1
Környzeti hőmérséklet ²	+10 °C max +40 °C
Hűtőközeg	R 290
Zajszint	60 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~/50 Hz
Csatlakozási érték	4,0 A
Névleges fogyasztás, Wattban	610 W
Hőkibocsátás	975 kJ/h
Hűtőrendszer	ventilációs
Leolvasztási eljárás	automatikus
Hőmérséklettartomány	-9 °C max -26 °C
Gasztronorm	GN 2/1, 530 × 650 mm (530 mm széles)
Ház anyaga / szín	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) / rm.acél
Ajtó anyaga / szín	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) / rm.acél
Belsőtartály anyaga	Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304)
Vezérlő fajtája	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
Hőmérsékletjelzés	kívül digitális
Riasztás hiba esetén	optikai és akusztikus
Belső világítás	LED felső megvilágítás
Hálózatba kapcsolás módja	SmartModule
Hálózatba kapcsolási megoldás	Utólag felszerelhető
Csatlakozóhely	WLAN/LAN (opcionális)
Állítható tárolófelületek / Tárolófelületek anyaga	3 / acél, műanyag bevonattal
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)	500 / 650
Tárolófelületek terhelhetősége	60 kg
Magasság, állítható lábak	115-175 mm
Fogantyú	teljes magasságban
Zárfajták	Mechanikus
Önműködően csukódó ajtók	van
Ajtópánt	jobb, megfordítható
Bruttó / nettó súly	141 / 125,7 kg
Görgökkel is kapható	FFPSvg 6501, 924-es variáns
tartozékok	
Nemesacél tartórács / szürke	7112622 / 7112606
Görgők Ø 100 mm	9597828
lábpedál	9597617
Side-by-Side készlet, szürke	9597778
SmartModule	6145269

Az előnyök rövid áttekintése

Dinamikus hűtőrendszer

Nagy teljesítményű dinamikus hűtőrendszer a stabil és egyenletes belső hőmérséklet érdekében. A ventilátor/ajtó érintkező kapcsolója minimalizálja a hideglevegő-veszteséget az ajtó nyitásakor. A rendszer gyakorlatilag karbantartásmentes.



Kompatibilis a szabványos edényekkel

A vendéglátóipari Liebherr hűtőkészülékeket az általánosan elterjedt Gastronorm edények használatára tervezték. Ez azt jelenti, hogy minden eddig használt szabványos edényt továbbra is használhat.

Rácspolcok

A műanyag bevonatú rácspolcok lehetővé teszik a belső tér sokoldalú használatát, és akár 60 kg-ot is elbírnak, ami azt jelenti, hogy még a rendkívül nehéz áruk is biztonságosan tárolhatók.

Illesztésmentes belső burkolat

A professzionális használatra szánt hőformázott belső burkolatok élelmiszeripari szempontból biztonságos polisztirolból készülnek. Szagtalanok, nagyon robusztusak, hosszú az élettartamuk és könnyen tisztíthatók a nagyívű görbületeknek köszönhetően – ezért rendkívül higiénikusak.


Rozsdamentes acél burkolat

A rozsdamentes acélból készült, egy darabból álló oldalfalakkal ellátott külső burkolat illesztések nélkül készült, így nagyon higiénikus és könnyen tisztítható.



Padlólefolyó

A Liebherr vendéglátóipari készülékeinek beépített padlólefolyója kényelmes tisztítást tesz lehetővé kis helyeken is. A víz egyszerűen elfolyik, és a készülék gyorsan újra tiszta lesz.

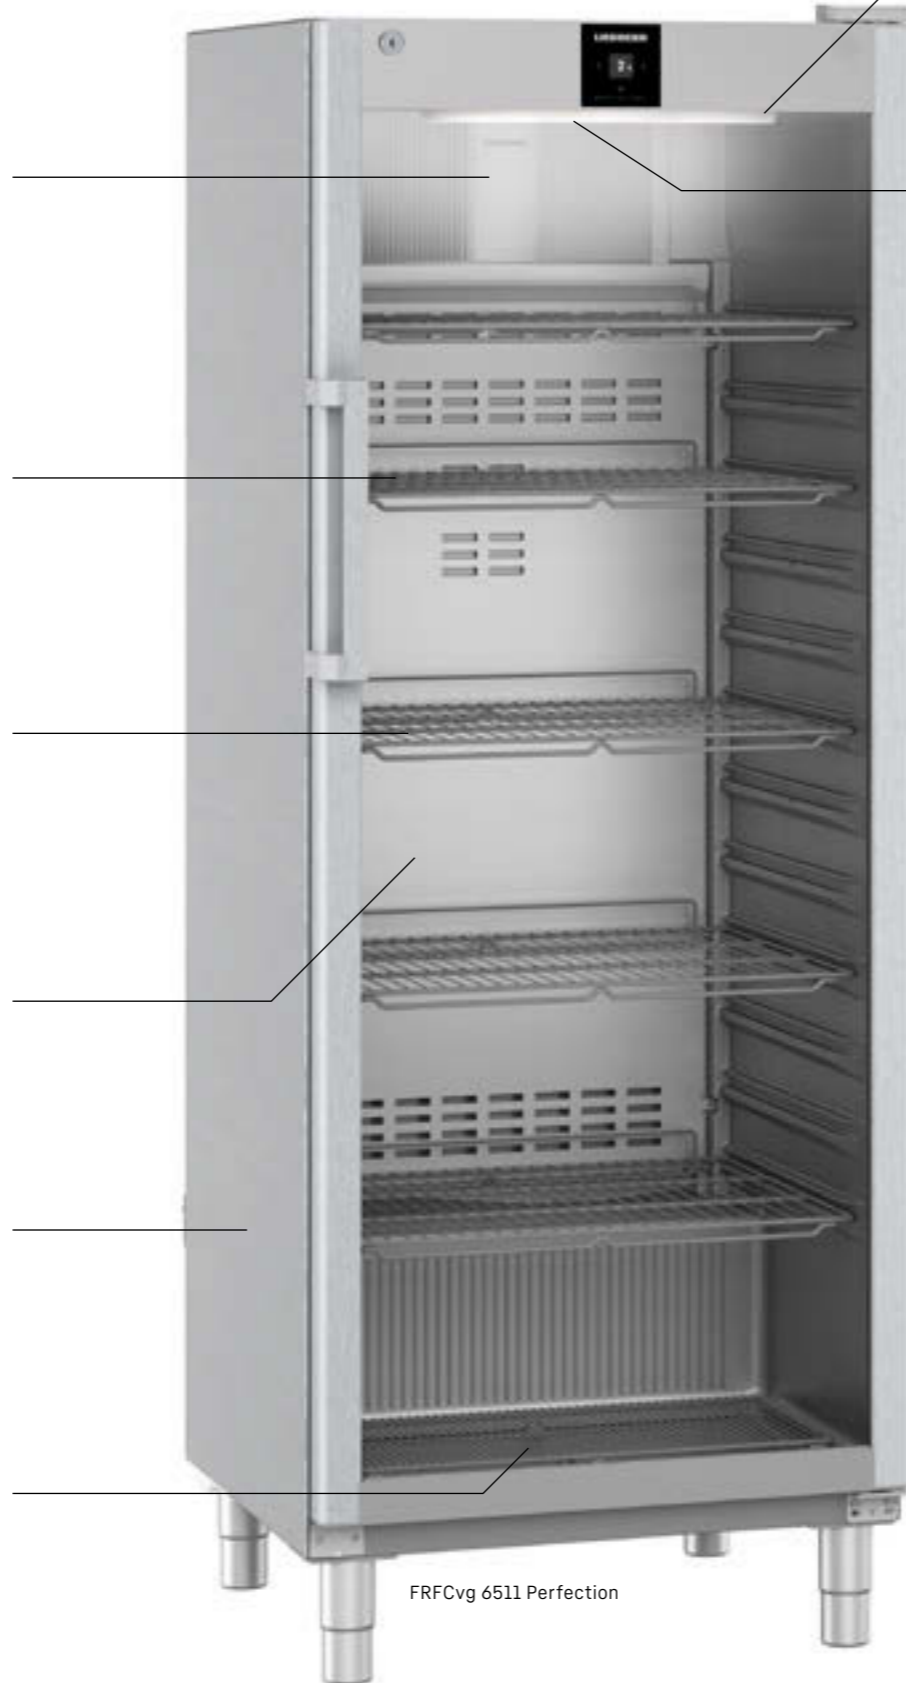

FRFCvg 6511 Perfection

LightAlarm

Ellenőrizetlen hőmérséklet-emelkedés esetén vagy, ha bármilyen más probléma merült fel, a készülék belső világítása villogni kezd. Ez gyorsan jelzi, hogy mikor van szükség intézkedésre.



LED-világítás

A felső LED világítás még sötét környezetben is optimális megvilágítást biztosít a belső térnek. Ez nem csak lerövidíti a keresés idejét, de mindenképp csökkenti az energiaköltségeket.

Smart Frost

A SmartFrost csökkenti a fagyfelhalmozódást a belső térben és a tárolt élelmiszereken. Ritkábban van szükség leolvasztásra, mivel a szigetelésbe habosított elpárologtató egyenletes és energiatakarékos hűtést biztosít.

No Frost

A Liebherr professzionális készülékeivel többé nincs szükség leolvasztásra. Az esetlegesen keletkező nedvességet megköti a ventilátorral segített hűtési rendszer, és a ciklikus leolvasztási fázisok még az utolsó nedvességrézecskeket is eltávolítják a belső térből. A kényelmes, biztonságos és jégmentes tároláshoz.




Kényelem karnyújtásnyira

A készülék állapotát az ajtó síkjába épített kezelőpanelről olvashatja le anélkül, hogy ki kellene nyitnia azt. A menüvezetés magától értetődő, és három érintőgombbal vezérelhető.



HumidityControl

A tökéletes klimatikus viszonyok csak a hőmérséklet és a páratartalom megfelelő kombinációjával hozhatók létre. A HumidityControl segítségével tökéletesen igényeihez igazíthatja a belső páratartalmat. Így optimális tárolási klímát teremthet az extra hosszú ideig tartó frissesség élvezetéhez.

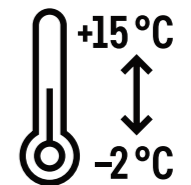

Bővített hőmérséklet-tartomány: -2 °C/+15 °C

A Liebherr hűtőszekrények belső hőmérséklete -2 °C és +15 °C között állítható. Így még a húsok és a halak is sokáig frissek és ízletesek maradnak.

Hűtőszekrények GN 2/1, ventilációs hűtéssel és műanyag belső burkolattal



FRFCvg 6511

Perfection

Bruttó / nettó térfogat	688 / 478 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	747 / 769 / 2018
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	620 / 531 / 1642
Energiahatékonysági osztály¹	D
Energiafogyasztás 365 nap alatt	984 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	4
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	M1
Környzeti hőmérséklet ²	+10 °C max +40 °C
Hűtőközeg	R 600a
Zajsztint	49 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
Csatlakozási érték / Névleges fogyasztás, Wattban	2,0 A / 250 W
Hőkibocsátás	658 kJ/h
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás	ventilációs / automatikus
Hőmérséklettartomány	+1 °C max +15 °C
Gasztronorm	GN 2/1, 650 × 530 mm (650 mm széles)
Ház anyaga / szín	rm.acél / rm.acél
Ajtó anyaga / szín	Szigetelt üvegajtó alumínium kerettel / rm.acél
Belsőtartály anyaga	műanyag, szürke
Vezérlő fajtája	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
Hőmérsékletjelzés	kívül digitális
Riasztás hiba esetén	optikai és akusztikus
Belső világítás	LED-mennyezetvilágítás, külön kapcsolható és szabályozható
Hálózatba kapcsolás módja	SmartModule
Hálózatba kapcsolási megoldás	Utólag felszerelhető
Csatlakozóhely	WLAN/LAN (opcionális)
Állítható tárolófelületek / Tárolófelületek anyaga	5 / acél, műanyag bevonattal
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)	620 / 531
Tárolófelületek terhelhetősége	60 kg
Magasság, állítható lábak	150 - 180 mm
Fogantyú	alumínium fogantyú
Zárfajták	Mechanikus
Önműködően csukódó ajtók	van
Ajtópánt	jobb, megfordítható
Bruttó / nettó súly	117,7 / 111,8 kg
Görgőkkel is kapható	
tartozékok	
Nemesacél tartórács / szürke / fehér	7112570 / 7112568 / 7112566
Nemesacél padlórács / szürke / fehér	7113227 / 7113231 / 7113223
Görgők Ø 80 mm	9086926
Görgők Ø 100 mm	9080023
speciális zárhengerek (max. 5 darabig)	külön kérésre
Side-by-Side készlet, szürke / fehér	9006973 / -
SmartModule	6145269

Hűtőszekrények GN 2/1, ventilációs hűtéssel és műanyag belső burkolattal



FRFCvg 6501

Perfection

Bruttó / nettó térfogat	655 / 479 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	747 / 769 / 2018
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	620 / 531 / 1660
Energiahatékonysági osztály¹	C
Energiafogyasztás 365 nap alatt	635 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	5
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	M1
Környzeti hőmérséklet ²	+10 °C max +40 °C
Hűtőközeg	R 600a
Zajsztint	49 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
Csatlakozási érték / Névleges fogyasztás, Wattban	2,0 A / 240 W
Hőkibocsátás	408 kJ/h
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás	ventilációs / automatikus
Hőmérséklettartomány	-2 °C max +15 °C
Gasztronorm	GN 2/1, 650 × 530 mm (650 mm széles)
Ház anyaga / szín	rm.acél / rm.acél
Ajtó anyaga / szín	rm.acél / rm.acél
Belsőtartály anyaga	műanyag, szürke
Vezérlő fajtája	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
Hőmérsékletjelzés	kívül digitális
Riasztás hiba esetén	optikai és akusztikus
Belső világítás	LED felső megvilágítás
Hálózatba kapcsolás módja	SmartModule
Hálózatba kapcsolási megoldás	Utólag felszerelhető
Csatlakozóhely	WLAN/LAN (opcionális)
Állítható tárolófelületek / Tárolófelületek anyaga	5 / acél, műanyag bevonattal
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)	620 / 531
Tárolófelületek terhelhetősége	60 kg
Magasság, állítható lábak	150 - 180 mm
Fogantyú	alumínium fogantyú
Zárfajták	Mechanikus
Önműködően csukódó ajtók	van
Ajtópánt	jobb, megfordítható
Bruttó / nettó súly	92,5 / 86,5 kg
Görgőkkel is kapható	
tartozékok	
Nemesacél tartórács / szürke / fehér	7112570 / 7112568 / 7112566
Nemesacél padlórács / szürke / fehér	7113227 / 7113231 / 7113223
Görgők Ø 80 mm	9086926
Görgők Ø 100 mm	9080023
speciális zárhengerek (max. 5 darabig)	külön kérésre
Side-by-Side készlet, szürke / fehér	9006973 / -
SmartModule	6145269



FRFvg 6501

Performance

Bruttó / nettó térfogat	655 / 479 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	747 / 769 / 2018
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	620 / 531 / 1660
Energiahatékonysági osztály¹	C
Energiafogyasztás 365 nap alatt	603 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	5
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	M1
Környzeti hőmérséklet ²	+10 °C max +40 °C
Hűtőközeg	R 600a
Zajsztint	49 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
Csatlakozási érték / Névleges fogyasztás, Wattban	2,0 A / 240 W
Hőkibocsátás	408 kJ/h
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás	ventilációs / automatikus
Hőmérséklettartomány	+1 °C max +15 °C
Gasztronorm	GN 2/1, 650 × 530 mm (650 mm széles)
Ház anyaga / szín	acél / fehér
Ajtó anyaga / szín	acél / fehér
Belsőtartály anyaga	műanyag, fehér
Vezérlő fajtája	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
Hőmérsékletjelzés	kívül digitális
Riasztás hiba esetén	optikai és akusztikus
Belső világítás	
Hálózatba kapcsolás módja	SmartModule
Hálózatba kapcsolási megoldás	Utólag felszerelhető
Csatlakozóhely	WLAN/LAN (opcionális)
Állítható tárolófelületek / Tárolófelületek anyaga	5 / acél, műanyag bevonattal
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)	620 / 531
Tárolófelületek terhelhetősége	60 kg
Magasság, állítható lábak	150 - 180 mm
Fogantyú	alumínium fogantyú
Zárfajták	Mechanikus
Önműködően csukódó ajtók	van
Ajtópánt	jobb, megfordítható
Bruttó / nettó súly	93,1 / 87 kg
Görgőkkel is kapható	
tartozékok	
Nemesacél tartórács / szürke / fehér	7112570 / 7112568 / 7112566
Nemesacél padlórács / szürke / fehér	7113227 / 7113231 / 7113223
Görgők Ø 80 mm	9086926
Görgők Ø 100 mm	9080023
speciális zárhengerek (max. 5 darabig)	külön kérésre
Side-by-Side készlet, szürke / fehér	- / 9006786
SmartModule	6145269

FRFvg 6501, 924-es variáns



FRFCvg 5511
Perfection

Bruttó / nettó térfogat	600 / 418 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	747 / 769 / 1818
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	620 / 531 / 1442
Energiaterheltség osztály ¹	E
Energiafogyasztás 365 nap alatt	1041 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	4
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	M1
Környzeti hőmérséklet ²	+10 °C max +40 °C
Hűtőközeg	R 600a
Zajszint	49 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
Csatlakozási érték / Névleges fogyasztás, W	2,0 A / 250 W
Hőkibocsátás	592 kJ/h
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás	ventilációs / automatikus
Hőmérséklettartomány	+1 °C max +15 °C
Gasztronorm	GN 2/1, 650 × 530 mm (650 mm széles)
Ház anyaga / szín	rm.acél / rm.acél
Ajtó anyaga / szín	Szigetelt üvegajtó alumínium kerettel / rm.acél
Belsőtartály anyaga	műanyag, szürke
Vezérlő fajtája	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
Hőmérsékletjelzés	kívül digitális
Riasztás hiba esetén	optikai és akusztikus
Belső világítás	LED-mennyezetvilágítás, külön kapcsolható és szabályozható
Hálózatba kapcsolás módja / Hálózatba kapcsolási megoldás	SmartModule / Utólag felszerelhető
Csatlakozóhely	WLAN/LAN (opcionális)
Állítható tárolófelületek / Tárolófelületek anyaga	4 / acél, műanyag bevonattal
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)	620 / 531
Tárolófelületek terhelhetősége	60 kg
Magasság, állítható lábak	150 - 180 mm
Fogantyú	alumínium fogantyú
Zárfajták	Mechanikus
Önműködően csukódó ajtók	van
Ajtópánt	jobb, megfordítható
Bruttó / nettó súly	106 / 99,6 kg
tartozékok	
Nemesacél tartórács / szürke / fehér	7112570 / 7112568 / 7112566
Nemesacél padlórács / szürke / fehér	7113227 / 7113231 / 7113223
Görgők Ø 80 mm / Ø 100 mm	9086926 / 9080023
Állítható lábak, 90 - 120 mm	
Állítható lábak, 150 - 180 mm	
speciális zárhengerek (max. 5 darabig)	külön kérésre
Side-by-Side készlet, szürke / fehér / fekete	9017742 / - / -
SmartModule	6145269



FRFCvg 5501
Perfection

Bruttó / nettó térfogat	571 / 419 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	747 / 769 / 1818
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	620 / 531 / 1442
Energiaterheltség osztály ¹	C
Energiafogyasztás 365 nap alatt	620 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	5
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	M1
Környzeti hőmérséklet ²	+10 °C max +40 °C
Hűtőközeg	R 600a
Zajszint	49 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
Csatlakozási érték / Névleges fogyasztás, W	2,0 A / 250 W
Hőkibocsátás	358 kJ/h
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás	ventilációs / automatikus
Hőmérséklettartomány	-2 °C max +15 °C
Gasztronorm	GN 2/1, 650 × 530 mm (650 mm széles)
Ház anyaga / szín	rm.acél / rm.acél
Ajtó anyaga / szín	rm.acél / rm.acél
Belsőtartály anyaga	műanyag, szürke
Vezérlő fajtája	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
Hőmérsékletjelzés	kívül digitális
Riasztás hiba esetén	optikai és akusztikus
Belső világítás	LED felső megvilágítás
Hálózatba kapcsolás módja / Hálózatba kapcsolási megoldás	SmartModule / Utólag felszerelhető
Csatlakozóhely	WLAN/LAN (opcionális)
Állítható tárolófelületek / Tárolófelületek anyaga	4 / acél, műanyag bevonattal
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)	620 / 531
Tárolófelületek terhelhetősége	60 kg
Magasság, állítható lábak	150 - 180 mm
Fogantyú	alumínium fogantyú
Zárfajták	Mechanikus
Önműködően csukódó ajtók	van
Ajtópánt	jobb, megfordítható
Bruttó / nettó súly	85,3 / 80,1 kg
tartozékok	
Nemesacél tartórács / szürke / fehér	7112570 / 7112568 / 7112566
Nemesacél padlórács / szürke / fehér	7113227 / 7113231 / 7113223
Görgők Ø 80 mm / Ø 100 mm	9086926 / 9080023
Állítható lábak, 90 - 120 mm	
Állítható lábak, 150 - 180 mm	
speciális zárhengerek (max. 5 darabig)	külön kérésre
Side-by-Side készlet, szürke / fehér / fekete	9017742 / - / -
SmartModule	6145269



FRFBvg 5501
Perfection

Bruttó / nettó térfogat	571 / 419 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	747 / 769 / 1818
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	620 / 531 / 1442
Energiaterheltség osztály ¹	C
Energiafogyasztás 365 nap alatt	620 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	5
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	M1
Környzeti hőmérséklet ²	+10 °C max +40 °C
Hűtőközeg	R 600a
Zajszint	49 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
Csatlakozási érték / Névleges fogyasztás, W	2,0 A / 250 W
Hőkibocsátás	358 kJ/h
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás	ventilációs / automatikus
Hőmérséklettartomány	-2 °C max +15 °C
Gasztronorm	GN 2/1, 650 × 530 mm (650 mm széles)
Ház anyaga / szín	BlackSteel / BlackSteel
Ajtó anyaga / szín	BlackSteel / BlackSteel
Belsőtartály anyaga	műanyag, szürke
Vezérlő fajtája	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
Hőmérsékletjelzés	kívül digitális
Riasztás hiba esetén	optikai és akusztikus
Belső világítás	LED felső megvilágítás
Hálózatba kapcsolás módja / Hálózatba kapcsolási megoldás	SmartModule / Utólag felszerelhető
Csatlakozóhely	WLAN/LAN (opcionális)
Állítható tárolófelületek / Tárolófelületek anyaga	4 / acél, műanyag bevonattal
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)	620 / 531
Tárolófelületek terhelhetősége	60 kg
Magasság, állítható lábak	150 - 180 mm
Fogantyú	alumínium fogantyú
Zárfajták	Mechanikus
Önműködően csukódó ajtók	van
Ajtópánt	jobb, megfordítható
Bruttó / nettó súly	86 / 79 kg
tartozékok	
Nemesacél tartórács / szürke / fehér	7112570 / 7112568 / 7112566
Nemesacél padlórács / szürke / fehér	7113227 / 7113231 / 7113223
Görgők Ø 80 mm / Ø 100 mm	9086926 / 9080023
Állítható lábak, 90 - 120 mm	
Állítható lábak, 150 - 180 mm	
speciális zárhengerek (max. 5 darabig)	külön kérésre
Side-by-Side készlet, szürke / fehér / fekete	- / - / 9017743
SmartModule	6145269



FRFvg 5501
Performance

Bruttó / nettó térfogat	571 / 419 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	747 / 769 / 1818
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	620 / 531 / 1460
Energiaterheltség osztály ¹	C
Energiafogyasztás 365 nap alatt	576 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	5
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	M1
Környzeti hőmérséklet ²	+10 °C max +40 °C
Hűtőközeg	R 600a
Zajszint	49 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
Csatlakozási érték / Névleges fogyasztás, W	2,0 A / 250 W
Hőkibocsátás	358 kJ/h
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás	ventilációs / automatikus
Hőmérséklettartomány	+1 °C max +15 °C
Gasztronorm	GN 2/1, 650 × 530 mm (650 mm széles)
Ház anyaga / szín	acél / fehér
Ajtó anyaga / szín	acél / fehér
Belsőtartály anyaga	műanyag, fehér
Vezérlő fajtája	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
Hőmérsékletjelzés	kívül digitális
Riasztás hiba esetén	optikai és akusztikus
Belső világítás	
Hálózatba kapcsolás módja / Hálózatba kapcsolási megoldás	SmartModule / Utólag felszerelhető
Csatlakozóhely	WLAN/LAN (opcionális)
Állítható tárolófelületek / Tárolófelületek anyaga	4 / acél, műanyag bevonattal
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)	620 / 531
Tárolófelületek terhelhetősége	60 kg
Magasság, állítható lábak	150 - 180 mm
Fogantyú	alumínium fogantyú
Zárfajták	Mechanikus
Önműködően csukódó ajtók	van
Ajtópánt	jobb, megfordítható
Bruttó / nettó súly	85,8 / 80,5 kg
tartozékok	
Nemesacél tartórács / szürke / fehér	7112570 / 7112568 / 7112566
Nemesacél padlórács / szürke / fehér	7113227 / 7113231 / 7113223
Görgők Ø 80 mm / Ø 100 mm	9086926 / 9080023
Állítható lábak, 90 - 120 mm	
Állítható lábak, 150 - 180 mm	
speciális zárhengerek (max. 5 darabig)	külön kérésre
Side-by-Side készlet, szürke / fehér / fekete	- / 9017739 / -
SmartModule	6145269



FRFCvg 4001
Perfection

Bruttó / nettó térfogat	420 / 289 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	597 / 654 / 1884
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	460 / 423 / 1662
Energiaterheltség osztály ¹	C
Energiafogyasztás 365 nap alatt	540 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	5
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	M1
Környzeti hőmérséklet ²	+10 °C max +40 °C
Hűtőközeg	R 600a
Zajszint	48 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
Csatlakozási érték / Névleges fogyasztás, W	2,0 A / 240 W
Hőkibocsátás	321 kJ/h
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás	ventilációs / automatikus
Hőmérséklettartomány	-2 °C max +15 °C
Gasztronorm	
Ház anyaga / szín	rm.acél / rm.acél
Ajtó anyaga / szín	rm.acél / rm.acél
Belsőtartály anyaga	műanyag, szürke
Vezérlő fajtája	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
Hőmérsékletjelzés	kívül digitális
Riasztás hiba esetén	optikai és akusztikus
Belső világítás	LED felső megvilágítás
Hálózatba kapcsolás módja / Hálózatba kapcsolási megoldás	SmartModule / Utólag felszerelhető
Csatlakozóhely	WLAN/LAN (opcionális)
Állítható tárolófelületek / Tárolófelületek anyaga	5 / acél, műanyag bevonattal
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)	460 / 423
Tárolófelületek terhelhetősége	45 kg
Magasság, állítható lábak	
Fogantyú	alumínium fogantyú
Zárfajták	Mechanikus
Önműködően csukódó ajtók	van
Ajtópánt	jobb, megfordítható
Bruttó / nettó súly	69,9 / 65,3 kg
tartozékok	
Nemesacél tartórács / szürke / fehér	7112572 / 7113221 / 7113308
Nemesacél padlórács / szürke / fehér	7113229 / 7113243 / 7113312
Görgők Ø 80 mm / Ø 100 mm	9086926 / 9080023
Állítható lábak, 90 - 120 mm	9080022
Állítható lábak, 150 - 180 mm	9086924
speciális zárhengerek (max. 5 darabig)	külön kérésre
Side-by-Side készlet, szürke / fehér / fekete	9006973 / - / -
SmartModule	6145269



FRFvg 4001
Performance

Bruttó / nettó térfogat	420 / 289 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	597 / 654 / 1884
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	460 / 423 / 1660
Energiaterheltség osztály ¹	C
Energiafogyasztás 365 nap alatt	514 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	5
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	M1
Környzeti hőmérséklet ²	+10 °C max +40 °C
Hűtőközeg	R 600a
Zajszint	48 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
Csatlakozási érték / Névleges fogyasztás, W	2,0 A / 240 W
Hőkibocsátás	321 kJ/h
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás	ventilációs / automatikus
Hőmérséklettartomány	+1 °C max +15 °C
Gasztronorm	
Ház anyaga / szín	acél / fehér
Ajtó anyaga / szín	acél / fehér
Belsőtartály anyaga	műanyag, fehér
Vezérlő fajtája	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
Hőmérsékletjelzés	kívül digitális
Riasztás hiba esetén	optikai és akusztikus
Belső világítás	
Hálózatba kapcsolás módja / Hálózatba kapcsolási megoldás	SmartModule / Utólag felszerelhető
Csatlakozóhely	WLAN/LAN (opcionális)
Állítható tárolófelületek / Tárolófelületek anyaga	5 / acél, műanyag bevonattal
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)	460 / 423
Tárolófelületek terhelhetősége	45 kg
Magasság, állítható lábak	
Fogantyú	alumínium fogantyú
Zárfajták	Mechanikus
Önműködően csukódó ajtók	van
Ajtópánt	jobb, megfordítható
Bruttó / nettó súly	69,7 / 65,1 kg
tartozékok	
Nemesacél tartórács / szürke / fehér	7112572 / 7113221 / 7113308
Nemesacél padlórács / szürke / fehér	7113229 / 7113243 / 7113312
Görgők Ø 80 mm / Ø 100 mm	9086926 / 9080023
Állítható lábak, 90 - 120 mm	9080022
Állítható lábak, 150 - 180 mm	9086924
speciális zárhengerek (max. 5 darabig)	külön kérésre
Side-by-Side készlet, szürke / fehér / fekete	- / 9006786 / -
SmartModule	6145269

BlackSteel

A fekete rozsdamentes acél megnyerően emeli ki a tiszta fém egyszerű szépségét. A BlackSteel felület egyedi, függőleges fényezésével és kifinomult részleteivel magával ragadó látványt nyújt, jellegzetesen letisztult megjelenést, illetve karcolás- és ujjlenyomatmentes jellegűt kölcsönözve az anyagnak. Így a készüléke mindig szemet gyönyörködtető marad.



Manuális leolvasztás indítása

A nyitva hagyott ajtó és a melegen behelyezett, párolgó áru az elpárologtató jegesedését okozhatják, ami hőmérséklet-ingadozást és magasabb energiafogyasztást eredményezhet. A készülék automatikus leolvasztását manuálisan is elindíthatja, így optimális tárolási körülményeket biztosíthat megfelelően alacsony energiafogyasztás mellett.



Alkalmos Euronorm dobozok használatára (75 cm széles mélyhűtők)

A vendéglátóipari professzionális készülékek kifejezetten a konyhák és pékségek igényeihez készültek, ezért természetesen alkalmasak az Euronorm dobozok használatára is.

Bruttó / nettó térfogat	
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	
Energiahatékonysági osztály¹	
Energiafogyasztás 365 nap alatt	
Klímaosztály (energia-irányelv)	
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	
Környezeti hőmérséklet²	
Hűtőközeg	
Zajsztint	
Feszültség / frekvencia	
Csatlakozási érték / Névleges fogyasztás, Wattban	
Hőkibocsátás	
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás	
Hőmérséklettartomány	
Gasztronorm	
Ház anyaga / szín	
Ajtó anyaga / szín	
Belsőtartály anyaga	
Vezérlő fajtája	
Hőmérsékletjelzés	
Riasztás hiba esetén	
Belső világítás	
Hálózatba kapcsolás módja	
Hálózatba kapcsolási megoldás	
Csatlakozóhely	
Állítható tárolófelületek	
Tárolófelületek anyaga	
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)	
Tárolófelületek terhelhetősége	
Magasság, állítható lábak	
Fogantyú	
Zárfajták	
Önműködően csukódó ajtók	
Ajtópánt	
Bruttó / nettó súly	
tartozékok	
Nemesacél tartórács / szürke / fehér	
Nemesacél padlórács / szürke / fehér	
Görgők Ø 80 mm	
Görgők Ø 100 mm	
speciális zárhengerek (max. 5 darabig)	
Side-by-Side készlet, szürke / fehér	
SmartModule	



FFFcvg 6501 Perfection

544 / 378 l
747 / 769 / 2018
603 / 510 / 1318
B
1116 kWh
5
L1
+10 °C max +40 °C
R 290
55 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
2,0 A / 270 W
771 kJ/h
ventilációs / automatikus
-9 °C max -26 °C
600 × 400 mm (600 mm széles)
rm.acél / rm.acél
rm.acél / rm.acél
műanyag, szürke
Monokróm kijelző, érintőgombokkal
kívül digitális
optikai és akusztikus
LED
SmartModule
Utólag felszerelhető
WLAN/LAN (opcionális)
5
acél, műanyag bevonattal
600 / 510
60 kg
150 - 180 mm
alumínium fogantyú
Mechanikus
van
jobb, megfordítható
109 / 103,3 kg

7112592 / 7112588 / 7112590
7113227 / 7113231 / 7113223
9086926
9080023
külön kérésre
9006973 / -
6145269

Mélyhűtőszekrények ventilációs hűtéssel és műanyag belső burkolattal



FFFvg 6501 Performance

544 / 378 l
747 / 769 / 1993
603 / 510 / 1318
B
1116 kWh
5
L1
+10 °C max +40 °C
R 290
55 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
2,0 A / 270 W
771 kJ/h
ventilációs / automatikus
-9 °C max -26 °C
600 × 400 mm (600 mm széles)
acél / fehér
acél / fehér
műanyag, fehér
Monokróm kijelző, érintőgombokkal
kívül digitális
optikai és akusztikus
LED
SmartModule
Utólag felszerelhető
WLAN/LAN (opcionális)
5
acél, műanyag bevonattal
600 / 510
60 kg
150 - 180 mm
alumínium fogantyú
Mechanikus
van
jobb, megfordítható
109 / 100 kg

7112592 / 7112588 / 7112590
7113227 / 7113231 / 7113223
9086926
9080023
külön kérésre
- / 9006786
6145269



FFFcvg 5501 Perfection

472 / 322 l
747 / 769 / 1818
603 / 510 / 1118
B
1007 kWh
5
L1
+10 °C max +40 °C
R 290
55 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
2,0 A / 270 W
721 kJ/h
ventilációs / automatikus
-9 °C max -26 °C
600 × 400 mm (600 mm széles)
rm.acél / rm.acél
rm.acél / rm.acél
műanyag, szürke
Monokróm kijelző, érintőgombokkal
kívül digitális
optikai és akusztikus
LED
SmartModule
Utólag felszerelhető
WLAN/LAN (opcionális)
4
acél, műanyag bevonattal
600 / 510
60 kg
150 - 180 mm
alumínium fogantyú
Mechanikus
van
jobb, megfordítható
100,2 / 94,9 kg

7112592 / 7112588 / 7112590
7113227 / 7113231 / 7113223
9086926
9080023
külön kérésre
9017742 / -
6145269

Mélyhűtőszekrények ventilációs hűtéssel és műanyag belső burkolattal



FFFBvg 5501

Perfection

Bruttó / nettó térfogat	472 / 322 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	747 / 769 / 1818
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	600 / 510 / 1118
Energiaterhelési osztály¹	B
Energiafogyasztás 365 nap alatt	1007 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	5
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	L1
Környzeti hőmérséklet²	+10 °C max +40 °C
Hűtőközeg	R 290
Zajszint	55 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220 - 240V- / 50 Hz
Csatlakozási érték / Névleges fogyasztás, Wattban	2,0 A / 270 W
Hőkibocsátás	721 kJ/h
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás	ventilációs / automatikus
Hőmérséklettartomány	-9 °C max -26 °C
Gasztronorm	600 × 400 mm (600 mm széles)
Ház anyaga / szín	BlackSteel / BlackSteel
Ajtó anyaga / szín	BlackSteel / BlackSteel
Belsőtartály anyaga	műanyag, szürke
Vezérlő fajtája	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
Hőmérsékletjelzés	kívül digitális
Riasztás hiba esetén	optikai és akusztikus
Belső világítás	LED
Hálózatba kapcsolás módja	SmartModule
Hálózatba kapcsolási megoldás	Utólag felszerelhető
Csatlakozóhely	WLAN/LAN (opcionális)
Állítható tárolófelületek	4
Tárolófelületek anyaga	acél, műanyag bevonattal
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)	600 / 510
Tárolófelületek terhelhetősége	60 kg
Magasság, állítható lábak	150 - 180 mm
Fogantyú	alumínium fogantyú
Zárfajták	Mechanikus
Önműködően csukódó ajtók	van
Ajtópánt	jobb, megfordítható
Bruttó / nettó súly	100,3 / 94,9 kg

tartozékok	
Nemesacél tartórács / szürke / fehér	7112592 / 7112588 / 7112590
Nemesacél padlórács / szürke / fehér	7113227 / 7113231 / 7113223
Görgők Ø 80 mm	9086926
Görgők Ø 100 mm	9080023
speciális zárhengerek (max. 5 darabig)	külön kérésre
Side-by-Side készlet, fekete / fehér	9017743 / -
SmartModule	6145269



New

FFFvg 5501

Performance

Bruttó / nettó térfogat	472 / 322 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	747 / 769 / 1818
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	603 / 510 / 1118
Energiaterhelési osztály¹	B
Energiafogyasztás 365 nap alatt	1007 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	5
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	L1
Környzeti hőmérséklet²	+10 °C max +40 °C
Hűtőközeg	R 290
Zajszint	55 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220 - 240V- / 50 Hz
Csatlakozási érték / Névleges fogyasztás, Wattban	2,0 A / 270 W
Hőkibocsátás	721 kJ/h
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás	ventilációs / automatikus
Hőmérséklettartomány	-9 °C max -26 °C
Gasztronorm	600 × 400 mm (600 mm széles)
Ház anyaga / szín	acél / fehér
Ajtó anyaga / szín	acél / fehér
Belsőtartály anyaga	műanyag, fehér
Vezérlő fajtája	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
Hőmérsékletjelzés	kívül digitális
Riasztás hiba esetén	optikai és akusztikus
Belső világítás	
Hálózatba kapcsolás módja	SmartModule
Hálózatba kapcsolási megoldás	Utólag felszerelhető
Csatlakozóhely	WLAN/LAN (opcionális)
Állítható tárolófelületek	4
Tárolófelületek anyaga	acél, műanyag bevonattal
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)	600 / 510
Tárolófelületek terhelhetősége	60 kg
Magasság, állítható lábak	150 - 180 mm
Fogantyú	alumínium fogantyú
Zárfajták	Mechanikus
Önműködően csukódó ajtók	van
Ajtópánt	jobb, megfordítható
Bruttó / nettó súly	107 / 92,8 kg

tartozékok	
Nemesacél tartórács / szürke / fehér	7112592 / 7112588 / 7112590
Nemesacél padlórács / szürke / fehér	7113227 / 7113231 / 7113223
Görgők Ø 80 mm	9086926
Görgők Ø 100 mm	9080023
speciális zárhengerek (max. 5 darabig)	külön kérésre
Side-by-Side készlet, szürke / fehér	- / 9017739
SmartModule	6145269

Mélyhűtőszekrények ventilációs hűtéssel és műanyag belső burkolattal



FFFCvg 4001

Perfection

Bruttó / nettó térfogat	273 / 210 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	597 / 654 / 1884
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	420 / 400 / 1400
Energiaterhelési osztály¹	B
Energiafogyasztás 365 nap alatt	698 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	5
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	L1
Környzeti hőmérséklet²	+10 °C max +40 °C
Hűtőközeg	R 600a
Zajszint	46 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220 - 240V- / 50/60 Hz
Csatlakozási érték / Névleges fogyasztás, Wattban	2,0 A / 130 W
Hőkibocsátás	483 kJ/h
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás	ventilációs / automatikus
Hőmérséklettartomány	-9 °C max -26 °C
Ház anyaga / szín	rm.acél / rm.acél
Ajtó anyaga / szín	rm.acél / rm.acél
Belsőtartály anyaga	műanyag, szürke
Vezérlő fajtája	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
Hőmérsékletjelzés	kívül digitális
Riasztás hiba esetén	optikai és akusztikus
Belső világítás	LED
Hálózatba kapcsolás módja	SmartModule
Hálózatba kapcsolási megoldás	Utólag felszerelhető
Csatlakozóhely	WLAN/LAN (opcionális)
Állítható tárolófelületek	6
Tárolófelületek anyaga	acél, műanyag bevonattal
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)	420 / 400
Tárolófelületek terhelhetősége	45 kg
Fogantyú	alumínium fogantyú
Zárfajták	Mechanikus
Önműködően csukódó ajtók	van
Ajtópánt	jobb, megfordítható
Bruttó / nettó súly	79 / 74,5 kg

tartozékok	
Nemesacél tartórács / szürke / fehér	7113420 / 7113418 / 7113416
Nemesacél padlórács / szürke / fehér	7112598 / 7112596 / 7112594
Görgők Ø 80 mm	9086926
Görgők Ø 100 mm	9080023
Állítható lábak, 90 - 120 mm	9080022
Állítható lábak, 150 - 180 mm	9086924
speciális zárhengerek (max. 5 darabig)	külön kérésre
Side-by-Side készlet, szürke / fehér	9006973 / -
SmartModule	6145269

Bruttó / nettó térfogat	273 / 210 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	597 / 654 / 1884
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	420 / 400 / 1400
Energiaterhelési osztály¹	B
Energiafogyasztás 365 nap alatt	698 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	5
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	L1
Környzeti hőmérséklet²	+10 °C max +40 °C
Hűtőközeg	R 600a
Zajszint	46 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220 - 240V- / 50/60 Hz
Csatlakozási érték / Névleges fogyasztás, Wattban	2,0 A / 130 W
Hőkibocsátás	483 kJ/h
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás	ventilációs / automatikus
Hőmérséklettartomány	-9 °C max -26 °C
Ház anyaga / szín	acél / fehér
Ajtó anyaga / szín	acél / fehér
Belsőtartály anyaga	műanyag, fehér
Vezérlő fajtája	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
Hőmérsékletjelzés	kívül digitális
Riasztás hiba esetén	optikai és akusztikus
Belső világítás	LED
Hálózatba kapcsolás módja	SmartModule
Hálózatba kapcsolási megoldás	Utólag felszerelhető
Csatlakozóhely	WLAN/LAN (opcionális)
Állítható tárolófelületek	6
Tárolófelületek anyaga	acél, műanyag bevonattal
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)	420 / 400
Tárolófelületek terhelhetősége	45 kg
Fogantyú	alumínium fogantyú
Zárfajták	Mechanikus
Önműködően csukódó ajtók	van
Ajtópánt	jobb, megfordítható
Bruttó / nettó súly	80 / 72,8 kg



New

FFFvg 4001

Performance

Bruttó / nettó térfogat	273 / 210 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	597 / 654 / 1884
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	420 / 400 / 1400
Energiaterhelési osztály¹	B
Energiafogyasztás 365 nap alatt	698 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	5
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	L1
Környzeti hőmérséklet²	+10 °C max +40 °C
Hűtőközeg	R 600a
Zajszint	46 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220 - 240V- / 50/60 Hz
Csatlakozási érték / Névleges fogyasztás, Wattban	2,0 A / 130 W
Hőkibocsátás	483 kJ/h
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás	ventilációs / automatikus
Hőmérséklettartomány	-9 °C max -26 °C
Ház anyaga / szín	acél / fehér
Ajtó anyaga / szín	acél / fehér
Belsőtartály anyaga	műanyag, fehér
Vezérlő fajtája	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
Hőmérsékletjelzés	kívül digitális
Riasztás hiba esetén	optikai és akusztikus
Belső világítás	
Hálózatba kapcsolás módja	SmartModule
Hálózatba kapcsolási megoldás	Utólag felszerelhető
Csatlakozóhely	WLAN/LAN (opcionális)
Állítható tárolófelületek	6
Tárolófelületek anyaga	acél, műanyag bevonattal
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)	420 / 400
Tárolófelületek terhelhetősége	45 kg
Fogantyú	alumínium fogantyú
Zárfajták	Mechanikus
Önműködően csukódó ajtók	van
Ajtópánt	jobb, megfordítható
Bruttó / nettó súly	80 / 72,8 kg

tartozékok	
Nemesacél tartórács / szürke / fehér	7113420 / 7113418 / 7113416
Nemesacél padlórács / szürke / fehér	7112598 / 7112596 / 7112594
Görgők Ø 80 mm	9086926
Görgők Ø 100 mm	9080023
Állítható lábak, 90 - 120 mm	9080022
Állítható lábak, 150 - 180 mm	9086924
speciális zárhengerek (max. 5 darabig)	külön kérésre
Side-by-Side készlet, fekete / fehér	- / 9006786
SmartModule	6145269

Mélyhűtőszekrények statikus hűtéssel és műanyag belső burkolattal



FFFsg 6501

Performance

Bruttó / nettó térfogat	573 / 332 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	747 / 769 / 2018
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	580 / 523 / 1609
Energiafogyasztás 365 nap alatt	1170 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	7
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	L1
Környzeti hőmérséklet¹	+10 °C max +40 °C
Hűtőközeg	R 290
Zajszint	49 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
Csatlakozási érték / Névleges fogyasztás, Wattban	2,0 A / 280 W
Hőkibocsátás	813 kJ/h
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás	statikus / manuális
Hőmérséklettartomány	-9 °C max -26 °C
Gasztronorm	600 × 400 mm (600 mm széles)
Ház anyaga / szín	acél / fehér
Ajtó anyaga / szín	acél / fehér
Belsőtartály anyaga	műanyag, fehér
Vezérlő fajtája	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
Hőmérsékletjelzés	kívül digitális
Riasztás hiba esetén	optikai és akusztikus
Belső világítás	
Kosarak / fiókok száma	12
Hálózatba kapcsolás módja / Hálózatba kapcsolási megoldás	SmartModule / Utólag felszerelhető
Csatlakozóhely	WLAN/LAN (opcionális)
Tárolófelületek anyaga	acél, műanyag bevonattal
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)	580 / 523
Tárolófelületek terhelhetősége	60 kg
Magasság, állítható lábak	150 - 180 mm
Fogantyú	alumínium fogantyú
Zárfajták	Mechanikus
Önműködően csukódó ajtók	van
Ajtópánt	jobb, megfordítható
Bruttó / nettó súly	117 / 111,6 kg
Görgőkkel is kapható	FFFsg 6501, 924-es variáns



FFFCsg 5501

Perfection

Bruttó / nettó térfogat	499 / 289 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	747 / 769 / 1818
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	580 / 523 / 1388
Energiafogyasztás 365 nap alatt	1234 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	7
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	L1
Környzeti hőmérséklet¹	+10 °C max +40 °C
Hűtőközeg	R 290
Zajszint	49 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
Csatlakozási érték / Névleges fogyasztás, Wattban	2,0 A / 270 W
Hőkibocsátás	713 kJ/h
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás	statikus / manuális
Hőmérséklettartomány	-9 °C max -26 °C
Gasztronorm	600 × 400 mm (600 mm széles)
Ház anyaga / szín	rm.acél / rm.acél
Ajtó anyaga / szín	rm.acél / rm.acél
Belsőtartály anyaga	műanyag, szürke
Vezérlő fajtája	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
Hőmérsékletjelzés	kívül digitális
Riasztás hiba esetén	optikai és akusztikus
Belső világítás	LED
Kosarak / fiókok száma	10
Hálózatba kapcsolás módja / Hálózatba kapcsolási megoldás	SmartModule / Utólag felszerelhető
Csatlakozóhely	WLAN/LAN (opcionális)
Tárolófelületek anyaga	acél, műanyag bevonattal
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)	580 / 523
Tárolófelületek terhelhetősége	60 kg
Magasság, állítható lábak	150 - 180 mm
Fogantyú	alumínium fogantyú
Zárfajták	Mechanikus
Önműködően csukódó ajtók	van
Ajtópánt	jobb, megfordítható
Bruttó / nettó súly	105 / 100,2 kg
Görgőkkel is kapható	

Mélyhűtőszekrények statikus hűtéssel és műanyag belső burkolattal



FFFsg 5501

Performance

Bruttó / nettó térfogat	499 / 289 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	747 / 769 / 1818
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	580 / 523 / 1388
Energiafogyasztás 365 nap alatt	1234 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	7
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	L1
Környzeti hőmérséklet¹	+10 °C max +40 °C
Hűtőközeg	R 290
Zajszint	49 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
Csatlakozási érték / Névleges fogyasztás, Wattban	2,0 A / 270 W
Hőkibocsátás	713 kJ/h
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás	statikus / manuális
Hőmérséklettartomány	-9 °C max -26 °C
Gasztronorm	600 × 400 mm (600 mm széles)
Ház anyaga / szín	acél / fehér
Ajtó anyaga / szín	acél / fehér
Belsőtartály anyaga	műanyag, fehér
Vezérlő fajtája	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
Hőmérsékletjelzés	kívül digitális
Riasztás hiba esetén	optikai és akusztikus
Belső világítás	
Kosarak / fiókok száma	10
Hálózatba kapcsolás módja / Hálózatba kapcsolási megoldás	SmartModule / Utólag felszerelhető
Csatlakozóhely	WLAN/LAN (opcionális)
Tárolófelületek anyaga	acél, műanyag bevonattal
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)	580 / 523
Tárolófelületek terhelhetősége	60 kg
Magasság, állítható lábak	150 - 180 mm
Fogantyú	alumínium fogantyú
Zárfajták	Mechanikus
Önműködően csukódó ajtók	van
Ajtópánt	jobb, megfordítható
Bruttó / nettó súly	106,3 / 101 kg
Görgőkkel is kapható	



FFFsg 5501, 740-es var.

Performance

Bruttó / nettó térfogat	499 / 292 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	747 / 769 / 1818
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	580 / 523 / 1388
Energiafogyasztás 365 nap alatt	1234 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	7
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	L1
Környzeti hőmérséklet¹	+10 °C max +40 °C
Hűtőközeg	R 290
Zajszint	49 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
Csatlakozási érték / Névleges fogyasztás, Wattban	2,0 A / 270 W
Hőkibocsátás	713 kJ/h
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás	statikus / manuális
Hőmérséklettartomány	-9 °C max -26 °C
Gasztronorm	600 × 400 mm (600 mm széles)
Ház anyaga / szín	acél / fehér
Ajtó anyaga / szín	acél / fehér
Belsőtartály anyaga	műanyag, fehér
Vezérlő fajtája	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
Hőmérsékletjelzés	kívül digitális
Riasztás hiba esetén	optikai és akusztikus
Belső világítás	
Kosarak / fiókok száma	2 / 8
Hálózatba kapcsolás módja / Hálózatba kapcsolási megoldás	SmartModule / Utólag felszerelhető
Csatlakozóhely	WLAN/LAN (opcionális)
Tárolófelületek anyaga	acél, műanyag bevonattal
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)	580 / 523
Tárolófelületek terhelhetősége	60 kg
Magasság, állítható lábak	150 - 180 mm
Fogantyú	alumínium fogantyú
Zárfajták	Mechanikus
Önműködően csukódó ajtók	van
Ajtópánt	jobb, megfordítható
Bruttó / nettó súly	109,2 / 103,4 kg
Görgőkkel is kapható	



FFFCsg 4001

Perfection

Bruttó / nettó térfogat	316 / 237 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	597 / 654 / 1884
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	400 / 408 / 1588
Energiafogyasztás 365 nap alatt	976 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	7
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	L1
Környzeti hőmérséklet¹	+10 °C max +40 °C
Hűtőközeg	R 290
Zajszint	49 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
Csatlakozási érték / Névleges fogyasztás, Wattban	2,0 A / 240 W
Hőkibocsátás	613 kJ/h
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás	statikus / manuális
Hőmérséklettartomány	-9 °C max -26 °C
Gasztronorm	600 × 400 mm (600 mm széles)
Ház anyaga / szín	rm.acél / rm.acél
Ajtó anyaga / szín	rm.acél / rm.acél
Belsőtartály anyaga	műanyag, szürke
Vezérlő fajtája	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
Hőmérsékletjelzés	kívül digitális
Riasztás hiba esetén	optikai és akusztikus
Belső világítás	LED
Kosarak / fiókok száma	
Hálózatba kapcsolás módja / Hálózatba kapcsolási megoldás	SmartModule / Utólag felszerelhető
Csatlakozóhely	WLAN/LAN (opcionális)
Tárolófelületek anyaga	acél, műanyag bevonattal
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)	400 / 408
Tárolófelületek terhelhetősége	45 kg
Magasság, állítható lábak	
Fogantyú	alumínium fogantyú
Zárfajták	Mechanikus
Önműködően csukódó ajtók	van
Ajtópánt	jobb, megfordítható
Bruttó / nettó súly	79,5 / 75,1 kg
Görgőkkel is kapható	



FFFsg 4001

Performance

Bruttó / nettó térfogat	316 / 237 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	597 / 654 / 1884
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	400 / 408 / 1588
Energiafogyasztás 365 nap alatt	976 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	7
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	L1
Környzeti hőmérséklet¹	+10 °C max +40 °C
Hűtőközeg	R 290
Zajszint	49 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
Csatlakozási érték / Névleges fogyasztás, Wattban	2,0 A / 240 W
Hőkibocsátás	613 kJ/h
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás	statikus / manuális
Hőmérséklettartomány	-9 °C max -26 °C
Gasztronorm	600 × 400 mm (600 mm széles)
Ház anyaga / szín	acél / fehér
Ajtó anyaga / szín	acél / fehér
Belsőtartály anyaga	műanyag, fehér
Vezérlő fajtája	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
Hőmérsékletjelzés	kívül digitális
Riasztás hiba esetén	optikai és akusztikus
Belső világítás	
Kosarak / fiókok száma	
Hálózatba kapcsolás módja / Hálózatba kapcsolási megoldás	SmartModule / Utólag felszerelhető
Csatlakozóhely	WLAN/LAN (opcionális)
Tárolófelületek anyaga	acél, műanyag bevonattal
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)	400 / 408
Tárolófelületek terhelhetősége	45 kg
Magasság, állítható lábak	
Fogantyú	alumínium fogantyú
Zárfajták	Mechanikus
Önműködően csukódó ajtók	van
Ajtópánt	jobb, megfordítható
Bruttó / nettó súly	80,5 / 75,9 kg
Görgőkkel is kapható	

Minőség minden részletében

A kereskedelmi használatra szánt kombinált hűtő-mélyhűtő készülékeink két külön szabályozható hűtőkörrel rendelkeznek. Ezáltal a hőmérséklet a hűtőtérben (+1 °C és +15 °C között) és a mélyhűtőben (-9 °C és -26 °C között) egymástól függetlenül állítható be. Ugyanakkor gyakorlatilag karbantartásmentesek – a NoFrost funkciónak köszönhetően a Perfection sorozat készülékeit már leolvasztani sem kell.

No Frost

A Liebherr professzionális készülékeivel többé nincs szükség leolvasztásra. Az esetlegesen keletkező nedvességet megköti a ventilátorral segített hűtési rendszer, és a ciklikus leolvasztási fázisok még az utolsó nedvesség-részecskéket is eltávolítják a belső térből. A kényelmes, biztonságos és jégmentes tároláshoz.



Intuitív menüvezérlés

Kényelmesen ellenőrizheti a készülék állapotát az ajtó síkjába épített felhasználói felületről. A menü navigációja magától értetődő, és érintőgombbal vezérelhető.



FCFCvg 4032
Perfection

Bruttó / nettó térfogat, hűtőrész	279 / 187 l
Bruttó / nettó térfogat, fagyasztorész	110 / 45 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	597 / 654 / 2044
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma), hűtőrész	460 / 423 / 1037
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma), fagyasztorész	406 / 292 / 614
Energiafogyasztás 365 nap alatt	819 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	4
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	L1/M1
Környzeti hőmérséklet ¹	+10 °C max +40 °C
Hűtőközeg	R 600a
Zajszint	48 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220-240V~/50/60 Hz
Csatlakozási érték / Névleges fogyasztás, Wattban	2,0 A / 140 W
Hőkibocsátás	430 kJ/h
Hűtőrendszer, hűtőrész / fagyasztorész	ventilációs / ventilációs
Leolvasztási eljárás, hűtőrész / fagyasztorész	automatikus / automatikus
Hőmérsékleti tartomány, hűtőrész / fagyasztorész	+1 °C max +15 °C / -9 °C max -26 °C
Ház anyaga / szín	rm.acél / rm.acél
Ajtó anyaga / szín	szigetelt üveg / rm.acél / rm.acél
Belsőtartály anyaga	műanyag, szürke
Vezérlő fajtája	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
Hőmérsékletjelzés	kívül digitális
Riasztás hiba esetén	optikai és akusztikus
Belső világítás, hűtőrész / fagyasztorész	Bal oldali LED-fényoszlop, külön kapcsolható / LED
Fiókok	3
Hálózatba kapcsolás módja	SmartModule
Hálózatba kapcsolási megoldás	Utólag felszerelhető
Csatlakozóhely	WLAN/LAN (opcionális)
Állítható tárolófelületek	3
Tárolófelületek anyaga, hűtőrész / fagyasztorész	acél, műanyag bevonattal
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység), hűtőrész	460 / 423
Tárolófelületek terhelhetősége, hűtőrész / fagyasztorész	45 kg / 40 kg
Fogantyú	alumínium fogantyú
Zárfajták	Mechanikus
Önműködően csukódó ajtók	van
Ajtópánt	jobb, megfordítható
Elülső keretfűtés	van
Bruttó / nettó súly	92,5 / 87,6 kg
tartozékok	
Nemesacél tartórács / szürke / fehér	7112572 / 7113221 / 7113308
Szürke padlórács / Fehér padlórács	7100024 / 7113272
Perforált lemezpolc, szürke	9029023
további zárhengerek	külön kérésre
Side-by-Side készlet, szürke / fehér	9027389 / -
SmartModule	6145269



FCFCvg 4002
Perfection

Bruttó / nettó térfogat, hűtőrész	267 / 187 l
Bruttó / nettó térfogat, fagyasztorész	110 / 45 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	597 / 654 / 2044
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma), hűtőrész	460 / 423 / 1037
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma), fagyasztorész	406 / 292 / 614
Energiafogyasztás 365 nap alatt	457 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	5
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	L1/M1
Környzeti hőmérséklet ¹	+10 °C max +40 °C
Hűtőközeg	R 600a
Zajszint	48 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220-240V~/50/60 Hz
Csatlakozási érték / Névleges fogyasztás, Wattban	2,0 A / 140 W
Hőkibocsátás	290 kJ/h
Hűtőrendszer, hűtőrész / fagyasztorész	ventilációs / ventilációs
Leolvasztási eljárás, hűtőrész / fagyasztorész	automatikus / automatikus
Hőmérsékleti tartomány, hűtőrész / fagyasztorész	+1 °C max +15 °C / -9 °C max -26 °C
Ház anyaga / szín	rm.acél / rm.acél
Ajtó anyaga / szín	rm.acél / rm.acél
Belsőtartály anyaga	műanyag, szürke
Vezérlő fajtája	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
Hőmérsékletjelzés	kívül digitális
Riasztás hiba esetén	optikai és akusztikus
Belső világítás, hűtőrész / fagyasztorész	LED-fényoszlop, bal oldalon / LED
Fiókok	3
Hálózatba kapcsolás módja	SmartModule
Hálózatba kapcsolási megoldás	Utólag felszerelhető
Csatlakozóhely	WLAN/LAN (opcionális)
Állítható tárolófelületek	3
Tárolófelületek anyaga, hűtőrész / fagyasztorész	acél, műanyag bevonattal
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység), hűtőrész	460 / 423
Tárolófelületek terhelhetősége, hűtőrész / fagyasztorész	45 kg / 40 kg
Fogantyú	alumínium fogantyú
Zárfajták	Mechanikus
Önműködően csukódó ajtók	van
Ajtópánt	jobb, megfordítható
Elülső keretfűtés	van
Bruttó / nettó súly	83,4 / 78,3 kg
tartozékok	
Nemesacél tartórács / szürke / fehér	7112572 / 7113221 / 7113308
Szürke padlórács / Fehér padlórács	7100024 / 7113272
Perforált lemezpolc, szürke	9029023
további zárhengerek	külön kérésre
Side-by-Side készlet, szürke / fehér	9027389 / -
SmartModule	6145269



FCFvg 4002
Performance

Bruttó / nettó térfogat, hűtőrész	267 / 187 l
Bruttó / nettó térfogat, fagyasztorész	110 / 45 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	597 / 654 / 2044
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma), hűtőrész	460 / 423 / 1037
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma), fagyasztorész	406 / 292 / 614
Energiafogyasztás 365 nap alatt	525 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	5
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	L1/M1
Környzeti hőmérséklet ¹	+10 °C max +40 °C
Hűtőközeg	R 600a
Zajszint	48 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220-240V~/50/60 Hz
Csatlakozási érték / Névleges fogyasztás, Wattban	2,0 A / 170 W
Hőkibocsátás	280 kJ/h
Hűtőrendszer, hűtőrész / fagyasztorész	ventilációs / statikus
Leolvasztási eljárás, hűtőrész / fagyasztorész	automatikus / manuális
Hőmérsékleti tartomány, hűtőrész / fagyasztorész	+1 °C max +15 °C / -9 °C max -26 °C
Ház anyaga / szín	acél / fehér
Ajtó anyaga / szín	acél / fehér
Belsőtartály anyaga	műanyag, fehér
Vezérlő fajtája	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
Hőmérsékletjelzés	kívül digitális
Riasztás hiba esetén	optikai és akusztikus
Belső világítás, hűtőrész / fagyasztorész	LED felső megvilágítás / -
Fiókok	3
Hálózatba kapcsolás módja	SmartModule
Hálózatba kapcsolási megoldás	Utólag felszerelhető
Csatlakozóhely	WLAN/LAN (opcionális)
Állítható tárolófelületek	3
Tárolófelületek anyaga, hűtőrész / fagyasztorész	acél, műanyag bevonattal
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység), hűtőrész	460 / 423
Tárolófelületek terhelhetősége, hűtőrész / fagyasztorész	45 kg / 40 kg
Fogantyú	alumínium fogantyú
Zárfajták	Mechanikus
Önműködően csukódó ajtók	van
Ajtópánt	jobb, megfordítható
Elülső keretfűtés	van
Bruttó / nettó súly	84,8 / 79,5 kg
tartozékok	
Nemesacél tartórács / szürke / fehér	7112572 / 7113221 / 7113308
Szürke padlórács / Fehér padlórács	7100024 / 7113272
Perforált lemezpolc, szürke	9029023
további zárhengerek	külön kérésre
Side-by-Side készlet, szürke / fehér	- / 9027388
SmartModule	6145269

¹ Azt a környezeti hőmérsékletet mutatja, melyen a készülék biztonságosan üzemeltethető.



Maximális teljesítmény minimális helyen – a Liebherr pult alá helyezhető hűtő- és mélyhűtőszejkényei

A Liebherr pult alá helyezhető hűtő- és mélyhűtőszejkényei még szűk helyen is biztosítják a rugalmasságot és a hatékonyságot. A levehető fedlap, az energiatakarékos LED-világítás, valamint a választható üvegajtó vagy rozsdamentes acél burkolat révén az élelmiszerek mindig a legjobb körülmények között tárolhatók. Az olyan funkciók, mint a HumidityControl, a LightAlarm és a NoFrost garantálják a kényelmet és a biztonságot – mindezt a legnagyobb energiahatékonyság mellett.

Az előnyök rövid áttekintése

Intuitív menüvezérlés

Kényelem egy érintéssel: Ellenőrizze a készülék állapotát az elülső süllyesztett kezelőpanelen anélkül, hogy ki kellene nyitnia az ajtót. A menü navigációja magától értetődő, és érintőgombbal vezérelhető.

HumidityControl

A tökéletes klimatikus viszonyok csak a hőmérséklet és a páratartalom megfelelő kombinációjával hozhatók létre. A HumidityControl segítségével tökéletesen igényeihez igazíthatja a belső páratartalmat. Így optimális tárolási klímát teremthet az extra hosszú ideig tartó frissesség élvezetéhez.

Könnyen tisztítható belső tér

A műanyag belső tároló polisztirolból készült, amely teljesen újrahasznosítható, robusztus és szagtalan műanyag. Egy darabból készült, illesztésmentesen, nincs rejtett hely a szennyeződéseknek, gyorsan és egyszerűen tisztítható.

Továbbfejlesztett tartórácok

A bevonatos acélból készült korróziómentes rácsok garantálják a biztos tárolást, az állandó légáramlást és ezáltal a hőmérséklet stabilitását. A kihúzásgátló megakadályozza a véletlen kicsúszást.

Rozsdamentes acél burkolat

A rozsdamentes acélból készült, egy darabból álló oldalfalakkal ellátott külső burkolat illesztések nélkül készült, így nagyon higiénikus és könnyen tisztítható.



Eltávolítható munkalap

A készülék munkalapja 3 cm magas, és akár 100 °C-os hőmérsékletet is kibír, így ideális a 85 cm összmagasságú munkafelületekhez. Szükség esetén az előre felszerelt munkalap könnyen eltávolítható vagy kicserélhető.

Opcionális WiFi/LAN interfész

A WiFi/LAN interfész lehetővé teszi, hogy egyszerűen csatlakoztassa készülékét a Liebherr SmartMonitoringhoz vagy a meglévő helyi rendszerekhez.



FRTCvg 1511 Perfection



Mechanikus zár

Minden professzionális Liebherr készülék mechanikus zárral és két kulccsal rendelkezik. Így biztos lehet benne, hogy illetéktelenek nem férhetnek hozzá áruhoz.

SuperCool

Annak érdekében, hogy Liebherr készüléke fenntartsa az ideális hőmérsékletet még akkor is, ha hűtetlen árut helyez be, a SuperCool átmenetileg növeli a teljesítményt. Legkésőbb 12 óra elteltével automatikusan kikapcsol.

Cserélhető ajtótmítés

Időt és pénzt takaríthat meg: A Liebherr bepattintható ajtótmítései gond nélkül cserélhetők. Ha a tömítés megsérül, szerszám nélkül kicserélheti.

LightAlarm

Ellenőrizetlen hőmérséklet-emelkedés vagy egyéb probléma esetén a készülék belső világítása villogni kezd. Így hamar észrevehető, hogy beavatkozásra van szükség.

Hőmérsékleti stabilitás a DIN EN 16825:2015 szabvány szerint

Az érzékeny élelmiszerek nem tolerálják az eltérést a beállított tárolási hőmérséklettől. A Liebherr hűtőkészülékek stabil hőmérsékletet garantálnak -1 °C és +5 °C között. Ez megőrzi Önt a veszteségektől, és megőrzi a hűtött áru minőségét.

Megnövelt hőmérséklet-tartomány: -2 °C és +15 °C között

A Liebherr hűtőszekrények belső hőmérséklete -2 °C és +15 °C között állítható. Így még a hús is sokáig friss és ízletes marad.



Szuper hatékony

A Liebherr a kompresszortól a tömítésen át egészen a világításig és az elektronikáig teljes mértékben kihasználja a takarékoságban rejlő lehetőségeket. Az eredmény szemmel látható – első sorban az üzemi rezsizámlákban.



Önzáró ajtó

Végezze el kényelmesen a rutinmunkákat; biztonsági megoldás arra az esetre, ha a személyzet túlságosan elfoglalt ahhoz, hogy az ajtót figyelje: Kb. 90°-nál nagyobb nyitási szög esetén a készülék ajtaja nyitva marad, és megkönnyíti a be- és kirakodást, valamint a tisztítást. Kb. 90° alatti nyitási szög esetén magától záródik, hogy a készülék véletlenül se maradjon nyitva. Ez stabilan tartja a hőmérsékletet és megőrzi a tárolt élelmiszerek minőségét.



LED-világítás

A LED világítás még sötét környezetben is optimális megvilágítást biztosít a belső térnek. A hűtőtér tökéletesen átlátható, így a kívánt termék azonnal kéznél van és az ajtó gyorsan visszacsukható. Ezáltal a belső hőmérséklet stabil marad. Így rövidebb ideig kell keresgetnie, és – mindenkéltől – csökkenti az energiaköltségeket. A süllyesztett LED-világításnak köszönhetően egyszerű a tisztítás.



Pult alá helyezhető

A munkalap eltávolítása esetén a készülék a munkafelület alá is elhelyezhető. Ekkor a készülék hátsó részénél egy legalább 200 cm²-es szellőzőnyílást kell kialakítani a munkafelületen. Szellőzőnyílás nélkül a munkafelület magasságának legalább 3 cm-rel nagyobbak kell lennie, mint a készülék magassága.



New

FRTCvg 1511

Perfection

Bruttó / nettó térfogat	127 / 93 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	600 / 648 / 852
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	450 / 430 / 640
Energiaterheltség osztály ¹	A⁺
Energiafogyasztás 365 nap alatt	292 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	4
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	M1
Környzeti hőmérséklet ²	+16 °C max +30 °C
Hűtőközeg	R 600a
Zajszint	45 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Csatlakozási érték / Névleges fogyasztás, Wattban	2,0 A / 60 W
Hőkibocsátás	235 kJ/h
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás	ventilációs / automatikus
Hőmérséklettartomány	-2 °C max +15 °C
Ház anyaga / szín	rm.acél / rm.acél
Ajtó anyaga / szín	Szigetelt üvegajtó alumínium kerettel / rm.acél
Belsőtartály anyaga	Műanyag, szürke
Vezérlő fajtája	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
Hőmérsékletjelzés	kívül digitális
Riasztás hiba esetén	optikai és akusztikus
Belső világítás	LED-fényoszlop, bal oldali, külön kapcsolható és szabályozható
Munkalap	igen, levehető
Min./max. hőmérséklet-rögzítés	van
Hálózatba kapcsolás módja / Hálózatba kapcsolási megoldás	SmartModule / Utólag felszerelhető
Csatlakozóhely	WLAN/LAN (opcionális)
Tárolófelületek, hűtőrész	4
Állítható tárolófelületek / Tárolófelületek anyaga	3 / acél, műanyag bevonattal
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)	450 / 410
Tárolófelületek terhelhetősége / készülék	45 kg / 180 kg
Fogantyú	alumínium fogantyú
Zárfajták	Mechanikus
Önműködően csukódó ajtók	van
padlórács	van
Ajtópánt	jobb, megfordítható
Bruttó / nettó súly	47,5 / 46,3 kg

tartozékok	
Szürke rácspolc / Műanyag bevonatú rácspolc	7113454 / -
rm.acél összeépítő keret	9518629
összeépítő keret, fehér	
Görgők, szürke Ø 80 mm	9906023
állítható lábak, szürke / fehér 116-161 mm	9906123 / -
Side-by-Side készlet, szürke / fehér	9032839 / -
SmartModule	6145269



New

FRTvg 1511

Performance

Bruttó / nettó térfogat	124 / 93 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	600 / 648 / 852
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	450 / 430 / 640
Energiaterheltség osztály ¹	A⁺
Energiafogyasztás 365 nap alatt	292 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	4
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	M1
Környzeti hőmérséklet ²	+16 °C max +30 °C
Hűtőközeg	R 600a
Zajszint	45 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Csatlakozási érték / Névleges fogyasztás, Wattban	2,0 A / 60 W
Hőkibocsátás	235 kJ/h
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás	ventilációs / automatikus
Hőmérséklettartomány	+1 °C max +15 °C
Ház anyaga / szín	acél / fehér
Ajtó anyaga / szín	Szigetelt üvegajtó műanyag kerettel / fehér műanyag, fehér
Belsőtartály anyaga	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
Vezérlő fajtája	kívül digitális
Hőmérsékletjelzés	optikai és akusztikus
Riasztás hiba esetén	LED-mennyezetvilágítás, külön kapcsolható és szabályozható
Belső világítás	igen, levehető
Munkalap	van
Min./max. hőmérséklet-rögzítés	van
Hálózatba kapcsolás módja / Hálózatba kapcsolási megoldás	SmartModule / Utólag felszerelhető
Csatlakozóhely	WLAN/LAN (opcionális)
Tárolófelületek, hűtőrész	4
Állítható tárolófelületek / Tárolófelületek anyaga	3 / acél, műanyag bevonattal
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)	450 / 410
Tárolófelületek terhelhetősége / készülék	45 kg / 180 kg
Fogantyú	alumínium fogantyú
Zárfajták	Mechanikus
Önműködően csukódó ajtók	van
padlórács	van
Ajtópánt	jobb, megfordítható
Bruttó / nettó súly	46 / 45,9 kg

tartozékok	
Szürke rácspolc / Műanyag bevonatú rácspolc	- / 7113408
rm.acél összeépítő keret	
összeépítő keret, fehér	9518628
Görgők, szürke Ø 80 mm	
állítható lábak, szürke / fehér 116-161 mm	- / 9906105
Side-by-Side készlet, szürke / fehér	- / 9031901
SmartModule	6145269



New

FRTCvg 1501

Perfection

Bruttó / nettó térfogat	127 / 93 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	600 / 648 / 852
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	450 / 430 / 640
Energiaterheltség osztály ¹	A⁺
Energiafogyasztás 365 nap alatt	219 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	5
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	M1
Környzeti hőmérséklet ²	+16 °C max +40 °C
Hűtőközeg	R 600a
Zajszint	45 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Csatlakozási érték / Névleges fogyasztás, Wattban	2,0 A / 50 W
Hőkibocsátás	190 kJ/h
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás	ventilációs / automatikus
Hőmérséklettartomány	-2 °C max +15 °C
Ház anyaga / szín	rm.acél / rm.acél
Ajtó anyaga / szín	rm.acél / rm.acél
Belsőtartály anyaga	Műanyag, szürke
Vezérlő fajtája	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
Hőmérsékletjelzés	kívül digitális
Riasztás hiba esetén	optikai és akusztikus
Belső világítás	LED-mennyezetvilágítás, külön kapcsolható és szabályozható
Munkalap	igen, levehető
Min./max. hőmérséklet-rögzítés	van
Hálózatba kapcsolás módja / Hálózatba kapcsolási megoldás	SmartModule / Utólag felszerelhető
Csatlakozóhely	WLAN/LAN (opcionális)
Tárolófelületek, hűtőrész	4
Állítható tárolófelületek / Tárolófelületek anyaga	3 / acél, műanyag bevonattal
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)	450 / 410
Tárolófelületek terhelhetősége / készülék	45 kg / 180 kg
Fogantyú	alumínium fogantyú
Zárfajták	Mechanikus
Önműködően csukódó ajtók	van
padlórács	van
Ajtópánt	jobb, megfordítható
Bruttó / nettó súly	39 / 37,1 kg

tartozékok	
Szürke rácspolc / Műanyag bevonatú rácspolc	7113454 / -
rm.acél összeépítő keret	9518629
összeépítő keret, fehér	
Görgők, szürke Ø 80 mm	9906023
állítható lábak, szürke / fehér 116-161 mm	9906123 / -
Side-by-Side készlet, szürke / fehér	9032839 / -
SmartModule	6145269



New

FRTvg 1501

Performance

Bruttó / nettó térfogat	124 / 93 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	600 / 648 / 852
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	450 / 430 / 640
Energiaterheltség osztály ¹	A⁺
Energiafogyasztás 365 nap alatt	219 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	5
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	M1
Környzeti hőmérséklet ²	+16 °C max +40 °C
Hűtőközeg	R 600a
Zajszint	45 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Csatlakozási érték / Névleges fogyasztás, Wattban	2,0 A / 50 W
Hőkibocsátás	190 kJ/h
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás	ventilációs / automatikus
Hőmérséklettartomány	+1 °C max +15 °C
Ház anyaga / szín	acél / fehér
Ajtó anyaga / szín	acél / fehér
Belsőtartály anyaga	műanyag, fehér
Vezérlő fajtája	Monokróm kijelző, érintőgombokkal
Hőmérsékletjelzés	kívül digitális
Riasztás hiba esetén	optikai és akusztikus
Belső világítás	igen, levehető
Munkalap	van
Min./max. hőmérséklet-rögzítés	van
Hálózatba kapcsolás módja / Hálózatba kapcsolási megoldás	SmartModule / Utólag felszerelhető
Csatlakozóhely	WLAN/LAN (opcionális)
Tárolófelületek, hűtőrész	4
Állítható tárolófelületek / Tárolófelületek anyaga	3 / acél, műanyag bevonattal
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)	450 / 410
Tárolófelületek terhelhetősége / készülék	45 kg / 180 kg
Fogantyú	alumínium fogantyú
Zárfajták	Mechanikus
Önműködően csukódó ajtók	van
padlórács	van
Ajtópánt	jobb, megfordítható
Bruttó / nettó súly	38,7 / 37,3 kg

tartozékok	
Szürke rácspolc / Műanyag bevonatú rácspolc	- / 7113408
rm.acél összeépítő keret	
összeépítő keret, fehér	9518628
Görgők, szürke Ø 80 mm	
állítható lábak, szürke / fehér 116-161 mm	- / 9906105
Side-by-Side készlet, szürke / fehér	- / 9031901
SmartModule	6145269

No Frost

A Liebherr professzionális készülékeivel többé nincs szükség leolvasztásra. Az esetlegesen keletkező nedvességet megköti a ventilátorral segített hűtési rendszer, és a ciklikus leolvasztási fázisok még az utolsó nedvességrészecskéket is eltávolítják a belső térből. A kényelmes, biztonságos és jégmentes tároláshoz.

Smart Frost

SmartFrost

A SmartFrost csökkenti a fagyfelhalmozódást a belső térben és a tárolt élelmiszereken. Ritkábban van szükség leolvasztásra, mivel a szigetelésbe habosított elpárolgatót egyenletes és energiatakarékos hűtést biztosít.



Stabil tartókosarak

A stabil tartókosarak könnyedén kivehetőek, az áruk jól és gyorsan áttekinthetők és a belső tér rugalmas felosztását teszik lehetővé.

Bruttó / nettó térfogat
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)
Energiahatékonysági osztály¹
Energiafogyasztás 365 nap alatt
Klímaosztály (energia-irányelv)
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)
Környzeti hőmérséklet²
Hűtőközeg
Zajszint
Feszültség / frekvencia
Csatlakozási érték / Névleges fogyasztás, Wattban
Hőkibocsátás
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás
Hőmérséklettartomány
Ház anyaga / szín
Ajtó anyaga / szín
Belsőtartály anyaga
Vezérlő fajtája
Hőmérsékletjelzés
Riasztás hiba esetén
Belső világítás
Fiókok
Munkalap
Kosarak
Min./max. hőmérséklet-rögzítés
Hálózatba kapcsolás módja / Hálózatba kapcsolási megoldás
Csatlakozóhely
Tárolófelületek anyaga
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)
Fiókmagasság mm-ben
Fogantyú
Zárfajták
Önműködően csukódó ajtók / Ajtópánt
Bruttó / nettó súly
elérhető fehér színben is
tartozékok
Szürke rácspolc
rm.acél összeépítő keret
összeépítő keret, fehér
Görgők, szürke Ø 80 mm
állítható lábak, szürke / fehér 116-161 mm
Side-by-Side készlet, szürke / fehér
SmartModule



FFTCvg 1501 Perfection

103 / 59 l
600 / 648 / 852
420 / 330 / 610
A
351 kWh
5
L1
+10 °C max +40 °C
R 600a
38 dB(A)
220 - 240V~ / 50/60 Hz
2,0 A / 50 W
240 kJ/h
ventilációs / automatikus
-9 °C max -26 °C
rm.acél / rm.acél
rm.acél / rm.acél
Műanyag, szürke
Monokróm kijelző, érintőgombokkal kívül digitális
optikai és akusztikus
LED, külön kapcsolható és szabályozható
3
igen, levehető
van
SmartModule / Utólag felszerelhető
WLAN/LAN (opcionális)
acél, műanyag bevonattal
380 / 290
1 x 143, 2 x 175
alumínium fogantyú
Mechanikus
van / jobb, megfordítható
41 / 39,2 kg
9518629
9906023
9906123 / -
9032839 / -
6145269



FFTvg 1501 Performance

103 / 59 l
600 / 648 / 852
420 / 330 / 610
A
351 kWh
5
L1
+10 °C max +40 °C
R 600a
38 dB(A)
220 - 240V~ / 50/60 Hz
2,0 A / 50 W
240 kJ/h
ventilációs / automatikus
-9 °C max -26 °C
acél / fehér
acél / fehér
Műanyag, fehér
Monokróm kijelző, érintőgombokkal kívül digitális
optikai és akusztikus
LED, külön kapcsolható és szabályozható
3
igen, levehető
van
SmartModule / Utólag felszerelhető
WLAN/LAN (opcionális)
acél, műanyag bevonattal
380 / 290
1 x 143, 2 x 175
alumínium fogantyú
Mechanikus
van / jobb, megfordítható
41 / 39,1 kg
9518628
9906023
- / 9906105
- / 9031901
6145269



FFTCsg 1501 Perfection

101 / 60 l
600 / 648 / 852
420 / 370 / 610
230 kWh
5
L1
+10 °C max +40 °C
R 600a
37 dB(A)
220 - 240V~ / 50/60 Hz
2,0 A / 50 W
230 kJ/h
statikus / manuális
-9 °C max -26 °C
rm.acél / rm.acél
rm.acél / rm.acél
Műanyag, szürke
Monokróm kijelző, érintőgombokkal kívül digitális
optikai és akusztikus
LED, külön kapcsolható és szabályozható
3
igen, levehető
van
SmartModule / Utólag felszerelhető
WLAN/LAN (opcionális)
acél, műanyag bevonattal
380 / 340
1 x 145, 2 x 185
alumínium fogantyú
Mechanikus
van / jobb, megfordítható
40,7 / 38,1 kg
7112618
9518629
9906023
9906123 / -
9032839 / -
6145269



FFTsg 1501, 744-es var. Performance

101 / 60 l
600 / 648 / 852
420 / 370 / 610
230 kWh
5
L1
+10 °C max +40 °C
R 600a
37 dB(A)
220 - 240V~ / 50/60 Hz
2,0 A / 50 W
230 kJ/h
statikus / manuális
-9 °C max -26 °C
acél / fekete
acél / fekete
Műanyag, szürke
Monokróm kijelző, érintőgombokkal kívül digitális
optikai és akusztikus
LED, külön kapcsolható és szabályozható
3
igen, levehető
van
SmartModule / Utólag felszerelhető
WLAN/LAN (opcionális)
acél, műanyag bevonattal
380 / 340
1 x 145, 2 x 185
Műanyag fogantyú, fekete
Mechanikus
van / jobb, megfordítható
41 / 39 kg
FFTsg 1501
7112618
9518629
9906023
9906123 / -
9032839 / -
6145269

Hűtő- és mélyhűtőszekrények GN 2/1, ventilációs hűtéssel, rozsdamentes acél belsővel és külsővel



Side-by-Side összeépítő kit

A Side-by-Side összeépítő készlet könnyen használható, és lehetővé teszi két vagy több készülék egymás melletti, kényelmes használatát, valamint azok vizuálisan vonzó elrendezését. Ezenkívül a Side-by-Side összeépítő kit megakadályozza a páralecsapódást és a jég képződését két készülék között, amelyek a készlet nélkül közvetlenül egymás mellett helyezkednének el.



Nemesacél rácspolc

Az utólagos rácspolcok több tárolófelületet és jobb áttekintést biztosítanak hűtő- vagy a mélyhűtőkészülékében. Rozsdamentes nemesacélból készült, így a kiváló minőségű rácspolcoknak köszönhetően Ön nem csak további tárolófelületet kap, hanem kiváló minőséget és tartósságot is.



Szürke rácspolc

További tárolóterület, amelyet sokáig élvezhet: A rácspolc könnyedén elhelyezhető, több helyet és jobb áttekintést biztosít a készülékben. A tartós bevonatnak köszönhetően az utólagos rácspolc is robusztus és könnyen kezelhető.



Görgők Ø 100 mm

A stabil görgők megkönnyítik a szállítást és lehetővé teszik a gyors tisztítást a készülék alatt és mögött is. A csomag összesen négy görgőt és az összeszereléshez szükséges tartozékokat is tartalmazza. A görgők közül kettő rendelkezik rögzítőfékkel is.



Lámpedál

Ha az embernek nincs szabad keze, akkor a készülékhez rendelhető lámpedállal kényelmesen kinyithatja az ajtót.



SmartModule

A SmartModule a Liebherr SmartMonitoring segítségével összekapcsolja a hűtő- és mélyhűtőkészülékeket, és lehetővé teszi széles körű digitális vezérlési és dokumentációs funkcióinak használatát. Emellett az eszközök egy helyi API-n keresztül integrálhatók az ügyfél meglévő felügyeleti rendszerébe. Az integrált LAN/WLAN interfésszel rendelkező kisméretű elektronikus egység a készülék hátoldalára történő felszerelést követően azonnal használatra kész.

Hűtő- és mélyhűtőszekrények GN 2/1, ventilációs hűtéssel és műanyag belső burkolattal/ Mélyhűtőszekrények statikus hűtéssel és műanyag belső burkolattal/ Kombinált hűtő-mélyhűtő készülékek



Nemesacél padlórács

A stabil padlórács segítségével a készülékek alját is optimálisan kihasználhatja. Rozsdamentes nemesacélból készült, megvédi a belső burkolatot a karcolásoktól és egyéb sérülésektől.



Szürke / Fehér padlórács

A stabil padlórács segítségével a készülékek alját is optimálisan kihasználhatja. A rács kopásálló bevonattal lett ellátva és védi a belső burkolatot a karcolástól és más sérülésektől.



Görgők Ø 100 mm / Görgők Ø 80 mm

A stabil görgők (Ø 100 / 80 mm) megkönnyítik a szállítást és lehetővé teszik a gyors tisztítást a készülék alatt és mögött is. A csomag összesen négy görgőt és az összeszereléshez szükséges tartozékokat is tartalmazza. A görgők közül kettő rendelkezik rögzítőfékkel is.



Nemesacél rácspolc

Az utólagos rácspolcok több tárolófelületet és jobb áttekintést biztosítanak hűtő- vagy a mélyhűtőkészülékében. Rozsdamentes nemesacélból készült, így a kiváló minőségű rácspolcoknak köszönhetően Ön nem csak további tárolófelületet kap, hanem kiváló minőséget és tartósságot is.



Szürke / Fehér rácspolc

További tárolóterület, amelyet sokáig élvezhet: A rácspolc könnyedén elhelyezhető, több helyet és jobb áttekintést biztosít a készülékben. A tartós bevonatnak köszönhetően az utólagos rácspolc is robusztus és könnyen kezelhető.



Hosszú kosár Szürke / Fehér

A tágas, bevonatos fémből készült drótkosár tökéletes helyet biztosít a nagyméretű, csomagolt áruk számára. Az alul található talpak segítségével könnyen elhelyezhető és mozgatható rácsokon vagy üveglapokon. Több helyet és jobb áttekintést biztosít tárolt áru számára.

**Hűtő- és mélyhűtőszekrények GN 2/1, ventilációs hűtéssel és műanyag belső burkolattal/
Mélyhűtőszekrények statikus hűtéssel és műanyag belső burkolattal/ Kombinált hűtő-mélyhűtő készülékek**



Rövid kosár Szürke / Fehér

A műanyagbevonatú drótkosár nagyon robusztus, jó rálátást biztosít az árura, és biztosítja a belső tér optimális kihasználását.



Magasságban állítható lábak, 90-120 mm

A magasságban állítható lábak biztosítják a takarításhoz szükséges helyet a készülék alatt. Egyedi, 90-120 mm között állítható magasságukkal tökéletesen kiegyenlítik a padló egyenetlenségeit.



Magasságban állítható lábak, 150 – 180 mm

A magasságban állítható lábak biztosítják a takarításhoz szükséges helyet a készülék alatt. Egyedi, 150-180 mm között állítható magasságukkal tökéletesen kiegyenlítik a padló egyenetlenségeit.



Perforált lemezpolc

Annak érdekében, hogy az apró tárgyakat is biztonságosan tárolhassa a hűtőkészülékekben, a Liebherr kifejezetten erre a célra fejlesztette ki a perforált lemezpolcokat. Bevonatos fémből készülnek, és maximum 45 kg-os terhelésre tervezték őket. A perforáció akadálytalan légáramlást biztosít az egész tárolótérben.

Külön kérésre

Külön zár

A tárolt termékek nem kívánt hozzáféréstől való védelme érdekében akár 5 további speciális zár is elérhető tartozékként a hűtő- és mélyhűtőkészülékekhez. Így több készülék esetén különböző zárat szerelhet fel, hogy az adott eszközhöz csak az azért felelős személyek férhessenek hozzá.



Side-by-Side készlet

A Side-by-Side készlet használatával két készülék állítható fel egymás mellé. Biztosítható a készülékek között előírt rés és a készülékek egy takarólemezrel esztétikusan összekapcsolhatók. Így egy tiszta felépítést kapunk, és elkerülhető az esetleges pára lecsapódás ill. vízfolyás a készülékek között.



SmartModule

A SmartModule a Liebherr Smart-Monitoring segítségével összekapcsolja a hűtő- és mélyhűtőkészülékeket, és lehetővé teszi széles körű digitális vezérlési és dokumentációs funkcióinak használatát. Emellett az eszközök egy helyi API-n keresztül integrálhatók az ügyfél meglévő felügyeleti rendszerébe. Az integrált LAN/WLAN interfésszel rendelkező kisméretű elektronikus egység a készülék hátoldalára történő felszerelést követően azonnal használatra kész.

Pult alá helyezhető hűtő- és mélyhűtő készülékek



Rácspolc

További tárolóterület, amelyet sokáig élvezhet: A rácspolc könnyedén elhelyezhető, több helyet és jobb áttekinthetést biztosít a készülékben. A tartós bevonatnak köszönhetően az utólagos rácspolc is robusztus és könnyen kezelhető.



Állítható lábak

A magasságban állítható lábak biztosítják a szükséges mozgásteret a készülék munkamagasságának rugalmas beállításához.



Összeépítő keret

Ha csak kevés hely áll rendelkezésre, akkor például a pult alá helyezhető hűtőszekrényeket egy összeépítő keret segítségével egymásra lehet helyezni. Az optimális stabilitás biztosítása érdekében nem szabad görgőket szerelni olyan készülékekre, amelyeket összeépítő keret segítségével építettek egybe. Ez csak az egyedülálló készülékek esetében megengedett.



Side-by-Side összeépítő kit

A Side-by-Side összeépítő készlet könnyen használható, és lehetővé teszi két vagy több készülék egymás melletti, kényelmes használatát, valamint azok vizuálisan vonzó elrendezését. Ezenkívül a Side-by-Side összeépítő kit megakadályozza a páralecsapódást és a jég képződését két készülék között, amelyek a készlet nélkül közvetlenül egymás mellett helyezkednének el.



Görgők

A stabil és könnyen felszerelhető görgőkerék megkönnyíti a mozgatást, ha a készülékeket gyakran kell áthelyezni. Kiváló kivitelezésének és minőségének köszönhetően hosszú élettartama garantált.



SmartModule

A SmartModule a Liebherr Smart-Monitoring segítségével összekapcsolja a hűtő- és mélyhűtőkészülékeket, és lehetővé teszi széles körű digitális vezérlési és dokumentációs funkcióinak használatát. Emellett az eszközök egy helyi API-n keresztül integrálhatók az ügyfél meglévő felügyeleti rendszerébe. Az integrált LAN/WLAN interfésszel rendelkező kisméretű elektronikus egység a készülék hátoldalára történő felszerelést követően azonnal használatra kész.



Liebherr hűtő- és mélyhűtőkészülékek pékségeknek – forró helyzetben is hűvösen

Érzékeny nyersanyagok és tészták, magas környezeti hőmérséklet, lisztporral teli levegő: A pékség mindennapjai kemények – nemcsak a pékek és cukrászok, de a hűtőszerényeik számára egyaránt. Megbízhatóan kell működniük, ugyanakkor robusztusnak, kényelmesen használhatónak és könnyen tisztíthatónak kell maradniuk. A Liebherr pékségekbe szánt készülékeit pontosan ezen követelményekhez gyártották. Így kíméletesen hűtik az érzékeny árukat, precízen beállítható hőmérsékleten és szabályozható páratartalommal. A pékség munkaterületén uralkodó kemény környezeti feltételek nem befolyásolhatják az állandó hűtési teljesítményt és a hőmérsékleti stabilitást. És a magas teljesítmény ellenére is rendkívül hatékonyak. A nagy teljesítményű kompresszorok az innovatív, karbantartásmentes technológiával kombinálva alacsony energia- és üzemeltetési költségeket biztosítanak. Kifinomult funkcióik, amelyek nap mint nap megkönnyítik a kezelést a pékség munkaterületén, hasonlóan sok örömet szereznek.

Hűtő- és mélyhűtőkészülékek

Hűtő- és mélyhűtőkészülékek nemesacél belső burkolattal



Performance sorozat

Hűtő- és mélyhűtőkészülékek nemesacél belső burkolattal



Perfection sorozat

Hűtő- és mélyhűtőkészülékek műanyag belső burkolattal



Performance sorozat

Hűtő- és mélyhűtőkészülékek nemesacél belső burkolattal

Performance sorozat

	BRPvg/BFPvg
Környezeti feltételek*	Környezeti hőmérséklet +10 °C max +40 °C
Hőmérsékletstabilitás	EN 16825 Hűtőkészülékek: -5 és +14 °C között Mélyhűtőkészülékek: -9 és -35 °C között Hűtőkészülékek: M1 osztály Mélyhűtőkészülékek: L1 osztály Hűtőkészülékek: 3 páratartalom-tartománnyal Mélyhűtőkészülékek: NoFrost funkcióval
Tárolási biztonság	Optikai és akusztikai riasztások hálózati áramszünet miatti riasztás min./max. hőmérséklet-rögzítés Önműködően csukódó ajtó 90° nyitási szög alatt Mechanikus zár
Felszereltség	Monokróm kijelző, érintőgombokkal Hűtőkészülékek: Euronorm 600 × 800 mm (hosszirányú behelyezés) Euronorm 400 × 600 mm (keresztirányú behelyezés) Mélyhűtőkészülékek: Euronorm 600 × 800 mm (hosszirányú behelyezés) Euronorm 400 × 600 mm (keresztirányú behelyezés) Egyedileg állítható karbantartási időzítő Görgők tartozékként, alapkivitelben állítható lábakkal Belül: Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) Kívül: Porszórt acél Hűtőszekrények és mélyhűtők: Felső LED világítás Fogantyú Porszűrő (opcionális) Csatlakoztathatóság utólagos tartozékkal
Energiafogyasztás	UltraEfficient 2015/1094/EU irányelv
Megfelelőség	háztartási és hasonló jellegű gépek biztonsága – EN 60335

Perfection sorozat

	BRPSvh/BFPSvh
Környezeti feltételek*	Környezeti hőmérséklet +10 °C max +40 °C
Hőmérsékletstabilitás	EN 16825 Hűtőkészülékek: -5 és +14 °C között Mélyhűtőkészülékek: -9 és -35 °C között Hűtőkészülékek: M1 osztály Mélyhűtőkészülékek: L1 osztály Hűtőkészülékek: 3 páratartalom-tartománnyal Mélyhűtőkészülékek: NoFrost funkcióval
Tárolási biztonság	Optikai és akusztikai riasztások hálózati áramszünet miatti riasztás min./max. hőmérséklet-rögzítés Önműködően csukódó ajtó 90° nyitási szög alatt Mechanikus zár
Felszereltség	2,4", színes, Touch & Swipe kijelző Hűtőkészülékek: Euronorm 600 × 800 mm (hosszirányú behelyezés) Euronorm 400 × 600 mm (keresztirányú behelyezés) Mélyhűtőkészülékek: Euronorm 600 × 800 mm (hosszirányú behelyezés) Euronorm 400 × 600 mm (keresztirányú behelyezés) Egyedileg állítható karbantartási időzítő Görgők tartozékként, alapkivitelben állítható lábakkal Belül & Kívül Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) Hűtőszekrények és mélyhűtők: Oldalsó LED világítás Fogantyú Porszűrő (opcionális) Csatlakoztathatóság
Energiafogyasztás	UltraEfficient 2015/1094/EU irányelv
Megfelelőség	háztartási és hasonló jellegű gépek biztonsága – EN 60335

Hűtő- és mélyhűtőkészülékek műanyag belső burkolattal

Performance sorozat

	BRFvg/BFFsg
Környezeti feltételek*	Környezeti hőmérséklet +10 °C max +40 °C
Hőmérsékletstabilitás	EN 16825 Hűtőkészülékek: +1 és +15 °C között Mélyhűtőkészülékek: -9 és -26 °C között Hűtőkészülékek: M1 osztály Mélyhűtőkészülékek: L1 osztály Hűtőkészülékek: 3 páratartalom-tartománnyal Mélyhűtőkészülékek: SmartFrost funkcióval
Tárolási biztonság	Optikai és akusztikai riasztások hálózati áramszünet miatti riasztás min./max. hőmérséklet-rögzítés Önműködően csukódó ajtó 90° nyitási szög alatt Mechanikus zár Üveg ajtó (BRFvg 5511)
Felszereltség	Monokróm kijelző, érintőgombokkal Hűtőkészülékek: Euronorm, 600×400 mm (keresztirányú behelyezés) Mélyhűtőkészülékek: Euronorm, 600×400 mm (keresztirányú behelyezés) Egyedileg állítható karbantartási időzítő Görgők/állítható lábak tartozékként Elpárologtató védőburkolat (odafagyás elleni védelem) csak üvegajtós modelleknél, opcionális a teli ajtós modelleknél Üvegajtós modellek felső LED világítással Alumínium rúdfogantyú Csatlakoztathatóság utólagos tartozékkal
Energiafogyasztás	SuperEfficient 2015/1094/EU irányelv
Megfelelőség	háztartási és hasonló jellegű gépek biztonsága – EN 60335

Betűk

Számjegyek

B	R	P	S	v	h
1	2	3	4	5	6

6	5	0	1
7 + 8	9	10	

1 Piaci szegmens

B Pékipar

2 Hőmérséklet

R Hűtőszekrény
F Mélyhűtő

3 Strukturális kialakítás

F Szabadonálló/
alulra szerelt kompresszor
P Szabadonálló/
felülre szerelt kompresszor

4 Készülék ház anyaga

- Porfestett acél vagy műanyag
S Rozsdamentes acél

5 Hűtési rendszer

s Statikus
v Ventilációs

6 Kezelőfelület (UI)

g Basic kezelőfelület
h Továbbfejlesztett kezelőfelület

7 + 8 Bruttó térfogat*

55 550 liter
65 650 liter
84 840 liter

9 Ajtóváltozat

0 Teleajtó
1 Szigetelt üvegajtó

10 Ajtók / rekeszek száma

1 Egy

*A pontos térfogatot lásd a készülék leírásában.



BRPSvh 6501

Az előnyök áttekintése



Könnyen hozzáférhető hűtőkomponensek

A hűtőkészülék komponensei könnyen hozzáférhetőek és a gépház felső részébe vannak integrálva, ami jelentősen növeli a belső tér hasznos kapacitását. Az előlap könnyedén felhajtható az egyszerű tisztításhoz vagy bármilyen szervizmunkához. 45° feletti nyitási szög esetén teljesen kiakasztható.

Mechanikus zár

Minden vendéglátóipari és pékségek számára készült professzionális Liebherr készülék mechanikus zárral és két kulccsal van felszerelve. Így biztos lehet benne, hogy illetéktelenek nem férhetnek hozzá áruhoz.

Intuitív menüvezérlés

Kényelmesen ellenőrizheti a készülék állapotát a síkba épített felhasználói felületről. A menü navigációja magától értetődő, és érintőgombbal vezérelhető.



Alkalmas Euronorm sütőlemezekhez

Tökéletes illeszkedés: Az Euronorm sütőlemezek tökéletesen ráhelyezhetők a robusztus L-alakú tartósínekre, és könnyen eltávolíthatók. Elvégre minden Liebherr sütőipari készüléket kifejezetten szabványos tepsi használatára terveztek.

Rozsdamentes acél belső és külső

A mélyhűzött belső tároló anyaga higiénikus rozsdamentes acél, a külső ház illesztésmentes, rozsdamentes acélból készült, szigetelőréteggel ellátott oldallapjai pedig különösen könnyen tisztíthatók.

Szigetelés

Környezetbarát, hatékony és biztonságos tárolás: a CFC-mentes ciklopentán habszigetelés minimálisra csökkenti a hideglevegő-veszteséget, csökkenti az energiafogyasztást, és meghibásodás esetén hosszabb tárolási időt tesz lehetővé a készülékben.



BRPSvh 6501 Perfection

Forrógázos leolvasztás

A szükségvezérelt, energiatakarékos forrógázos leolvasztási rendszer biztosítja a gyors és teljesen automatikus leolvasztást mindössze kb. 10 perc alatt. Ez csökkenti a hőmérséklet-ingadozást, és az árukat állandó körülmények között tárolja.

Hajlított cső kondenzátor

A kivethető szűrővel ellátott hajlított cső kondenzátor tökéletesen megfelel a pékségek és cukrászdák körülményeinek. Minimális karbantartás mellett a hűtési teljesítmény évekig megtartható.

Áramkimaradással kapcsolatos információk

Az áramkimaradással kapcsolatos információk jelzik, hogy mikor volt a készülék átmenetileg áram nélkül, és ismertetik, hogy ez idő alatt mekkora volt a maximális hőmérséklet. Ez lehetővé teszi, hogy könnyebben felmérje az esetleges minőségromlást.

Porszűrő

A könnyen tisztítható porszűrő védi a funkcionális alkatrészeket a liszt- és porlerakódásoktól, emellett növeli a készülékek élettartamát (tartozékként kapható).



Önműködően csukódó ajtó

A be- és kikapcsolás, valamint a tisztítás megkönnyítése érdekében a készülék ajtaja kb. 90°-os nyitási szögben nyitva marad, ez alatt biztonsági okokból magától bezárul.

Beépített fogantyú

Az ajtóba épített stabil fogantyú biztosítja a kényelmes működtetést és a kellemes, könnyed ajtónyitást.

Cserélhető ajtó tömítés

Időt és pénzt takaríthat meg: A Liebherr bepattintható ajtó tömítései gond nélkül cserélhetők. Ha a tömítés megsérül, szerszám nélkül kicserélheti.

Nyomás kiegyenlítő szelep

A hűtő- és mélyhűtőkészülékek ajtajának becsukásakor vákuum keletkezik, amely megnehezíti az ismételt nyitást. A nyomás kiegyenlítő szelep gyorsan kompenzálja a negatív nyomást.

Minőség minden részletében

A pékségek és cukrászdák számára készült hűtőkészülékeinket pontosan úgy terveztük, hogy megfeleljenek a forró pékségek különleges követelményeinek. Hőmérséklet-stabilitásuknak köszönhetően maximális tárolási biztonságot nyújtanak. A szabványos sütőlapok (60 cm × 40 cm vagy 60 cm × 80 cm) könnyen behelyezhetőek és kivehetőek a stabil L-alakú tartósíneknek köszönhetően. Az olyan kiemelt funkciók, mint a könnyen tisztítható lisztporszűrő vagy a három választható páratartalom-tartomány, elengedhetetlenné teszik a készülékeket a friss pékáruk elkészítéséhez.



Elektronika integrált hőmérséklet rögzítéssel

A könnyen kezelhető érintőelektronika a tényleges igényeknek megfelelően vezérli az energiatakarékos leolvasztási funkciót. A készülékek a SmartModule interfészen keresztül külső, felhő alapú felügyeleti rendszerhez csatlakoztathatóak. Az integrált adatgyűjtő regisztrálja és elemi a minimális és maximális belső hőmérsékletet a HACCP-kompatibilis dokumentációhoz. Hőmérséklet-eltérés vagy egyéb probléma esetén az elektronika vizuális és akusztikus riasztást ad, és így védi a tárolt árut.




LED-világítás

A LED világítás még sötét környezetben is optimális megvilágítást biztosít a belső térnek. A hűtőtér tökéletesen átlátható, így a kívánt termék azonnal kényes van és az ajtó gyorsan visszacsukható. Ezáltal a belső hőmérséklet stabil marad. Így rövidebb ideig kell keresgetnie, és – mindenekelőtt – csökkenti tudja az energiaköltségeket. A süllyesztett LED-világításnak köszönhetően egyszerű a tisztítás.



Beépített WiFi/LAN interfész

A WiFi/LAN interfész lehetővé teszi, hogy egyszerűen csatlakoztassa készülékeit a Liebherr SmartMonitoring-hoz vagy a meglévő helyi rendszerekhez.

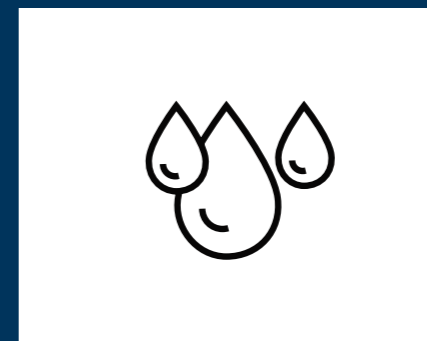

HumidityControl

A tökéletes klimatikus viszonyok csak a hőmérséklet és a páratartalom megfelelő kombinációjával hozhatók létre. A HumidityControl segítségével tökéletesen igényeihez igazíthatja a belső páratartalmat. Így optimális tárolási klímát teremthet az extra hosszú ideig tartó frissesség élvezetéhez.



Kivehető sántartó lécek

Nincs esélye a lisztnek és a pornak: a sántartó lécek könnyen, szerszám nélkül távolíthatók el és helyezhetők vissza. Ez különösen megkönnyíti a lécek és a sima belső tér tisztítását, és megakadályozza a lerakódást az illesztések körül.



Kényelmes kezelés – praktikus kivitel

A kényelmes működtetés érdekében az ajtók 90°-os nyitási szögben nyitva maradnak. Így nagyobb mennyiségű áru ki- vagy berakodása is kényelmesen történhet. Viszont 60° alatt az ajtók a mágneses tömítésnek köszönhetően automatikusan záródnak – ami megakadályozza a felesleges hővesztéséget. A tartozékként kapható stabil lámpedal megkönnyíti a berakodást, amennyiben a keze foglalt. A mélyhúzott króm-nikkel acél belső tároló optimális kialakítású a pékség sütőlemezeinek behelyezéséhez. A készülék méretétől függően 60 cm × 40 cm vagy 60 cm × 80 cm méretű sütőlemezek kényelmesen behelyezhetőek az állítható L-alakú tartósínekre.



Climate Class 5

Optimális hűtési teljesítmény – bárhol

A készülékeket +10 °C és +40 °C közötti környezeti hőmérsékletre tervezték. Ezáltal ideálisak forró pékségben vagy fióküzlet szerű működésben történő használatra - mivel mindig optimális hűtési teljesítményt nyújtanak. A hűtőrendszer és a komponensek optimálisan illeszkednek egymáshoz annak érdekében, hogy ellenálljanak a sok ajtónyitási ciklussal járó erőteljes követelményeknek.



Porszűrő

A könnyen tisztítható porszűrő védi a funkcionális alkatrészeket a liszt- és porlerakódásoktól, emellett növeli a készülékek élettartamát (tartozékként kapható).



BRPSvh 8401

Perfection

Bruttó / nettó térfogat
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)

854 / 700 l
787 / 1017 / 2115
607 / 800 / 1504



Energiahatékonysági osztály ¹
Energiafogyasztás 365 nap alatt
Klímaosztály (energia-irányelv)
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)
Környzeti hőmérséklet ²
Hűtőközeg
Zajszint
Feszültség / frekvencia
Csatlakozási érték / Névleges fogyasztás, Wattban
Hőkibocsátás
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás
Hőmérséklettartomány
Pékségi szabvány
Ház anyaga / szín
Ajtó anyaga / szín
Belsőtartály anyaga
Vezérlő fajtája
Hőmérsékletjelzés
Riasztás hiba esetén
Belső világítás
Hálózatba kapcsolás módja
Hálózatba kapcsolási megoldás
Csatlakozóhely
Állítható tárolófelületek
Tárolófelületek anyaga
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)
Tárolófelületek terhelhetősége
Magasság, állítható lábak
Fogantyú
Zárfajták
Önműködően csukódó ajtók
Ajtópánt
Bruttó / nettó súly
Görgőkkel is kapható
tartozékok
L alakú tartósínek / jobb
L alakú tartósínek / bal
Görgők Ø 100 mm
lábpedál
porszűrő
Side-by-Side készlet, szürke / fehér
SmartModule

BRPSvh 8401, 924-es variáns
7745106
7745104
9597828
9597617
9596984
9597778 / -
6145269



BRPvg 8401

Performance

854 / 700 l
787 / 1017 / 2115
607 / 800 / 1504



Energiahatékonysági osztály ¹
Energiafogyasztás 365 nap alatt
Klímaosztály (energia-irányelv)
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)
Környzeti hőmérséklet ²
Hűtőközeg
Zajszint
Feszültség / frekvencia
Csatlakozási érték / Névleges fogyasztás, Wattban
Hőkibocsátás
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás
Hőmérséklettartomány
Pékségi szabvány
Ház anyaga / szín
Ajtó anyaga / szín
Belsőtartály anyaga
Vezérlő fajtája
Hőmérsékletjelzés
Riasztás hiba esetén
Belső világítás
Hálózatba kapcsolás módja
Hálózatba kapcsolási megoldás
Csatlakozóhely
Állítható tárolófelületek
Tárolófelületek anyaga
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)
Tárolófelületek terhelhetősége
Magasság, állítható lábak
Fogantyú
Zárfajták
Önműködően csukódó ajtók
Ajtópánt
Bruttó / nettó súly
tartozékok
L alakú tartósínek / jobb
L alakú tartósínek / bal
Görgők Ø 100 mm
lábpedál
porszűrő
Side-by-Side készlet, szürke / fehér
SmartModule

BRPvg 8401, 924-es variáns
7745106
7745104
9597828
9597617
9596984
- / 9597677
6145269



BRPSvh 6501

Perfection

Bruttó / nettó térfogat
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)

602 / 380 l
697 / 867 / 2115
407 / 650 / 1504



Energiahatékonysági osztály ¹
Energiafogyasztás 365 nap alatt
Klímaosztály (energia-irányelv)
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)
Környzeti hőmérséklet ²
Hűtőközeg
Zajszint
Feszültség / frekvencia
Csatlakozási érték / Névleges fogyasztás, Wattban
Hőkibocsátás
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás
Hőmérséklettartomány
Pékségi szabvány
Ház anyaga / szín
Ajtó anyaga / szín
Belsőtartály anyaga
Vezérlő fajtája
Hőmérsékletjelzés
Riasztás hiba esetén
Belső világítás
Hálózatba kapcsolás módja
Hálózatba kapcsolási megoldás
Csatlakozóhely
Állítható tárolófelületek
Tárolófelületek anyaga
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)
Tárolófelületek terhelhetősége
Magasság, állítható lábak
Fogantyú
Zárfajták
Önműködően csukódó ajtók
Ajtópánt
Bruttó / nettó súly
tartozékok
L alakú tartósínek / jobb
L alakú tartósínek / bal
Görgők Ø 100 mm
lábpedál
porszűrő
Side-by-Side készlet, szürke / fehér
SmartModule

BRPSvh 6501, 924-es variáns
7745102
7745100
9597828
9597617
9596984
9597778 / -
6145269



BRPvg 6501

Performance

602 / 380 l
697 / 867 / 2115
407 / 650 / 1504



Energiahatékonysági osztály ¹
Energiafogyasztás 365 nap alatt
Klímaosztály (energia-irányelv)
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)
Környzeti hőmérséklet ²
Hűtőközeg
Zajszint
Feszültség / frekvencia
Csatlakozási érték / Névleges fogyasztás, Wattban
Hőkibocsátás
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás
Hőmérséklettartomány
Pékségi szabvány
Ház anyaga / szín
Ajtó anyaga / szín
Belsőtartály anyaga
Vezérlő fajtája
Hőmérsékletjelzés
Riasztás hiba esetén
Belső világítás
Hálózatba kapcsolás módja
Hálózatba kapcsolási megoldás
Csatlakozóhely
Állítható tárolófelületek
Tárolófelületek anyaga
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)
Tárolófelületek terhelhetősége
Magasság, állítható lábak
Fogantyú
Zárfajták
Önműködően csukódó ajtók
Ajtópánt
Bruttó / nettó súly
tartozékok
L alakú tartósínek / jobb
L alakú tartósínek / bal
Görgők Ø 100 mm
lábpedál
porszűrő
Side-by-Side készlet, szürke / fehér
SmartModule

BRPvg 6501, 924-es variáns
7745102
7745100
9597828
9597617
9596984
- / 9597677
6145269

Mélyhűtőkészülékek sütőlemezekhez dinamikus hűtéssel és nemesacél belső burkolattal



BFPSvh 8401

Perfection

Bruttó / nettó térfogat
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)

854 / 700 l
787 / 1017 / 2115
607 / 800 / 1504



Energiahatékonysági osztály ¹
Energiafogyasztás 365 nap alatt
Klímaosztály (energia-irányelv)
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)
Környzeti hőmérséklet ²
Hűtőközeg
Zajszint
Feszültség / frekvencia
Csatlakozási érték / Névleges fogyasztás, Wattban
Hőkibocsátás
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás
Hőmérséklettartomány
Pékségi szabvány
Ház anyaga / szín
Ajtó anyaga / szín
Belsőtartály anyaga
Vezérlő fajtája
Hőmérsékletjelzés
Riasztás hiba esetén
Belső világítás
Hálózatba kapcsolás módja
Hálózatba kapcsolási megoldás
Csatlakozóhely
Állítható tárolófelületek
Tárolófelületek anyaga
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)
Tárolófelületek terhelhetősége
Magasság, állítható lábak
Fogantyú
Zárfajták
Önműködően csukódó ajtók
Ajtópánt
Bruttó / nettó súly
Görgökkel is kapható

1209 kWh
5
L1
+10 °C max +40 °C
R 290
60 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
4,0 A / 610 W
1110 kJ/h
ventilációs / automatikus
-9 °C max -35 °C
600 × 800 mm (600 mm széles)
Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) / rm.acél
Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) / rm.acél
Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304)
2,4" színes kijelző, Touch & Swipe
kívül digitális
optikai és akusztikus
LED-fényoszlop, bal oldalon
SmartModule
Beépített, eltávolítható
WLAN/LAN
25
Króm-nikkel acél sínek, L-alakú (1.4301 / AISI 304)
600 / 789
60 kg
115-175 mm
teljes magasságban
Mechanikus
van
jobb, megfordítható
165 / 158,6 kg
BFPSvh 8401, 924-es variáns

tartozékok
L alakú tartósínek / jobb
L alakú tartósínek / bal
Görgők Ø 100 mm
lábpedál
porszűrő
Side-by-Side készlet, szürke / fehér
SmartModule

7745106
7745104
9597828
9597617
9596984
9597778 / -



BFPvg 8401

Performance

854 / 700 l
787 / 1017 / 2115
607 / 800 / 1504



Energiahatékonysági osztály ¹
Energiafogyasztás 365 nap alatt
Klímaosztály (energia-irányelv)
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)
Környzeti hőmérséklet ²
Hűtőközeg
Zajszint
Feszültség / frekvencia
Csatlakozási érték / Névleges fogyasztás, Wattban
Hőkibocsátás
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás
Hőmérséklettartomány
Pékségi szabvány
Ház anyaga / szín
Ajtó anyaga / szín
Belsőtartály anyaga
Vezérlő fajtája
Hőmérsékletjelzés
Riasztás hiba esetén
Belső világítás
Hálózatba kapcsolás módja
Hálózatba kapcsolási megoldás
Csatlakozóhely
Állítható tárolófelületek
Tárolófelületek anyaga
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)
Tárolófelületek terhelhetősége
Magasság, állítható lábak
Fogantyú
Zárfajták
Önműködően csukódó ajtók
Ajtópánt
Bruttó / nettó súly

1209 kWh
5
L1
+10 °C max +40 °C
R 290
60 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
4,0 A / 610 W
1110 kJ/h
ventilációs / automatikus
-9 °C max -35 °C
600 × 800 mm (600 mm széles)
acél / fehér
acél / fehér
Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304)
Monokróm kijelző, érintőgombokkal
kívül digitális
optikai és akusztikus
LED felső megvilágítás
SmartModule
Utólag felszerelhető
WLAN/LAN (opcionális)
20
Króm-nikkel acél sínek, L-alakú (1.4301 / AISI 304)
600 / 789
60 kg
115-175 mm
teljes magasságban
Mechanikus
van
jobb, megfordítható
156 / 150,9 kg

7745106
7745104
9597828
9597617
9596984
- / 9597677
6145269

Mélyhűtőkészülékek sütőlemezekhez dinamikus hűtéssel és nemesacél belső burkolattal



BFPSvh 6501

Perfection

Bruttó / nettó térfogat
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)

602 / 380 l
697 / 867 / 2115
407 / 650 / 1504



Energiahatékonysági osztály ¹
Energiafogyasztás 365 nap alatt
Klímaosztály (energia-irányelv)
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)
Környzeti hőmérséklet ²
Hűtőközeg
Zajszint
Feszültség / frekvencia
Csatlakozási érték / Névleges fogyasztás, Wattban
Hőkibocsátás
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás
Hőmérséklettartomány
Pékségi szabvány
Ház anyaga / szín
Ajtó anyaga / szín
Belsőtartály anyaga
Vezérlő fajtája
Hőmérsékletjelzés
Riasztás hiba esetén
Belső világítás
Hálózatba kapcsolás módja
Hálózatba kapcsolási megoldás
Csatlakozóhely
Állítható tárolófelületek
Tárolófelületek anyaga
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)
Tárolófelületek terhelhetősége
Magasság, állítható lábak
Fogantyú
Zárfajták
Önműködően csukódó ajtók
Ajtópánt
Bruttó / nettó súly

1150 kWh
5
L1
+10 °C max +40 °C
R 290
60 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
4,0 A / 610 W
975 kJ/h
ventilációs / automatikus
-9 °C max -35 °C
400 × 600 mm (400 mm széles)
Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) / rm.acél
Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304) / rm.acél
Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304)
2,4" színes kijelző, Touch & Swipe
kívül digitális
optikai és akusztikus
LED-fényoszlop, bal oldalon
SmartModule
Beépített, eltávolítható
WLAN/LAN
20
Króm-nikkel acél sínek, L-alakú (1.4301 / AISI 304)
400 / 639
60 kg
115-175 mm
teljes magasságban
Mechanikus
van
jobb, megfordítható
150 / 138,3 kg

tartozékok
L alakú tartósínek / jobb
L alakú tartósínek / bal
Görgők Ø 100 mm
lábpedál
porszűrő
Side-by-Side készlet, szürke / fehér
SmartModule

7745102
7745100
9597828
9597617
9596984
9597778 / -



BFPvg 6501

Performance

602 / 380 l
697 / 867 / 2115
407 / 650 / 1504



Energiahatékonysági osztály ¹
Energiafogyasztás 365 nap alatt
Klímaosztály (energia-irányelv)
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)
Környzeti hőmérséklet ²
Hűtőközeg
Zajszint
Feszültség / frekvencia
Csatlakozási érték / Névleges fogyasztás, Wattban
Hőkibocsátás
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás
Hőmérséklettartomány
Pékségi szabvány
Ház anyaga / szín
Ajtó anyaga / szín
Belsőtartály anyaga
Vezérlő fajtája
Hőmérsékletjelzés
Riasztás hiba esetén
Belső világítás
Hálózatba kapcsolás módja
Hálózatba kapcsolási megoldás
Csatlakozóhely
Állítható tárolófelületek
Tárolófelületek anyaga
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)
Tárolófelületek terhelhetősége
Magasság, állítható lábak
Fogantyú
Zárfajták
Önműködően csukódó ajtók
Ajtópánt
Bruttó / nettó súly

1150 kWh
5
L1
+10 °C max +40 °C
R 290
60 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
4,0 A / 610 W
975 kJ/h
ventilációs / automatikus
-9 °C max -35 °C
400 × 600 mm (400 mm széles)
acél / fehér
acél / fehér
Króm-nikkel acél (1.4301 / AISI 304)
Monokróm kijelző, érintőgombokkal
kívül digitális
optikai és akusztikus
LED felső megvilágítás
SmartModule
Utólag felszerelhető
WLAN/LAN (opcionális)
20
Króm-nikkel acél sínek, L-alakú (1.4301 / AISI 304)
400 / 639
60 kg
115-175 mm
teljes magasságban
Mechanikus
van
jobb, megfordítható
150 / 137,6 kg

7745102
7745100
9597828
9597617
9596984
- / 9597677
6145269

Az előnyök rövid áttekintése

Jól látható készülékinformációk

A kijelzőről leolvasható a készülék összes információja, mint például a modell neve vagy a sorozat- és szervizszám. Nem kell sok időt töltenie (vagy akár takarítania) a címke megtalálásához.

Felső LED világítás

A felső LED világítás még sötét környezetben is optimális megvilágítást biztosít a belső térnek. Ez nem csak lerövidíti a keresés idejét, de mindenképp csökkenti az energiaköltségeket.

Hőmérséklet-tartomány: +1 °C/+15 °C

A vendéglátóipari és pékségek számára készült Liebherr készülékek lenyűgöznek stabil tárolási hőmérsékletükkel +1 °C és +15 °C között – a hosszantartó frissességért és ízletes ételekért.



Önműködően csukódó ajtó

A be- és kirakodás, valamint a tisztítás megkönnyítése érdekében a készülék ajtaja nyitva marad, ha 90°-nál nagyobb szögben nyitják ki. 90°-nál kisebb nyitási szög esetén automatikusan becsukódik.

Hőmérsékleti stabilitás a DIN EN 16825:2015 szerint

Teljes mértékben megbízható hűtés az év 365 napján: a Liebherr hűtő- és mélyhűtőkészülékek -1 °C és +5 °C, ill. -15 °C és -18 °C között kiemelkedő stabilitást biztosítanak még meleg és párás helyiségekben, akár gyakori ajtónyitás esetén is.

Élelmiszerek számára biztonságos belső tér

A Liebherr vendéglátóipari és pékségek számára készült készülékeiben használt összes anyag biztonságos az élelmiszerek szempontjából, ezért alkalmasak a csomagolatlan élelmiszerek tárolására

Áramkimaradással kapcsolatos információk

Az áramkimaradással kapcsolatos információk jelzik, hogy mikor volt a készülék átmenetileg áram nélkül, és ismertetik, hogy ez idő alatt mekkora volt a maximális hőmérséklet. Ez lehetővé teszi, hogy könnyebben felmérje az esetleges minőségromlást.

Cserélhető ajtózsanér

Az ajtózsánert a jobb oldalra van felszerelve, de könnyen, további alkatrészek nélkül áthelyezhető a bal oldalra. Ez maximális rugalmasságot biztosít a telepítés helyének kiválasztásakor.



Mechanikus zár

Minden vendéglátóipari és pékségek számára készült professzionális Liebherr készülék mechanikus zárral és két kulccsal van felszerelve. Így biztos lehet benne, hogy illetéktelenek nem férhetnek hozzá áruhoz.

Ergonomikus kialakítású fogantyú

A rúd fogantyút intenzív használatához alakították ki. Ergonomikus, bal vagy jobb kézzel egyaránt könnyen megfogható, és rendkívül egyszerűen tisztítható.

Cserélhető ajtó tömítés

Időt és pénzt takaríthat meg: A Liebherr bepattintható ajtó tömítései gond nélkül cserélhetők. Ha a tömítés megsérül, szerszám nélkül kicserélheti.

Smart Frost

A SmartFrost nagymértékben csökkenti a jégképződést a belső térben és a tárolt termékeken. Ritkábban van szükség leolvasztásra, mivel a szigetelésbe habosított elpárolgató egyenletes és energiatakarékos hűtést biztosít.




Alkalmas Euronorm sütőlemezekhez

Tökéletes illeszkedés: Az Euronorm sütőlemezek tökéletesen ráhelyezhetők a robusztus L-alakú tartósínekre, és könnyen eltávolíthatók. Elvégre minden Liebherr sütőipari készüléket kifejezetten szabványos tepszi használatára terveztek.



Liebherr kezelőfelület és csatlakoztathatóság

Kényelem karnyújtásnyira: A készülék állapotát az ajtó síkjába épített kezelőpanelről olvashatja le anélkül, hogy ki kellene nyitnia azt. A menüvezetés magától értetődő, és három érintőgombbal vezérelhető. Az utólag beépíthető WiFi/ LAN interfész segítségével a készülék külső rendszerekhez csatlakoztatható.

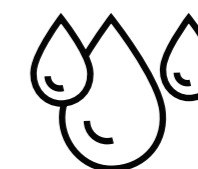

HumidityControl

A tökéletes klimatikus viszonyok csak a hőmérséklet és a páratartalom megfelelő kombinációjával hozhatók létre. A HumidityControl segítségével tökéletesen igényeikhez igazíthatja a belső páratartalmat. Így optimális tárolási klímát teremthet az extra hosszú ideig tartó frissesség élvezetéhez.

Hűtő- és mélyhűtőkészülékek sütőlemezekhez műanyag belső tárolóval



BRFvg 5511

Performance

Bruttó / nettó térfogat
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)

533 / 360 l

747 / 769 / 1684

606 / 468 / 1371



Energiatahatékonysági osztály¹
Energiafogyasztás 365 nap alatt
Klímaosztály (energia-irányelv)
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)
Környzeti hőmérséklet²
Hűtőközeg
Zajszint
Feszültség / frekvencia
Csatlakozási érték
Névleges fogyasztás, Wattban
Hőkibocsátás
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás
Hőmérséklettartomány
Pékségi szabvány
Ház anyaga / szín
Ajtó anyaga / szín
Belsőtartály anyaga
Vezérlő fajtája
Hőmérsékletjelzés
Riasztás hiba esetén
Belső világítás
Hálózatba kapcsolás módja
Hálózatba kapcsolási megoldás
Csatlakozóhely
Tárolófelületek anyaga
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)
Tárolófelületek terhelhetősége
Fogantyú
Zárfajták
Önműködően csukódó ajtók
Ajtópánt
Bruttó / nettó súly

881 kWh

4

M1

+10 °C max +40 °C

R 600a

49 dB(A)

220 - 240V~ / 50 Hz

2,0 A

250 W

504 kJ/h

ventilációs / automatikus

+1 °C max +15 °C

600 x 400 mm (600 mm széles)

acél / fehér

Szigetelt üvegajtó műanyag kerettel / fehér

műanyag, fehér

Monokróm kijelző, érintőgombokkal

kívül digitális

optikai és akusztikus

LED-mennyezeti világítás, külön kapcsolható és szabályozható

SmartModule

Utólag felszerelhető

WLAN/LAN (opcionális)

Króm-nikkel acél sínek, L-alakú (1.4301 / AISI 304)

600 / 468

60 kg

alumínium fogantyú

Mechanikus

van

jobb, megfordítható

103 / 96,1 kg

tartozékok
L alakú tartósínek / jobb
L alakú tartósínek / bal
Görgők Ø 80 mm
Görgők Ø 100 mm
Állítható lábak, 90 - 120 mm
Állítható lábak, 150 - 180 mm
speciális zárhengerek (max. 5 darabig)
Side-by-Side készlet, fehér
SmartModule

9006231

9006229

9086926

9080023

9080022

9086924

külön kérésre

9017739

6145269



BRFvg 5501

Performance

Bruttó / nettó térfogat
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)

496 / 361 l

747 / 769 / 1684

606 / 468 / 1388



443 kWh

5

M1

+10 °C max +40 °C

R 600a

49 dB(A)

220 - 240V~ / 50 Hz

2,0 A

230 W

196 kJ/h

ventilációs / automatikus

+1 °C max +15 °C

600 x 400 mm (600 mm széles)

acél / fehér

acél / fehér

műanyag, fehér

Monokróm kijelző, érintőgombokkal

kívül digitális

optikai és akusztikus

SmartModule

Utólag felszerelhető

WLAN/LAN (opcionális)

Króm-nikkel acél sínek, L-alakú (1.4301 / AISI 304)

600 / 468

60 kg

alumínium fogantyú

Mechanikus

van

jobb, megfordítható

85,7 / 80,6 kg

tartozékok
L alakú tartósínek / jobb
L alakú tartósínek / bal
Görgők Ø 80 mm
Görgők Ø 100 mm
Állítható lábak, 90 - 120 mm
Állítható lábak, 150 - 180 mm
speciális zárhengerek (max. 5 darabig)
Side-by-Side készlet, fehér
SmartModule

9006231

9006229

9086926

9080023

9080022

9086924

külön kérésre

9017739

6145269

Hűtő- és mélyhűtőkészülékek sütőlemezekhez műanyag belső tárolóval



BFFsg 5501

Performance

Bruttó / nettó térfogat
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)

496 / 402 l

747 / 769 / 1683

606 / 468 / 1388

Energiafogyasztás 365 nap alatt
Klímaosztály (energia-irányelv)
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)
Környzeti hőmérséklet²
Hűtőközeg
Zajszint
Feszültség / frekvencia
Csatlakozási érték
Névleges fogyasztás, Wattban
Hőkibocsátás
Hűtőrendszer
Leolvasztási eljárás
Hőmérséklettartomány
Pékségi szabvány
Ház anyaga / szín
Ajtó anyaga / szín
Belsőtartály anyaga
Vezérlő fajtája
Hőmérsékletjelzés
Riasztás hiba esetén
Hálózatba kapcsolás módja
Hálózatba kapcsolási megoldás
Csatlakozóhely
Tárolófelületek anyaga
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)
Tárolófelületek terhelhetősége
Fogantyú
Zárfajták
Önműködően csukódó ajtók
Ajtópánt
Bruttó / nettó súly

1241 kWh

7

L1

+10 °C max +40 °C

R 290

49 dB(A)

220 - 240V~ / 50 Hz

2,0 A

260 W

767 kJ/h

statikus

manuális

-9 °C max -26 °C

600 x 400 mm (600 mm széles)

acél / fehér

acél / fehér

műanyag, fehér

Monokróm kijelző, érintőgombokkal

kívül digitális

optikai és akusztikus

SmartModule

Utólag felszerelhető

WLAN/LAN (opcionális)

Króm-nikkel acél sínek, L-alakú (1.4301 / AISI 304)

600 / 468

60 kg

alumínium fogantyú

Mechanikus

van

jobb, megfordítható

93,8 / 88,7 kg

tartozékok
L alakú tartósínek / jobb
L alakú tartósínek / bal
Görgők Ø 80 mm
Görgők Ø 100 mm
Állítható lábak, 90 - 120 mm
Állítható lábak, 150 - 180 mm
speciális zárhengerek (max. 5 darabig)
Side-by-Side készlet, fehér
SmartModule

9006231

9006229

9086926

9080023

9080022

9086924

külön kérésre

9017739

6145269

¹ A 2015/1094-IV EU rendeletnek megfelelően.

² Azt a környezeti hőmérsékletet mutatja, melyen a készülék biztonságosan üzemeltethető.

Hűtő- és mélyhűtőkészülékek sütőlemezekhez dinamikus hűtéssel és nemesacél belső burkolattal

**L alakú tartósínek**

A szabványos (60 cm x 40 cm-es) sütődei lemezekhez további L alakú tartósínek is rendelhetők.

**Görgők Ø 100 mm**

A stabil görgők megkönnyítik a szállítást és lehetővé teszik a gyors tisztítást a készülék alatt és mögött is. A csomag összesen négy görgőt és az összeszereléshez szükséges tartozékokat is tartalmazza. A görgők közül kettő rendelkezik rögzítőfékkel is.

**Lámpedál**

Ha az embernek nincs szabad keze, akkor a készülékhez rendelhető lámpedállal kényelmesen kinyithatja az ajtót.

**Porszűrő**

A liszt- és porszűrő védi a hűtéstechnikai komponenseket például a lisztes tésták által okozott porlerakódásoktól, és szinte teljesen karbantartásmentes alkalmazást biztosít. A beszerelés után az integrált fém szűrőbetét szerszám nélkül kivehető és megtisztítható. Mosogatógépben 50 °C-on tisztítható.

**Side-by-Side összeépítő kit**

A Side-by-Side összeépítő készlet könnyen használható, és lehetővé teszi két vagy több készülék egymás melletti, kényelmes használatát, valamint azok vizuálisan vonzó elrendezését. Ezenkívül a Side-by-Side összeépítő kit megakadályozza a páralecsapódást és a jég képződését két készülék között, amelyek a készlet nélkül közvetlenül egymás mellett helyezkednének el.

**SmartModule**

A SmartModule a Liebherr Smart-Monitoring segítségével összekapcsolja a hűtő- és mélyhűtőkészülékeket, és lehetővé teszi széles körű digitális vezérlési és dokumentációs funkcióinak használatát. Emellett az eszközök egy helyi API-n keresztül integrálhatók az ügyfél meglévő felügyeleti rendszerébe. Az integrált LAN/WLAN interfésszel rendelkező kisméretű elektronikus egység a készülék hátoldalára történő felszerelést követően azonnal használatra kész.

Hűtő- és mélyhűtőkészülékek sütőlemezekhez műanyag belső tárolóval

**L alakú tartósínek**

A szabványos (60 cm x 40 cm-es) sütődei lemezekhez további L alakú tartósínek is rendelhetők.

**Görgők Ø 100 mm /
Görgők Ø 80 mm**

A stabil görgők (Ø 100 / 80 mm) megkönnyítik a szállítást és lehetővé teszik a gyors tisztítást a készülék alatt és mögött is. A csomag összesen négy görgőt és az összeszereléshez szükséges tartozékokat is tartalmazza. A görgők közül kettő rendelkezik rögzítőfékkel is.

**Magasságban állítható lábak,
150 – 180 mm**

A magasságban állítható lábak biztosítják a takarításhoz szükséges helyet a készülék alatt. Egyedi, 150-180 mm között állítható magasságukkal tökéletesen kiegyenlítik a padló egyenetlenségeit.

**Magasságban állítható lábak,
90-120 mm**

A magasságban állítható lábak biztosítják a takarításhoz szükséges helyet a készülék alatt. Egyedi, 90-120 mm között állítható magasságukkal tökéletesen kiegyenlítik a padló egyenetlenségeit.

**Side-by-Side készlet**

A Side-by-Side készlet használatával két készülék állítható fel egymás mellé. Biztosítható a készülékek között előírt rés és a készülékek egy takarólemezzel esztétikusan összekapcsolhatók. Így egy tiszta felépítést kapunk, és elkerülhető az esetleges pára lecsapódás ill. vízfolyás a készülékek között.

**SmartModule**

A SmartModule a Liebherr Smart-Monitoring segítségével összekapcsolja a hűtő- és mélyhűtőkészülékeket, és lehetővé teszi széles körű digitális vezérlési és dokumentációs funkcióinak használatát. Emellett az eszközök egy helyi API-n keresztül integrálhatók az ügyfél meglévő felügyeleti rendszerébe. Az integrált LAN/WLAN interfésszel rendelkező kisméretű elektronikus egység a készülék hátoldalára történő felszerelést követően azonnal használatra kész.

Külön kérésre**Külön zár**

A tárolt termékek nem kívánt hozzáféréstől való védelme érdekében akár 5 további speciális zár is elérhető tartozékként a hűtő- és mélyhűtőkészülékekhez. Így több készülék esetén különböző zárat szerelhet fel, hogy az adott eszközhöz csak az azért felelős személyek férhessenek hozzá.



Liebherr italhűtők – még jobban oltják a szomjat.

A hűvös italok mindig divatosak, ami még fontosabbá teszi, hogy ne csak tökéletesen hűtse le, hanem a legjobb fényben is mutassa be őket. A

Liebherr italhűtőket kifejezetten erre a célra tervezték. A nagy üveg felület és a helyiséget betöltő LED-fény tökéletes színteret biztosít a palackok és dobozok számára, és felkelti a vágyat a felfrissülésre. Az egyszerűen és rugalmasan állítható magasságú tartórácsok lehetővé teszik a készülék minden egyes centiméterének kihasználását.


Az egyéni márkáépítési és kivitelezési lehetőségek révén lehetővé válik a márkák és áruk figyelemfelkeltő bemutatása. A magas energiahatékonyság, valamint a készülékek és az egyes komponensek rendkívüli hosszú élettartama hosszú távon megtérül a teljes üzemeltetési költségek szempontjából. Fenntarthatósági szempontból további pozitívum a környezetbarát hűtőközegek alkalmazása.

Emelje márkája ismertségét egy egészen új szintre!

Akár az Ön által testre szabott márka kinézetében, akár különleges kialakítási jellemzőkkel: a Liebherr készülékei szinte minden létező igényt kielégítenek. A széles modellválaszték és a tartozékok sokoldalú palettája megkönnyíti az ideális megoldás megtalálását bármely alkalmazáshoz.

Közvetlen digitális nyomtatás: Így nyugözheti le ügyfeleit márkájával

Változatos lehetőségek: Közvetlen digitális nyomtatás esetén az Ön által választott reklámot vagy motívumot közvetlenül a készülék házára nyomtatjuk. Mindegy, hogy fotorealisztikus termékábrázolásról, művészi motívumról vagy tökéletesen elrendezett céges logóról van szó – ily módon kiemelt szerepet adhat vállalatának vagy saját márkájának. Kis mennyiségben is elkészítjük testre szabott igényeit. Mindehhez CMYK színtartományt használunk, vagyis a digitális négyszínnyomás jelenleg érvényes termékszabványait.

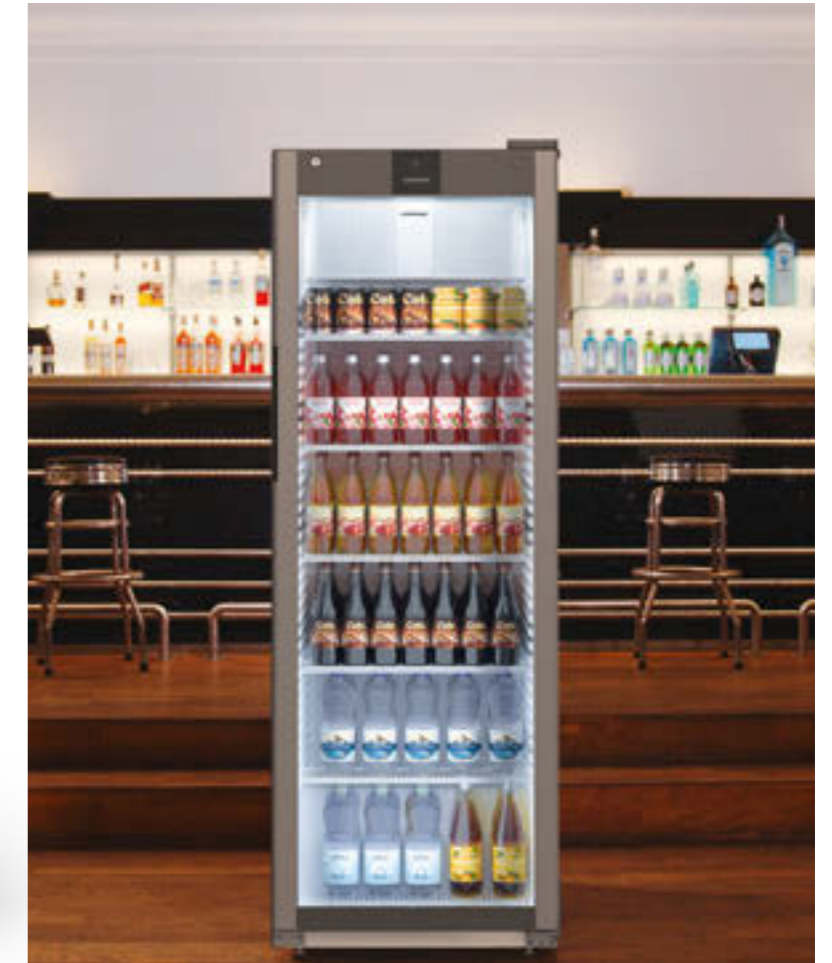

Zárt hátfal

Az opcionálisan kapható zárt hátfalnak köszönhetően (változattól függ) a készülék kifejezetten alkalmas térben (nem fal melletti) történő elhelyezésre is. A felállítás helyén harmonikusan beilleszkedik környezetébe, és lehetőséget biztosít Önnek reklámüzenetek elhelyezésére a berendezés teljes felületén.

360°-os prezentáció

Mindegy, hogy terméke fotorealisztikus ábrázolásáról, egy művészi motívumról vagy tökéletesen megjelenített céges logóról van szó – a 360°-os kialakítási lehetőségnek köszönhetően kreatívan és hatékonyan közvetítheti mondanivalóját a berendezés teljes felületén.

Előnyök áttekintése:

- a készülékek optikai kiemelése színezéssel, magas felbontással, mélységélességgel és plasztikus ábrázolással
- személyre szabott és rugalmas kialakítás hatékony reklámüzenetekkel
- piaci ismeretség és forgalom növelése
- 180°-os márkaépítés: A dizájn teljes mértékben betölti a felületet a készülék széléig
- könnyen tisztítható, karcálló és UV-álló
- kis mennyiségben is kivitelezhető
- biztonságos márkaépítés: Véletlen vagy szándékos eltávolítás nem lehetséges
- a dizájn védelme érdekében: A készüléket fóliázva szállítjuk

Testreszabás és márkaépítés

A hűtő- és fagyasztókészülékek gyártása terén szerzett több évtizedes tapasztalatunknak a széles körű testreszabási és márkaépítési lehetőségek révén Ön is hasznát veheti. Italhűtőszekrényeink esetében többféle külső és belső burkolat közül választhat, az ajtó és a felszereltség pedig az Ön igényeinek megfelelően konfigurálható. Ezenkívül a digitális nyomtatásnak köszönhetően készülékei az adott vállalati arculathoz igazíthatók. Liebherr italhűtőszekrénye így a saját márkájának nagykövete lehet.

Egyszerre italhűtő és reklámhordozó

Legyen szó nagy felbontású termékfotóról vagy szemet gyönyörködtető céglogóról, italhűtőszekrényeink lenyűgöző márkaépítési lehetőségeket kínálnak a cége számára. Az innovatív nyomtatási eljárások alkalmazása és a kiváló minőségű kivitelezés garantált.



Tudjon meg többet
italhűtőszekrényének
testreszabásáról itt.



Márkaépítés megfelelő megvilágításban



Személyre szabott színválasztás

Formálja úgy készülékét, ahogy Önnek tetszik! A közvetlen digitális nyomtatás lehetővé teszi számunkra, hogy ügyfeink speciális, rendkívüli márkaépítő kívánságait gyárilag teljesíthessük. Ehhez közel minden követelményre és alkalmazási célra fel vagyunk készülve.



Brandingelt üvegajtó

Az üvegajtó egyedi matricákkal is díszíthető. Ezek „nem állandó” matricákként is kaphatók, amelyek bármikor könnyen eltávolíthatók anélkül, hogy maradványokat hagynának. Alternatív megoldásként a szitanyomási eljárás lehetőséget kínál arra, hogy a motívumot az üveg belsejébe rögzítsük - 2 üvegtábla közé. Ez nem csak a nyomat hosszú élettartamát biztosítja, hanem a finoman részletezett motívumok kivitelezését és a nagyobb mennyiségek kiváló minőségét is.



Matrica

Ennél a rendkívül elterjedt és eddig legtöbbször használt technikánál a kívánt mintát darabszámtól és motívumtól függően viszik fel a megfelelő matricára (a legtöbbször PVC fóliára). Ezt precízen helyezik a láda vagy a szekrény oldalára.

Italhűtő készülékek



Premium/PremiumPlus



Performance sorozat



Perfection sorozat

Környezeti feltételek

Hőmérsékletstabilitás

Tárolási biztonság

Felszereltség

Energiafogyasztás

Megfelelőség

Premium/PremiumPlus

FKv/FKDv

CC2

EN 16902

+1 °C és +15 °C / +2 és +12°C között

K4 osztály

Önműködően csukódó ajtó
(kivéve FKv)

Mechanikus zár (kivéve FKDv 4513)

Analog hőmérő/digitális hőmérő/elektronikus
vezérlés 7 szegmenses kijelzővel

analog szabályozó

Üvegajtós készülékek: LED-világítás

Rúdfogantyú (kivéve FKv)

SuperEfficient

2019/2018 EU irányelv – italhűtők

háztartási és hasonló jellegű gépek biztonsága
– EN 60335

Performance sorozat

MRFvc/MRFvd/MRFec/MRTve

Teli ajtós készülékek: CC3

Üvegajtós készülékek: CC2

EN 16902

+2 °C és +9 °C/+1 és +15 °C között

K4 osztály

Önműködően csukódó ajtó 90° nyitási
szög alatt

Mechanikus zár (kivéve MRFec modellek)

Analog hőmérő/digitális hőmérő

Analog szabályozó
Elektronikus vezérlés a MRTveGörgők tartozékként / alapkivitelben színtező
talpakkal

Üvegajtós készülékek: LED-világítás

Teli ajtós MRFvd készülékek: LED felső világítás

Süllyesztett fogantyú

SuperEfficient

2019/2018 EU irányelv – italhűtők

háztartási és hasonló jellegű gépek biztonsága
– EN 60335

Perfection sorozat

MRFvg

Teli ajtós készülékek: CC3

Üvegajtós készülékek: CC2

EN 16902

-2 °C és +15 °C között

K4 osztály

Optikai és akusztikai riasztások

Önműködően csukódó ajtó 90° nyitási
szög alatt

Elektronikus zár

Monokróm kijelző, érintőgombokkal

Elektronikus vezérlés

Energiagazdálkodási rendszer

Görgők tartozékként / alapkivitelben színtező
talpakkalÜvegajtós készülékek: kétoldali függőleges
LED-világítás

Teli ajtós készülékek: LED felső világítás

Süllyesztett fogantyú

SuperEfficient

2019/2018 EU irányelv – italhűtők

háztartási és hasonló jellegű gépek biztonsága
– EN 60335

Betűk

Számjegyek

M R F v g

4 0 1 1

1 2 3 4 5

6 + 7 8 9

1 Piaci szegmens

M Kereskedelmi

2 Hőmérséklet

R Hűtőszekrény

3 Strukturális kialakítás

F Szabadonálló/
alulra szerelt kompresszor
T Pult alá/pultra helyezhető
H Vízszintes hűtőláda

4 Hűtési rendszer

s Statikus
v Ventilációs
e Ventilációs, fröccsenő víz ellen védett
(rendezvényekhez alkalmas)

5 Kezelőfelület (UI)

c Forgószabályozó
d Forgószabályozó, külső digitális
hőmérséklet-kijelző
e TouchControl kezelőfelület
g Basic kezelőfelület

6 + 7 Bruttó térfogat*

15 150 liter
28 280 liter
35 350 liter
40 400 liter
55 550 liter

8 Ajtóváltozat

0 Teleajtó
1 Szigetelt üvegajtó
5 Teli tető (belső világítás nélkül)
6 Üvegtető (belső világítás nélkül)

9 Ajtók / rekeszek száma

1 Egy
2 Kettő

*A pontos térfogatot lásd a készülék leírásában.



MRFvg 4011

Az előnyök áttekintése

Dinamikus hűtőrendszer

A dinamikus hűtőrendszer (ventilátorral) rendkívül rövid idő alatt lehűti a frissen behelyezett italokat fogyasztási hőmérsékletre, és állandó hőmérsékletet biztosít a belső térben.

Hőformázott műanyag belső tároló

A hőformázott műanyag belső tároló nagyon robusztus, tartós és a nagy, könnyen tisztítható sarokrádiuszoknak köszönhetően képes a tökéletes higiénia biztosítására.

Porszórt acéllemezből készült burkolat

A porszórt acéllemezből készült burkolat hézagmentes kialakítású, ezért rendkívül robusztus, rázkódásálló és könnyen tisztítható. A teljes magasságú oldalfalak testre szabhatók és márkaépítési célokra is használhatók.

RoHS- és WEEE-megfelelőség


RoHS- és WEEE-megfelelőség környezetbarát anyagok használatával, az optimális újrahasznosíthatósággal kombinálva.

HFC-mentes hűtőközegek

A természetes és HFC-mentes R 600a hűtőközeg környezetbarát, és a nagy teljesítményű kompresszorokkal kombinálva rendkívül energia-takarékos.

Magas hőszigetelő képesség

A kiváló hőszigetelés csökkenti az energiafogyasztást és állandó hőmérsékletet biztosít a belső térben.

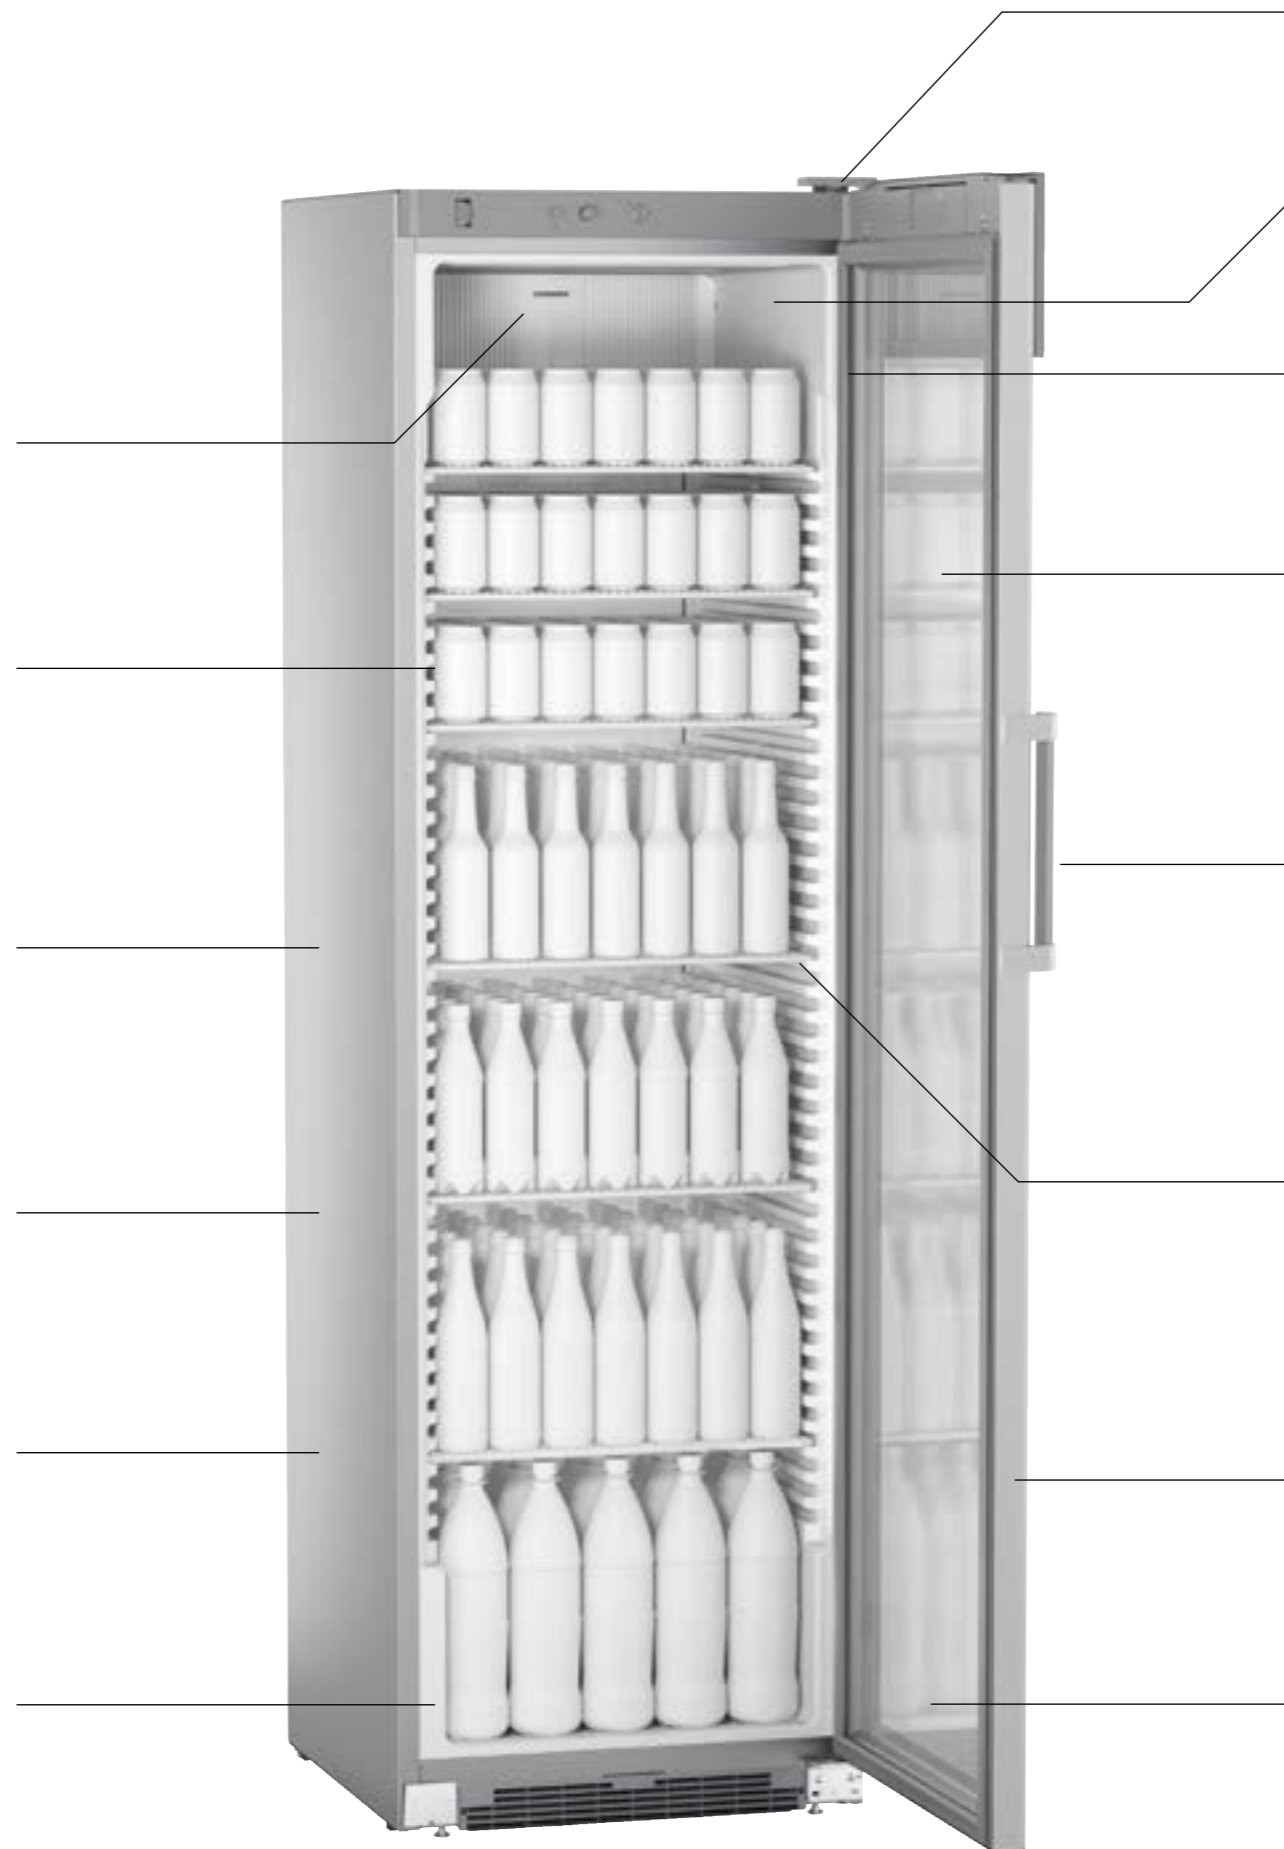

FKDv 4513 Premium

Cserélhető ajtónyitási irány

A cserélhető ajtónyitási irány megkönnyíti a felállítási helyhez való igazítást.

Változtatható hőmérséklet-tartomány

A változtatható hőmérséklet-tartomány révén a hőmérséklet egyénileg szabályozható.

Cserélhető mágneses ajtó tömítés

Az ajtók könnyen cserélhető mágneses tömítéssel vannak felszerelve.

Ventilátor STOP funkció

Ajtónyitás esetén automatikusan leáll a ventilátor, ami csökkenti a kiáramló hűtött levegő mennyiségét.



Robusztus fogantyú

A robusztus fogantyú lehetővé teszi a gyors hozzáférést, és még gyakori ajtónyitás esetén is fenntartja a stabilitást.

Stabil tartórácsok kihúzásgátlóval

A stabil tartórácsok könnyedén beállíthatók és a belső tér változatos kihasználását teszik lehetővé. Az optimális használat érdekében könnyedén hozzáigazítható a különféle csomag és palackméretekhez. A tartórács közepén található kihúzásgátlónak köszönhetően biztonságosan tárolhatja termékeit – meggátolja a véletlen kirántást. A tartórácson található erősítőrúd védi az árut és egyszerűen ki is jelöli a biztonságos tárolófelületet.

Design és funkcionalitás

A design és a funkcionalitás laza kombinációja: Az oldalsó, világos élekkel ellátott HardLine dizájn az elegancia tekintetében a legmagasabb igényeket is kielégíti.

Hőszigetelt üvegajtó

A hőszigetelt üvegajtó tökéletes betekintést nyújt, optimális energiahatékonyságot biztosít és támogatja az áruk hatékony bemutatását.

Minőség minden részletében

A Liebherr reklámpaneles hűtőkészülékei ideális feltételeket biztosítanak az áruk hatékony és eladásösztönző bemutatásához. A LED-reklámpaneleltől a kapcsolható LED-es belső világításon át a változtatható belső térig, ezen készülékek számos lehetőséget kínálnak Önnek a tárolt termékek tökéletes bemutatására. A reklámpanel vonzó márkáépítési lehetőségekkel egyénileg testre szabható. Az állítható magasságú rácsok rugalmasan alkalmazkodnak a különböző palack- és csomagolási méretekhez. A dinamikus hűtőrendszer hozzájárul a gyors lehűtéshez – és így a gyors eladhatósághoz.



Vonzó, világító reklámpanel

A Liebherr vonzó lehetőségekkel segíti a készülékek, az áruk és az Ön márkájának ismertségének növelését. Az igényektől függően a reklámpanelet saját maga is testre szabhatja. Ebben négy egyedi reklámpanel változat támogatja Önt:


Az ajtó belső oldalán elhelyezett átlátszó LightGuide reklámpanel (FKDv 4523) részben megvilágítható. Ez biztosítja az áru jó láthatóságát, miközben nagy figyelmet irányít a márkájára.

Az ajtó külső oldalára szerelt, világító LightGuide reklámpanel (FKDv 4513) hatékonyan helyezi előtérbe az Ön márkáját, emellett pedig vonzza a figyelmet. A világításhoz nincs szükség külön áramellátásra.



Az ajtó belső oldalán elhelyezett ajtómatricát (FKDv 4503 modell esetében) a mennyezeti világítás lenyűgözően előtérbe állítja.

A LED-es háttérvilágítású reklámpanel (FKDv 4203/4211/4213) jelentős figyelmet irányít az Ön márkájára.

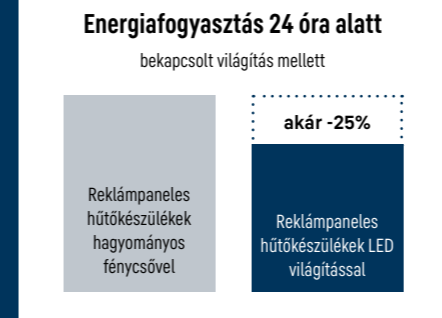

A legjobb energiahatékonyság, alacsony üzemeltetési költségekkel

Minden egyes reklámpaneles hűtőkészülékünk innovatív LED-világítást kapott. A LED-es világítás nagy hatékonyságának köszönhetően bekapcsolt világításnál a teljes energiafogyasztás 13-25 százalékkal csökken a hasonló, fénycsövekkel felszerelt modellekhez képest. Az üzemeltetési költségek így jelentősen csökkennek – és a LED-es világítással ellátott reklámpaneles hűtőkészülékek magasabb beszerzési ára is nagyon rövid időn belül megtérül.

LED belső világítás

A külön kapcsolható LED belső világítás energiatakarékos, és a termékeket reflektorfénybe helyezi az optimális termékbemutatáshoz. A változataink áttekintése:



A kétoldali LED-világítás optimálisan kiemeli az árut. A belső tér megvilágítása hangsúlyozza az árucikkek exkluzivitását (FKDv 4523 esetében).



Speciális ügyfélkivánságok: EMS vezérlés

Az FKDv 4523 modellhez alapfelszereltségként tartozó EMS vezérlés (más reklámpaneles hűtőegységekhez opcionálisan rendelhető) egy kényelmi technológia a nagyobb energiahatékonyságért. A vezérlőrendszer például érzékeli az ajtónyitási ciklusokat, amelyekre a hűtéstechnika az igény szerinti hűtéssel reagál. A világítás lekapcsolásával kombinálva ez jelentős energiamegtakarítást eredményez.



Az egyoldali, hosszanti LED-világítás tökéletes termékbemutatást tesz lehetővé (FKDv 4211/4213/4503/4513 esetében).



Optimalizált kialakítás

A teljes magasságú, hőszigetelt üvegajtó nagyszerű rálátást biztosít a készülékre, és optimális termékbemutatást tesz lehetővé. Emellett lényegesen nagyobb hasznos űrtartalom áll rendelkezésre. A speciális üveg biztosítja a jó hőszigetelést és támogatja az alacsony energiafogyasztást. (FKDv 4503/4513/4523).

Reklámpaneles hűtőkészülékek dinamikus hűtéssel



FKDv 4523
PremiumPlus

Bruttó / nettó térfogat	441 / 422 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	600 / 696 / 2027
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	456 / 516 / 1804
Energiatakarékos osztály ¹	
Energiafogyasztás 365 nap alatt ²	687 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC2
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	K4
Környzeti hőmérséklet ³	+10°C max +40°C
Hűtőközeg	R 600a
Zajszint	52 dB(A)
Feszültség / frekvencia / Csatlakozási érték	220 - 240V~ / 50 Hz / 1,5 A
Névleges fogyasztás, Wattban	170 W
Hőkibocsátás	742 kJ/h
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás	ventilációs / automatikus
Hőmérséklettartomány	+2°C max +12°C
Ház anyaga / szín	acél / fekete
Ajtó anyaga / szín	Szigetelt üvegajtó alumínium kerettel / fekete
Belsőtartály anyaga	műanyag, szürke
Vezérlő fajtája	LED 7 szegmens kijelző gombokkal
Hőmérsékletjelzés	belül digitális
Belső világítás	Kétoldali LED-fényoszlop, külön kapcsolható
Állítható tárolófelületek	6
Tárolófelületek anyaga	acél, műanyag bevonattal
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)	450 / 430
Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack	304 / 7
Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz	608 / 7
Tárolófelületek terhelhetősége	45 kg
Fogantyú	masszív alumínium fogantyú
Zárfajták	Mechanikus
Önműködően csukódó ajtók / Ajtópánt	van / jobb, megfordítható
Bruttó / nettó súly	92,4 / 87,4 kg
elérhető fekete színben is	
tartozékok	
Rácspolc, szürke / fekete / fehér	7113221 / 7113235 / 7113308
Padlórács, szürke / fekete / fehér	7113243 / 7113239 / 7113312
padlórács / Perforált lemezpolc, szürke	7114000 / 9029023
ártartó sín	7435208
üvegcsúszató, teleszkopikus síneken	9007659
üvegcsúszató, fix	9007045
védőkeret / görgők a védőkerethez	7790671 / 7790761
zár / további zárhengerek	
Side-by-Side összeépítő kit	9902462



FKDv 4523, 875-es var.
PremiumPlus

Bruttó / nettó térfogat	441 / 422 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	600 / 696 / 2027
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	456 / 516 / 1804
Energiatakarékos osztály ¹	
Energiafogyasztás 365 nap alatt ²	680 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC2
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	K4
Környzeti hőmérséklet ³	+10°C max +40°C
Hűtőközeg	R 600a
Zajszint	52 dB(A)
Feszültség / frekvencia / Csatlakozási érték	220 - 240V~ / 50 Hz / 1,5 A
Névleges fogyasztás, Wattban	170 W
Hőkibocsátás	742 kJ/h
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás	ventilációs / automatikus
Hőmérséklettartomány	+2°C max +12°C
Ház anyaga / szín	acél / fekete
Ajtó anyaga / szín	Szigetelt üvegajtó alumínium kerettel / fekete
Belsőtartály anyaga	műanyag, szürke
Vezérlő fajtája	Forgószabályozó
Hőmérsékletjelzés	analóg, belül
Belső világítás	Kétoldali LED-fényoszlop, külön kapcsolható
Állítható tárolófelületek	6
Tárolófelületek anyaga	acél, műanyag bevonattal
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)	450 / 430
Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack	304 / 7
Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz	608 / 7
Tárolófelületek terhelhetősége	45 kg
Fogantyú	masszív alumínium fogantyú
Zárfajták	Mechanikus
Önműködően csukódó ajtók / Ajtópánt	van / jobb, megfordítható
Bruttó / nettó súly	90,8 / 86,4 kg
elérhető fekete színben is	
tartozékok	
Rácspolc, szürke / fekete / fehér	7113221 / 7113235 / 7113308
Padlórács, szürke / fekete / fehér	7113243 / 7113239 / 7113312
padlórács / Perforált lemezpolc, szürke	7114000 / 9029023
ártartó sín	7435208
üvegcsúszató, teleszkopikus síneken	9007659
üvegcsúszató, fix	9007045
védőkeret / görgők a védőkerethez	7790671 / 7790761
zár / további zárhengerek	
Side-by-Side összeépítő kit	9902462



FKDv 4513
Premium

Bruttó / nettó térfogat	441 / 422 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	600 / 696 / 2027
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	456 / 516 / 1804
Energiatakarékos osztály ¹	
Energiafogyasztás 365 nap alatt ²	580 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC2
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	K4
Környzeti hőmérséklet ³	+10°C max +40°C
Hűtőközeg	R 600a
Zajszint	52 dB(A)
Feszültség / frekvencia / Csatlakozási érték	220 - 240V~ / 50 Hz / 1,5 A
Névleges fogyasztás, Wattban	170 W
Hőkibocsátás	742 kJ/h
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás	ventilációs / automatikus
Hőmérséklettartomány	+2°C max +12°C
Ház anyaga / szín	acél / szürke
Ajtó anyaga / szín	Szigetelt üvegajtó alumínium kerettel / szürke
Belsőtartály anyaga	műanyag, fehér
Vezérlő fajtája	Forgószabályozó
Hőmérsékletjelzés	analóg, belül
Belső világítás	Hosszanti LED világítás, jobb oldal, külön kapcsolható
Állítható tárolófelületek	6
Tárolófelületek anyaga	acél, műanyag bevonattal
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)	450 / 430
Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack	304 / 7
Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz	608 / 7
Tárolófelületek terhelhetősége	45 kg
Fogantyú	masszív alumínium fogantyú
Zárfajták	Mechanikusan utólag felszerelhető
Önműködően csukódó ajtók / Ajtópánt	van / jobb, megfordítható
Bruttó / nettó súly	91,4 / 86,5 kg
elérhető fekete színben is	
tartozékok	
Rácspolc, szürke / fekete / fehér	7113221 / 7113235 / 7113308
Padlórács, szürke / fekete / fehér	7113243 / 7113239 / 7113312
padlórács / Perforált lemezpolc, szürke	7114000 / 9029023
ártartó sín	7435208
üvegcsúszató, teleszkopikus síneken	9007659
üvegcsúszató, fix	9007045
védőkeret / görgők a védőkerethez	7790671 / 7790761
zár / további zárhengerek	9590067
Side-by-Side összeépítő kit	



FKDv 4503
Premium

Bruttó / nettó térfogat	441 / 422 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	600 / 694 / 2027
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	456 / 440 / 1800
Energiatakarékos osztály ¹	
Energiafogyasztás 365 nap alatt ²	614 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC2
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	K4
Környzeti hőmérséklet ³	+10°C max +40°C
Hűtőközeg	R 600a
Zajszint	52 dB(A)
Feszültség / frekvencia / Csatlakozási érték	220 - 240V~ / 50 Hz / 1,5 A
Névleges fogyasztás, Wattban	170 W
Hőkibocsátás	742 kJ/h
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás	ventilációs / automatikus
Hőmérséklettartomány	+2°C max +12°C
Ház anyaga / szín	acél / szürke
Ajtó anyaga / szín	Szigetelt üvegajtó alumínium kerettel / szürke
Belsőtartály anyaga	műanyag, fehér
Vezérlő fajtája	Forgószabályozó
Hőmérsékletjelzés	analóg, belül
Belső világítás	LED oldalsó- és plafon megvilágítás
Állítható tárolófelületek	6
Tárolófelületek anyaga	acél, műanyag bevonattal
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)	450 / 440
Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack	304 / 7
Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz	608 / 7
Tárolófelületek terhelhetősége	45 kg
Fogantyú	masszív alumínium fogantyú
Zárfajták	Mechanikus
Önműködően csukódó ajtók / Ajtópánt	van / jobb, megfordítható
Bruttó / nettó súly	90,6 / 85,7 kg
elérhető fekete színben is	
tartozékok	
Rácspolc, szürke / fekete / fehér	7113221 / 7113235 / 7113308
Padlórács, szürke / fekete / fehér	7113243 / 7113239 / 7113312
padlórács / Perforált lemezpolc, szürke	7114000 / 9029023
ártartó sín	7435208
üvegcsúszató, teleszkopikus síneken	9007659
üvegcsúszató, fix	9007045
védőkeret / görgők a védőkerethez	7790671 / 7790761
zár / további zárhengerek	
Side-by-Side összeépítő kit	



FKDv 4213
Comfort

Bruttó / nettó térfogat	403 / 385 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	600 / 687 / 2010
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	456 / 516 / 1660
Energiatakarékos osztály ¹	
Energiafogyasztás 365 nap alatt ²	547 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC2
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	K4
Környzeti hőmérséklet ³	+10°C max +40°C
Hűtőközeg	R 600a
Zajszint	52 dB(A)
Feszültség / frekvencia / Csatlakozási érték	220 - 240V~ / 50 Hz / 1,5 A
Névleges fogyasztás, Wattban	170 W
Hőkibocsátás	634 kJ/h
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás	ventilációs / automatikus
Hőmérséklettartomány	+2°C max +12°C
Ház anyaga / szín	acél / fehér
Ajtó anyaga / szín	Szigetelt üvegajtó műanyag kerettel / fehér
Belsőtartály anyaga	műanyag, fehér
Vezérlő fajtája	Forgószabályozó
Hőmérsékletjelzés	analóg, belül
Belső világítás	Hosszanti LED világítás, jobb oldal, külön kapcsolható
Állítható tárolófelületek	5
Tárolófelületek anyaga	acél, műanyag bevonattal
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)	450 / 430
Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack	256 / 7
Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz	512 / 7
Tárolófelületek terhelhetősége	45 kg
Fogantyú	ergonomikus rúdfogantyú
Zárfajták	Mechanikus
Önműködően csukódó ajtók / Ajtópánt	van / jobb, megfordítható
Bruttó / nettó súly	83,4 / 78,9 kg
elérhető fekete színben is	
tartozékok	
Rácspolc, szürke / fekete / fehér	7113221 / 7113235 / 7113308
Padlórács, szürke / fekete / fehér	7113243 / 7113239 / 7113312
padlórács / Perforált lemezpolc, szürke	7114000 / 9029023
ártartó sín	7435208
üvegcsúszató, teleszkopikus síneken	9007659
üvegcsúszató, fix	9007045
védőkeret / görgők a védőkerethez	7790603 / 7790761
zár / további zárhengerek	külön kérésre
Side-by-Side összeépítő kit	9902275



FKDv 4211
Comfort

Bruttó / nettó térfogat	387 / 385 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	600 / 687 / 2010
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	456 / 516 / 1660
Energiatakarékos osztály ¹	
Energiafogyasztás 365 nap alatt ²	472 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC2
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	K4
Környzeti hőmérséklet ³	+10°C max +40°C
Hűtőközeg	R 600a
Zajszint	52 dB(A)
Feszültség / frekvencia / Csatlakozási érték	220 - 240V~ / 50 Hz / 1,5 A
Névleges fogyasztás, Wattban	170 W
Hőkibocsátás	488 kJ/h
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás	ventilációs / automatikus
Hőmérséklettartomány	+2°C max +12°C
Ház anyaga / szín	acél / fehér
Ajtó anyaga / szín	acél / fehér
Belsőtartály anyaga	műanyag, fehér
Vezérlő fajtája	Forgószabályozó
Hőmérsékletjelzés	analóg, belül
Belső világítás	Hosszanti LED világítás, jobb oldal, külön kapcsolható
Állítható tárolófelületek	5
Tárolófelületek anyaga	acél, műanyag bevonattal
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)	450 / 430
Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack	256 / 7
Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz	512 / 7
Tárolófelületek terhelhetősége	45 kg
Fogantyú	ergonomikus rúdfogantyú
Zárfajták	Mechanikus
Önműködően csukódó ajtók / Ajtópánt	van / jobb, megfordítható
Bruttó / nettó súly	72,2 / 67,4 kg
elérhető fekete színben is	
tartozékok	
Rácspolc, szürke / fekete / fehér	7113221 / 7113235 / 7113308
Padlórács, szürke / fekete / fehér	7113243 / 7113239 / 7113312
padlórács / Perforált lemezpolc, szürke	7114000 / 9029023
ártartó sín	7435208
üvegcsúszató, teleszkopikus síneken	9007659
üvegcsúszató, fix	9007045
védőkeret / görgők a védőkerethez	7790603 / 7790761
zár / további zárhengerek	külön kérésre
Side-by-Side összeépítő kit	9902275



FKDv 4203
Comfort

Bruttó / nettó térfogat	403 / 385 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	600 / 687 / 2010
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	456 / 516 / 1660
Energiatakarékos osztály ¹	
Energiafogyasztás 365 nap alatt ²	527 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC2
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	K4
Környzeti hőmérséklet ³	+10°C max +40°C
Hűtőközeg	R 600a
Zajszint	52 dB(A)
Feszültség / frekvencia / Csatlakozási érték	220 - 240V~ / 50 Hz / 1,5 A
Névleges fogyasztás, Wattban	170 W
Hőkibocsátás	634 kJ/h
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás	ventilációs / automatikus
Hőmérséklettartomány	+2°C max +12°C
Ház anyaga / szín	acél / fehér
Ajtó anyaga / szín	Szigetelt üvegajtó műanyag kerettel / fehér
Belsőtartály anyaga	műanyag, fehér
Vezérlő fajtája	Forgószabályozó
Hőmérsékletjelzés	analóg, belül
Belső világítás	LED-mennyezeti világítás, külön kapcsolható
Állítható tárolófelületek	5
Tárolófelületek anyaga	acél, műanyag bevonattal
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)	450 / 430

Az előnyök áttekintése



Elektronikus vezérlés

Az ajtó síkjába épített elektronikus vezérlés a belső hőmérsékletről pontos tájékoztatást nyújt. Olvassa le a beállított hőmérsékletet egyszerűen és pontosan a digitális hőmérséklet-kijelzőről – elemcsere nélkül.

Dinamikus hűtőrendszer

A ventilátorral ellátott dinamikus hűtőrendszer gyorsan lehűti az árut, és biztosítja a szinte folyamatosan állandó hőmérséklet-eloszlást a belső térben.



LED-fényoszlopok

Az oldalra szerelt LED-fényoszlopok szabályozhatók, és kellemesen megvilágítják a belső tér felső és alsó területeit is.

Illesztésmentes belső tér

A nagy sarokrádiuszú, sima, illesztés nélküli belső tárolók különösen könnyen tisztíthatók. Ezáltal a belső tér szagtalan marad.

Zárt hátfal


Az opcionális zárt hátfal lehetővé teszi, hogy a készüléket a térben szabadon álló egységként használja – tökéletes 360°-os márkaépítéshez.

Egyedi kialakítás

Tervezze meg a burkolatot egyedileg, az Ön kívánságai szerint. Masszív, ütésálló és könnyen tisztítható.

Állítható lábak és kerekek

Az állítható lábak és kerekek gyorsan felszerelhetők a szállításhoz. Ezzel együtt a készülék alatti padló is könnyen tisztítható.

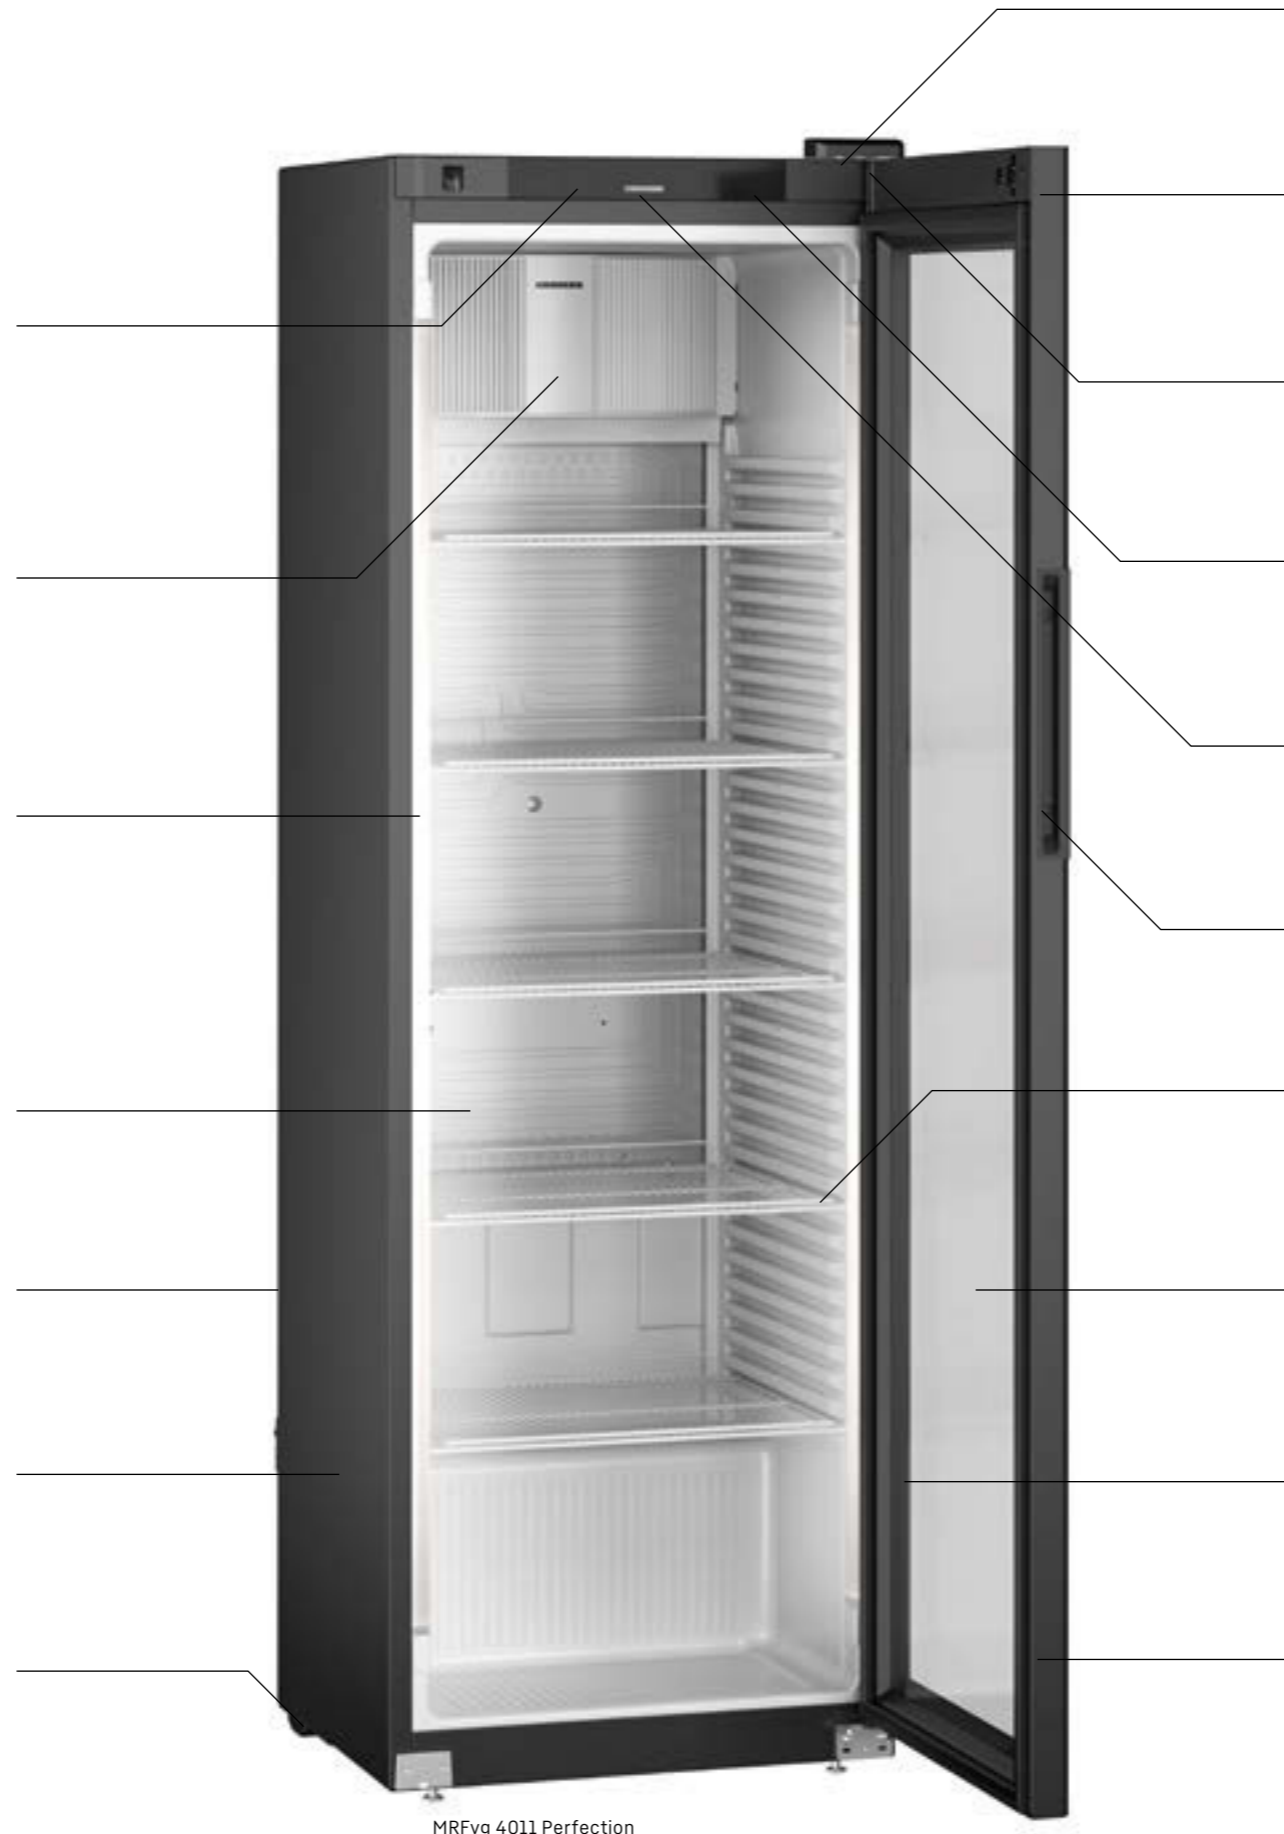

MRFvg 4011 Perfection

Az R 600a hűtőközeg

Természetes és hatékony: Az R 600a hűtőközeg a kiemelkedően hatékony kompresszorokkal rendkívül nagy teljesítményű és mivel alacsony a globális felmelegedési potenciálja, a jövőre nézve is biztonságos.

Elektronikus zár

Az elektronikus zár távirányítóval nyitható vagy zárható. Ez egyszerre több készüléknél is működik.

Ajtópánt

A cserélhető ajtónyitási iránynak köszönhetően a készüléket bárhol egyszerűen használhatja.

Kibővített hőmérséklettartomány

A -2 °C és +15 °C közötti kibővített hőmérséklet-tartománynak köszönhetően minden italhoz beállítható az optimális hőmérséklet.

Eco üzemmód

Legjobb energiahatékonyság. Az Eco üzemmód jelentősen csökkenti az energiafogyasztást, így alacsonyan tartja az áramköltségeket.

Süllyesztett fogantyú

Az ajtó oldalán található süllyesztett fogantyú nagyon kényelmessé teszi az ajtó nyitását és zárását. Semmi sem lóg ki a sorból. Igazi előny szűk helyeken.

Tartórácsok kihúzásgátlóval

A tartórácsok állítható magasságúak és rendkívül rugalmasak. Az extra biztonság érdekében a kihúzásgátló akadályozza a véletlen kihúzást.

Edzett biztonsági üveg

Az edzett biztonsági üvegből készült ajtók teljesen törésbiztosak. A keretet alkotó alumínium profilok méretének csökkentésével a rálátási felület nagyobb.

Bepattintható ajtótomítések

Időt és pénzt takaríthat meg. A bepattintható ajtótomítést magunk is gyorsan és egyszerűen kicserélhetjük. Nincs szükség szerszámokra vagy időpont egyeztetésre a technikusokkal.

90°-nál kisebb szögnél záródó ajtó

Az ajtó 90°-nál kisebb nyitási szög esetén magától záródik, és megakadályozza a hidegvesztést. Az ajtó 90°-ban nyitva marad, így a készüléket könnyen be- és kipakolhatja.

Az italok jobban fogynak, ha nemcsak ízletesek, hanem jól is néznek ki. Az új Liebherr italhűtő kiváló minőségű kialakításával és elegáns LED-es belső világításával meghozza a kedvet a frissítőkhöz. Ugyanakkor hatékony és környezetbarát hűtéstechnológiájával és alacsony energiaköltségével is lenyűgözi a használóit. Az edzett biztonsági üvegből készült ajtók a legjobb rálátást nyújtják vásárlóinak az árukra, és emellett rendkívül törésállóak. Az állítható magasságú tartórácsok pontosan ott mutatják az árukat, ahol a vásárlók a legjobban látják őket.




Félig történő feltöltés

Ha készülékét csak félig tölti fel, az ultraerős hűtés biztosítja, hogy a frissen tárolt italok a környezeti hőmérsékletéről a beállított hőmérsékletre kevesebb mint 16 óra alatt hűljenek le.




Minőség minden részletében

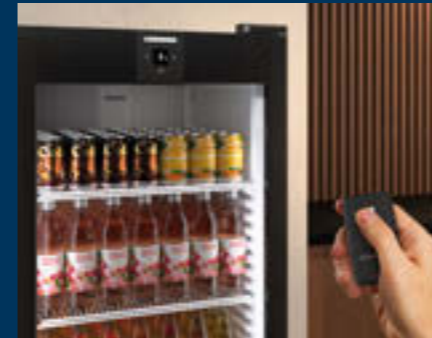

Biztonság a távolból

Vezérelje az elektronikus ajtózárat kényelmesen távirányítóval. Például nyisson ki egy készüléket a pénztárból, majd zárja vissza onnan biztonságosan. Mivel ez egyszerre több eszközzel is működik, rengeteg időt takaríthat meg. Vészhelyzetben természetesen az ajtókat közvetlenül a készüléknél is ki tudja nyitni.

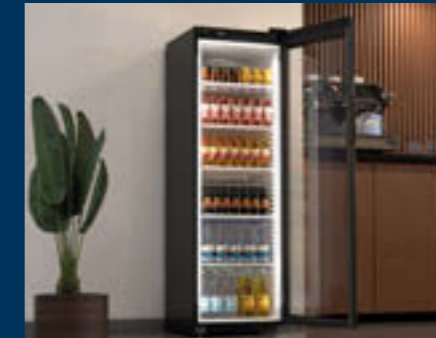

Láthatóan növeli az eladásokat

Italokat be, indulhat a reflektorfény: Két függőleges fényoszlop kellemes fényerővel világítja meg a készülék belsejét. Így a vásárlók a legjobb rálátást kapják az árukra – és nagyobb kedvet kapnak a kínálat iránt.



Okos hálózatba kapcsolva

Maximális biztonsággal egybekötve: A Liebherr SmartMonitoring folyamatosan dokumentálja a készülék hőmérsékletét, és figyelmezteti Önt minden eltérésre. A digitális felügyelet opcionális, és a régebbi készülékekbe utólag is beépíthető megoldás.




Erőforrásokat és pénzt takarít meg

Az Eco üzemmód csökkenti az energiafogyasztást és csökkenti a költségeket. Cserébe a készülék megemeli a hőmérsékletet azokban az időszakokban, amikor nincs használatban, például éjszaka. Két szint közül választhat: „Eco” üzemmódban a hűtőszekrény világítása égve marad, „EcoPlus” üzemmódban pedig kikapcsol.



Kényelem egy érintéssel

A készülék állapotát az ajtó kinyitása nélkül is leolvashatja – egész egyszerűen az ajtó felületéhez igazodó, integrált felhasználói felületen. A menü navigációja magától értetődő, és érintőgombbal vezérelhető. A készüléket az opcionális LAN/WLAN interfészen keresztül csatlakoztathatja a SmartMonitoring megoldáshoz.

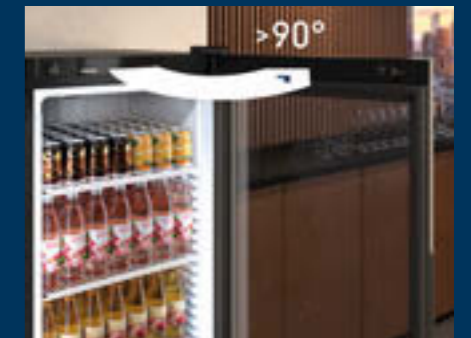

Önműködően csukódó ajtó

Egy készülékajtó, amely leegyszerűsíti a munkafolyamatokat és amely 90°-os nyitási szögig magától záródik, hogy a hűtőkészülék véletlenül se maradjon nyitva. Ezáltal a belső hőmérséklet stabil marad, és a tárolt áruk minősége nem változik. 90°-tól az ajtó nyitva marad, így a készüléket kényelmesen be- vagy kipakolhatja.



MRFvg 4011

Perfection

Bruttó / nettó térfogat	400 / 286 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	597 / 654 / 1884
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	475 / 423 / 1659
Energiatahatékonysági osztály ¹	C
Energiafogyasztás 365 nap alatt ²	433 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC2
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	K4
Környzeti hőmérséklet ³	+10 °C max +40 °C
Hűtőközeg	R 600a
Zajsztint	50 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
Csatlakozási érték / Névleges fogyasztás, Wattban	2,0 A / 160 W
Hőkibocsátás	346 kJ/h
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás	ventilációs / automatikus
Hőmérséklettartomány	-2 °C max +15 °C
Ház anyaga / szín	acél / fekete
Ajtó anyaga / szín	Szigetelt üvegajtó alumínium kerettel / fekete
Belsőtartály anyaga	műanyag, szürke
Vezérlő fajtája / Hőmérsékletjelzés	Monokróm kijelző, érintőgombokkal / kívül digitális
Riasztás hiba esetén	optikai és akusztikus
Belső világítás	Kétoldali LED-fényoszlop, külön kapcsolható és szabályozható

Hálózatba kapcsolás módja / Hálózatba kapcsolási megoldás	SmartModule / Utólag felszerelhető
Csatlakozóhely	WLAN/LAN (opcionális)
Állítható tárolófelületek / Tárolófelületek anyaga	5 / acél, műanyag bevonattal
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)	470 / 423
Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack	253 / 7
Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz	506 / 7
Tárolófelületek terhelhetősége	45 kg
Fogantyú / Zárfaajták	süllyesztett / elektronikus, távvezérléssel
Önműködően csukódó ajtók / Ajtópánt	van / jobb, megfordítható
Bruttó / nettó súly	85,8 / 81,6 kg
egyéb elérhető változatok	MRFvg 4011, 003-es variáns Half Reload

tartozékok	
Rácspolc, szürke / fekete / fehér	7113221 / 7113235 / 7113308
Padlórács, szürke / fekete / fehér	7113243 / 7113239 / 7113312
üvegcsúsztató, teleszkopikus síneken / fix	9007659 / 9007045
ártartó sín	7435208
padlórács	7114000
Perforált lemezpolc, szürke	9029023
SmartModule	6145269
Digitális bemenet elektronikus zárakhoz / Távvezérlés	9086958 / 6123395
kerékkészlet / állítható lábak	
védőkeret / görgők a védőkerethez	7790512 / 7790761
Side-by-Side készlet, szürke / fekete / fehér	9006973 / 9017744 / 9006786



MRFvg 3511

Perfection

Bruttó / nettó térfogat	347 / 250 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	597 / 654 / 1684
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	475 / 423 / 1459
Energiatahatékonysági osztály ¹	C
Energiafogyasztás 365 nap alatt ²	390 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC2
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	K4
Környzeti hőmérséklet ³	+10 °C max +40 °C
Hűtőközeg	R 600a
Zajsztint	50 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
Csatlakozási érték / Névleges fogyasztás, Wattban	2,0 A / 160 W
Hőkibocsátás	323 kJ/h
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás	ventilációs / automatikus
Hőmérséklettartomány	-2 °C max +15 °C
Ház anyaga / szín	acél / fekete
Ajtó anyaga / szín	Szigetelt üvegajtó alumínium kerettel / fekete
Belsőtartály anyaga	műanyag, szürke
Vezérlő fajtája / Hőmérsékletjelzés	Monokróm kijelző, érintőgombokkal / kívül digitális
Riasztás hiba esetén	optikai és akusztikus
Belső világítás	Kétoldali LED-fényoszlop, külön kapcsolható és szabályozható

Hálózatba kapcsolás módja / Hálózatba kapcsolási megoldás	SmartModule / Utólag felszerelhető
Csatlakozóhely	WLAN/LAN (opcionális)
Állítható tárolófelületek / Tárolófelületek anyaga	4 / acél, műanyag bevonattal
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)	470 / 423
Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack	207 / 7
Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz	414 / 7
Tárolófelületek terhelhetősége	45 kg
Fogantyú / Zárfaajták	süllyesztett / elektronikus, távvezérléssel
Önműködően csukódó ajtók / Ajtópánt	van / jobb, megfordítható
Bruttó / nettó súly	77,5 / 74,2 kg
egyéb elérhető változatok	MRFvg 3511, 003-es variáns Half Reload

tartozékok	
Rácspolc, szürke / fekete / fehér	7113221 / 7113235 / 7113308
Padlórács, szürke / fekete / fehér	7113243 / 7113239 / 7113312
üvegcsúsztató, teleszkopikus síneken / fix	9007659 / 9007045
ártartó sín	7435208
padlórács	7114000
Perforált lemezpolc, szürke	9029023
SmartModule	6145269
Digitális bemenet elektronikus zárakhoz / Távvezérlés	9086958 / 6123395
kerékkészlet / állítható lábak	9086926 / 9086924
védőkeret / görgők a védőkerethez	7790505 / 7790761
Side-by-Side készlet, szürke / fekete / fehér	9017742 / 9017743 / 9017739



MRFvg 4001

Perfection

Bruttó / nettó térfogat	377 / 286 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	597 / 654 / 1884
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	475 / 423 / 1659
Energiatahatékonysági osztály ¹	C
Energiafogyasztás 365 nap alatt ²	374 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC3
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	K4
Környzeti hőmérséklet ³	+10 °C max +40 °C
Hűtőközeg	R 600a
Zajsztint	50 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
Csatlakozási érték / Névleges fogyasztás, Wattban	2,0 A / 160 W
Hőkibocsátás	346 kJ/h
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás	ventilációs / automatikus
Hőmérséklettartomány	-2 °C max +15 °C
Ház anyaga / szín	acél / fekete
Ajtó anyaga / szín	acél / fekete
Belsőtartály anyaga	műanyag, szürke
Vezérlő fajtája / Hőmérsékletjelzés	Monokróm kijelző, érintőgombokkal / kívül digitális
Riasztás hiba esetén	optikai és akusztikus
Belső világítás	LED-mennyezeti világítás, külön kapcsolható és szabályozható

Hálózatba kapcsolás módja / Hálózatba kapcsolási megoldás	SmartModule / Utólag felszerelhető
Csatlakozóhely	WLAN/LAN (opcionális)
Állítható tárolófelületek / Tárolófelületek anyaga	5 / acél, műanyag bevonattal
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)	470 / 423
Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack	253 / 7
Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz	506 / 7
Tárolófelületek terhelhetősége	45 kg
Fogantyú / Zárfaajták	süllyesztett / elektronikus, távvezérléssel
Önműködően csukódó ajtók / Ajtópánt	van / jobb, megfordítható
Bruttó / nettó súly	68,6 / 64,2 kg

tartozékok	
Rácspolc, szürke / fekete / fehér	7113221 / 7113235 / 7113308
Padlórács, szürke / fekete / fehér	7113243 / 7113239 / 7113312
üvegcsúsztató, teleszkopikus síneken / fix	9007659 / 9007045
ártartó sín	7435208
padlórács	7114000
Perforált lemezpolc, szürke	9029023
SmartModule	6145269
Digitális bemenet elektronikus zárakhoz / Távvezérlés	9086958 / 6123395
kerékkészlet / állítható lábak	9086926 / 9086924
védőkeret / görgők a védőkerethez	7790512 / 7790761
Side-by-Side készlet, szürke / fekete / fehér	9006973 / 9017744 / 9006786

Hálózatba kapcsolás módja / Hálózatba kapcsolási megoldás	SmartModule / Utólag felszerelhető
Csatlakozóhely	WLAN/LAN (opcionális)
Állítható tárolófelületek / Tárolófelületek anyaga	5 / acél, műanyag bevonattal
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)	470 / 423
Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack	253 / 7
Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz	506 / 7
Tárolófelületek terhelhetősége	45 kg
Fogantyú / Zárfaajták	süllyesztett / elektronikus, távvezérléssel
Önműködően csukódó ajtók / Ajtópánt	van / jobb, megfordítható
Bruttó / nettó súly	62,9 / 58,8 kg

tartozékok	
Rácspolc, szürke / fekete / fehér	7113221 / 7113235 / 7113308
Padlórács, szürke / fekete / fehér	7113243 / 7113239 / 7113312
üvegcsúsztató, teleszkopikus síneken / fix	9007659 / 9007045
ártartó sín	7435208
padlórács	7114000
Perforált lemezpolc, szürke	9029023
SmartModule	6145269
Digitális bemenet elektronikus zárakhoz / Távvezérlés	9086958 / 6123395
kerékkészlet / állítható lábak	9086926 / 9086924
védőkeret / görgők a védőkerethez	7790505 / 7790761
Side-by-Side készlet, szürke / fekete / fehér	9017742 / 9017743 / 9017739



MRFvg 3501

Perfection

Bruttó / nettó térfogat	327 / 250 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	597 / 654 / 1684
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	475 / 423 / 1459
Energiatahatékonysági osztály ¹	C
Energiafogyasztás 365 nap alatt ²	352 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC3
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	K4
Környzeti hőmérséklet ³	+10 °C max +40 °C
Hűtőközeg	R 600a
Zajsztint	50 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
Csatlakozási érték / Névleges fogyasztás, Wattban	2,0 A / 160 W
Hőkibocsátás	323 kJ/h
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás	ventilációs / automatikus
Hőmérséklettartomány	-2 °C max +15 °C
Ház anyaga / szín	acél / fekete
Ajtó anyaga / szín	acél / fekete
Belsőtartály anyaga	műanyag, szürke
Vezérlő fajtája / Hőmérsékletjelzés	Monokróm kijelző, érintőgombokkal / kívül digitális
Riasztás hiba esetén	optikai és akusztikus
Belső világítás	LED-mennyezeti világítás, külön kapcsolható és szabályozható

Hálózatba kapcsolás módja / Hálózatba kapcsolási megoldás	SmartModule / Utólag felszerelhető
Csatlakozóhely	WLAN/LAN (opcionális)
Állítható tárolófelületek / Tárolófelületek anyaga	4 / acél, műanyag bevonattal
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)	470 / 423
Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack	207 / 7
Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz	414 / 7
Tárolófelületek terhelhetősége	45 kg
Fogantyú / Zárfaajták	süllyesztett / elektronikus, távvezérléssel
Önműködően csukódó ajtók / Ajtópánt	van / jobb, megfordítható
Bruttó / nettó súly	62,9 / 58,8 kg

tartozékok	
Rácspolc, szürke / fekete / fehér	7113221 / 7113235 / 7113308
Padlórács, szürke / fekete / fehér	7113243 / 7113239 / 7113312
üvegcsúsztató, teleszkopikus síneken / fix	9007659 / 9007045
ártartó sín	7435208
padlórács	7114000
Perforált lemezpolc, szürke	9029023
SmartModule	6145269
Digitális bemenet elektronikus zárakhoz / Távvezérlés	9086958 / 6123395
kerékkészlet / állítható lábak	9086926 / 9086924
védőkeret / görgők a védőkerethez	7790505 / 7790761
Side-by-Side készlet, szürke / fekete / fehér	9017742 / 9017743 / 9017739

Minőség minden részletében



A minőségre való törekvésünk még a legkisebb részletekre is érvényes. Új kereskedelmi hűtőkészülékeink gyártása során minden komponenst pontosan megvizsgáltunk. És ez kifizetődik Önnek a készülék mindennapos használata során. Az optimalizált hűtőrendszer mellett a továbbfejlesztett világítás, a stabil rácsok vagy a nagyobb üvegfelület gondoskodnak az energiahatékony hűtésről, hosszú élettartamról, ergonomikus kezeléssel és termékei megfelelő megjelenéséről.



Áruk megjelenítése

Erőtéljes megjelenés: Mostantól jobb rálátás nyílik a hideg italokra, ugyanis az ajtó kialakítás megnövelt üvegfelületének köszönhetően az áru szemügyönörködtető módon mutatható be. Az energiatakarékos LED világítással való kombináció biztosítja a belső tér optimális megvilágítását, ezáltal tökéletes színteret biztosít a palackoknak és csomagoknak. És kedvet csinál a vásárláshoz.



Dinamikus hűtőrendszer

Hatékony. A dinamikus hűtőrendszer ventilátorral hűti a frissen bepakolt árut, és gondoskodik a belső rész közel azonos hőmérséklet-elosztásáról. Ajtónyitás esetén automatikusan leáll a ventilátor, ami csökkenti a kiáramló hűtött levegő mennyiségét, így segít az energiamegtakarításban.



Világítás

Felismerhető: Az új, energiatakarékos LED-mennyezeti lámpák vagy oldalfali fényoszlopok (választhat két fényoszlopot is bal és jobb oldalon) megfelelően világítják meg a belső teret, így biztosítják terméke megfelelő megjelenését.



Ergonomikus és praktikus

Az ergonomikus, süllyesztett markolat nagyban megkönnyíti az ajtók nyitását. Az állítható magasságú polcokkal könnyen beállíthatja a belső teret – a palackok vagy tárolók méretétől függően. Ez gyors hozzáférést biztosít a vásárlóknak, és segíti a termék kivételét. Az ergonomikus kezelés érdekében az ajtó rendelkezik egy önzáró mechanizmussal is, mely segíti az energiahatékony üzemeltetést.



Továbbfejlesztett tartórácsok

A bevonatos acélból készült korróziómentes rácsok garantálják a biztos tárolást, az állandó légáramlást és ezáltal a hőmérséklet stabilitását. A kihúzásgátló megakadályozza a véletlen kicsúszást.



Önműködően csukódó ajtó, süllyesztett fogantyú, biztonsági üveg

A be- és kipakolás, valamint a tisztítás megkönnyítése érdekében a készülék ajtaja kb. 90°-os nyitási szögben nyitva marad, ez alatt biztonsági okokból magától bezárul. Az ergonomikus kialakítású süllyesztett fogantyú segíti az ajtó könnyed nyitását. A biztonságról és a stabilitásról az ajtó erősített és törésbiztos biztonsági üvege gondoskodik.



MRFvd 5511
Performance

Bruttó / nettó térfogat	569 / 432 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	747 / 769 / 1684
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	625 / 536 / 1459
Energiaterheltség osztály ¹	C
Energiafogyasztás 365 nap alatt ²	535 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC2
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	K4
Környzeti hőmérséklet ³	+10 °C max +40 °C
Hűtőközeg	R 600a
Zajszint	50 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
Csatlakozási érték / Névleges fogyasztás, Wattban	2,0 A / 170 W
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás	ventilációs / automatikus
Hőmérséklettartomány	+1 °C max +15 °C
Ház anyaga / szín	acél / szürke
Ajtó anyaga / szín	Szigetelt üvegajtó alumínium kerettel / szürke műanyag, fehér
Belsőtartály anyaga	Forgószabályozó digitális hőmérséklet kijelzéssel
Vezérlő fajtája	kívül digitális
Hőmérsékletjelzés	Bal oldali LED-fényoszlop, külön kapcsolható
Belső világítás	4 / acél, műanyag bevonattal
Állítható tárolófelületek / Tárolófelületek anyaga	620 / 536
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)	354 / 9
Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack	708 / 9
Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz	60 kg
Tárolófelületek terhelhetősége	süllyesztett
Fogantyú	Mechanikus
Zárfajták	van / jobb, megfordítható
Önműködően csukódó ajtók / Ajtópánt	97,3 / 92,8 kg
Bruttó / nettó súly	
egyéb elérhető változatok	

tartozékok	
Rácspolc, szürke / fekete / fehér	7113278 / 7113236 / 7113310
Padlórács, szürke / fekete / fehér	7113280 / 7113240 / 7113314
üvegcsúsztató, teleszkopikus síneken / fix	
ártartó sín	7435210
padlórács	
Perforált lemezpolc, szürke	
kerékkészlet	9086926
állítható lábak	9086924
védőkeret	7790513
görgők a védőkerethez	7790761
további zárhengerek	külön kérésre
Side-by-Side készlet, szürke / fekete / fehér	9017742 / - / -



MRFvd 4011
Performance

Bruttó / nettó térfogat	400 / 286 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	597 / 654 / 1884
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	475 / 423 / 1659
Energiaterheltség osztály ¹	C
Energiafogyasztás 365 nap alatt ²	566 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC2
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	K4
Környzeti hőmérséklet ³	+10 °C max +40 °C
Hűtőközeg	R 600a
Zajszint	50 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
Csatlakozási érték / Névleges fogyasztás, Wattban	2,0 A / 160 W
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás	ventilációs / automatikus
Hőmérséklettartomány	+1 °C max +15 °C
Ház anyaga / szín	acél / szürke
Ajtó anyaga / szín	Szigetelt üvegajtó alumínium kerettel / szürke műanyag, fehér
Belsőtartály anyaga	Forgószabályozó digitális hőmérséklet kijelzéssel
Vezérlő fajtája	kívül digitális
Hőmérsékletjelzés	Bal oldali LED-fényoszlop, külön kapcsolható
Belső világítás	5 / acél, műanyag bevonattal
Állítható tárolófelületek / Tárolófelületek anyaga	470 / 423
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)	253 / 7
Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack	506 / 7
Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz	45 kg
Tárolófelületek terhelhetősége	süllyesztett
Fogantyú	Mechanikus
Zárfajták	van / jobb, megfordítható
Önműködően csukódó ajtók / Ajtópánt	83,9 / 79,1 kg
Bruttó / nettó súly	
egyéb elérhető változatok	MRFvd 4011, 003-es variáns Half Reload

tartozékok	
Rácspolc, szürke / fekete / fehér	7113221 / 7113235 / 7113308
Padlórács, szürke / fekete / fehér	7113243 / 7113239 / 7113312
üvegcsúsztató, teleszkopikus síneken / fix	9007659 / 9007045
ártartó sín	7435208
padlórács	7114000
Perforált lemezpolc, szürke	9029023
kerékkészlet	
állítható lábak	
védőkeret	7790512
görgők a védőkerethez	7790761
további zárhengerek	külön kérésre
Side-by-Side készlet, szürke / fekete / fehér	9006973 / - / -



MRFvd 4011, 744-es var.
Performance

Bruttó / nettó térfogat	400 / 286 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	597 / 654 / 1884
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	475 / 423 / 1659
Energiaterheltség osztály ¹	C
Energiafogyasztás 365 nap alatt ²	566 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC2
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	K4
Környzeti hőmérséklet ³	+10 °C max +40 °C
Hűtőközeg	R 600a
Zajszint	50 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
Csatlakozási érték / Névleges fogyasztás, Wattban	2,0 A / 160 W
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás	ventilációs / automatikus
Hőmérséklettartomány	+1 °C max +15 °C
Ház anyaga / szín	acél / fekete
Ajtó anyaga / szín	Szigetelt üvegajtó alumínium kerettel / fekete műanyag, szürke
Belsőtartály anyaga	Forgószabályozó digitális hőmérséklet kijelzéssel
Vezérlő fajtája	kívül digitális
Hőmérsékletjelzés	Bal oldali LED-fényoszlop, külön kapcsolható
Belső világítás	5 / acél, műanyag bevonattal
Állítható tárolófelületek / Tárolófelületek anyaga	470 / 423
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)	253 / 7
Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack	506 / 7
Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz	45 kg
Tárolófelületek terhelhetősége	süllyesztett
Fogantyú	Mechanikus
Zárfajták	van / jobb, megfordítható
Önműködően csukódó ajtók / Ajtópánt	84,4 / 79,5 kg
Bruttó / nettó súly	
egyéb elérhető változatok	

tartozékok	
Rácspolc, szürke / fekete / fehér	7113221 / 7113235 / 7113308
Padlórács, szürke / fekete / fehér	7113243 / 7113239 / 7113312
üvegcsúsztató, teleszkopikus síneken / fix	9007659 / 9007045
ártartó sín	7435208
padlórács	7114000
Perforált lemezpolc, szürke	9029023
kerékkészlet	
állítható lábak	
védőkeret	7790512
görgők a védőkerethez	7790761
további zárhengerek	külön kérésre
Side-by-Side készlet, szürke / fekete / fehér	- / 9017744 / -



MRFvd 4011, 154-es var.
Performance

Bruttó / nettó térfogat	400 / 286 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	597 / 654 / 1884
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	475 / 423 / 1659
Energiaterheltség osztály ¹	C
Energiafogyasztás 365 nap alatt ²	566 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC2
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	K4
Környzeti hőmérséklet ³	+10 °C max +40 °C
Hűtőközeg	R 600a
Zajszint	50 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
Csatlakozási érték / Névleges fogyasztás, Wattban	2,0 A / 160 W
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás	ventilációs / automatikus
Hőmérséklettartomány	+1 °C max +15 °C
Ház anyaga / szín	acél / fehér
Ajtó anyaga / szín	Szigetelt üvegajtó alumínium kerettel / fehér műanyag, fehér
Belsőtartály anyaga	Forgószabályozó digitális hőmérséklet kijelzéssel
Vezérlő fajtája	kívül digitális
Hőmérsékletjelzés	Bal oldali LED-fényoszlop, külön kapcsolható
Belső világítás	5 / acél, műanyag bevonattal
Állítható tárolófelületek / Tárolófelületek anyaga	470 / 423
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)	253 / 7
Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack	506 / 7
Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz	45 kg
Tárolófelületek terhelhetősége	süllyesztett
Fogantyú	Mechanikus
Zárfajták	van / jobb, megfordítható
Önműködően csukódó ajtók / Ajtópánt	83,8 / 79,4 kg
Bruttó / nettó súly	
egyéb elérhető változatok	

tartozékok	
Rácspolc, szürke / fekete / fehér	7113221 / 7113235 / 7113308
Padlórács, szürke / fekete / fehér	7113243 / 7113239 / 7113312
üvegcsúsztató, teleszkopikus síneken / fix	9007659 / 9007045
ártartó sín	7435208
padlórács	7114000
Perforált lemezpolc, szürke	9029023
kerékkészlet	
állítható lábak	
védőkeret	7790512
görgők a védőkerethez	7790761
további zárhengerek	külön kérésre
Side-by-Side készlet, szürke / fekete / fehér	- / - / 9006786



MRFvd 3511
Performance

Bruttó / nettó térfogat	347 / 250 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	597 / 654 / 1684
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	475 / 423 / 1459
Energiaterheltség osztály ¹	C
Energiafogyasztás 365 nap alatt ²	532 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC2
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	K4
Környzeti hőmérséklet ³	+10 °C max +40 °C
Hűtőközeg	R 600a
Zajszint	50 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
Csatlakozási érték / Névleges fogyasztás, Wattban	2,0 A / 160 W
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás	ventilációs / automatikus
Hőmérséklettartomány	+1 °C max +15 °C
Ház anyaga / szín	acél / szürke
Ajtó anyaga / szín	Szigetelt üvegajtó alumínium kerettel / szürke műanyag, fehér
Belsőtartály anyaga	Forgószabályozó digitális hőmérséklet kijelzéssel
Vezérlő fajtája	kívül digitális
Hőmérsékletjelzés	Bal oldali LED-fényoszlop, külön kapcsolható
Belső világítás	4 / acél, műanyag bevonattal
Állítható tárolófelületek / Tárolófelületek anyaga	470 / 423
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)	207 / 7
Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack	414 / 7
Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz	45 kg
Tárolófelületek terhelhetősége	süllyesztett
Fogantyú	Mechanikus
Zárfajták	van / jobb, megfordítható
Önműködően csukódó ajtók / Ajtópánt	76,9 / 72,5 kg
Bruttó / nettó súly	
egyéb elérhető változatok	MRFvd 3511, 003-es variáns Half Reload

tartozékok	
Rácspolc, szürke / fekete / fehér	7113221 / 7113235 / 7113308
Padlórács, szürke / fekete / fehér	7113243 / 7113239 / 7113312
üvegcsúsztató, teleszkopikus síneken / fix	9007659 / 9007045
ártartó sín	7435208
padlórács	7114000
Perforált lemezpolc, szürke	9029023
kerékkészlet	9086926
állítható lábak	9086924
védőkeret	7790505
görgők a védőkerethez	7790761
további zárhengerek	külön kérésre
Side-by-Side készlet, szürke / fekete / fehér	9017742 / - / -



MRFvd 3511, 744-es var.
Performance

Bruttó / nettó térfogat	347 / 250 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	597 / 654 / 1684
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	475 / 423 / 1459
Energiaterheltség osztály ¹	C
Energiafogyasztás 365 nap alatt ²	532 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC2
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	K4
Környzeti hőmérséklet ³	+10 °C max +40 °C
Hűtőközeg	R 600a
Zajszint	50 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
Csatlakozási érték / Névleges fogyasztás, Wattban	2,0 A / 160 W
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás	ventilációs / automatikus
Hőmérséklettartomány	+1 °C max +15 °C
Ház anyaga / szín	acél / fekete
Ajtó anyaga / szín	Szigetelt üvegajtó alumínium kerettel / fekete műanyag, szürke
Belsőtartály anyaga	Forgószabályozó digitális hőmérséklet kijelzéssel
Vezérlő fajtája	kívül digitális
Hőmérsékletjelzés	Bal oldali LED-fényoszlop, külön kapcsolható
Belső világítás	4 / acél, műanyag bevonattal
Állítható tárolófelületek / Tárolófelületek anyaga	470 / 423
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)	207 / 7
Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack	414 / 7
Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz	45 kg
Tárolófelületek terhelhetősége	süllyesztett
Fogantyú	Mechanikus
Zárfajták	van / jobb, megfordítható
Önműködően csukódó ajtók / Ajtópánt	76,8 / 72,8 kg
Bruttó / nettó súly	
egyéb elérhető változatok	

tartozékok	
Rácspolc, szürke / fekete / fehér	7113221 / 7113235 / 7113308
Padlórács, szürke / fekete / fehér	7113243 / 7113239 / 7113312
üvegcsúsztató, teleszkopikus síneken / fix	9007659 / 9007045
ártartó sín	7435208
padlórács	7114000
Perforált lemezpolc, szürke	9029023
kerékkészlet	9086926
állítható lábak	9086924
védőkeret	7790505
görgők a védőkerethez	7790761
további zárhengerek	külön kérésre
Side-by-Side készlet, szürke / fekete / fehér	- / 9017743 / -



MRFvc 5511

Performance

Bruttó / nettó térfogat	569 / 432 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	747 / 769 / 1684
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	625 / 536 / 1459
Energiaterheltség osztály ¹	
Energiafogyasztás 365 nap alatt ²	536 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC2
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	K4
Környzeti hőmérséklet ³	+10 °C max +40 °C
Hűtőközeg	R 600a
Zajszint	50 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
Csatlakozási érték / Névleges fogyasztás, Wattban	2,0 A / 170 W
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás	ventilációs / automatikus
Hőmérséklettartomány	+2 °C max +9 °C
Ház anyaga / szín	acél / fehér
Ajtó anyaga / szín	Szigetelt üvegajtó műanyag kerettel / fehér
Belsőtartály anyaga	műanyag, fehér
Vezérlő fajtája	Forgószabályozó
Hőmérsékletjelzés	analóg, belül
Belső világítás	LED-mennyezetvilágítás, külön kapcsolható
Állítható tárolófelületek	4
Tárolófelületek anyaga	acél, műanyag bevonattal
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)	620 / 539
Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack	354 / 9
Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz	708 / 9
Tárolófelületek terhelhetősége	60 kg
Fogantyú	süllyesztett
Zárfajták	Mechanikus
Önműködően csukódó ajtók	van
Ajtópánt	jobb, megfordítható
Bruttó / nettó súly	96,3 / 91,4 kg

tartozékok	
Rácspolc, szürke / fekete / fehér	7113278 / 7113236 / 7113310
Padlórács, szürke / fekete / fehér	7113280 / 7113240 / 7113314
üvegcsúsztató, teleszkopikus síneken / fix	
ártartó sín	7435210
padlórács	
Perforált lemezpolc, szürke	
kerékkészlet	9086926
állítható lábak	9086924
védőkeret	7790513
görgők a védőkerethez	7790761
további zárhengerek	külön kérésre
Side-by-Side készlet, fehér	9017739



MRFvc 4011

Performance

Bruttó / nettó térfogat	400 / 286 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	597 / 654 / 1884
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	475 / 423 / 1659
Energiaterheltség osztály ¹	
Energiafogyasztás 365 nap alatt ²	566 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC2
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	K4
Környzeti hőmérséklet ³	+10 °C max +40 °C
Hűtőközeg	R 600a
Zajszint	50 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
Csatlakozási érték / Névleges fogyasztás, Wattban	2,0 A / 170 W
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás	ventilációs / automatikus
Hőmérséklettartomány	+2 °C max +9 °C
Ház anyaga / szín	acél / fehér
Ajtó anyaga / szín	Szigetelt üvegajtó műanyag kerettel / fehér
Belsőtartály anyaga	műanyag, fehér
Vezérlő fajtája	Forgószabályozó
Hőmérsékletjelzés	analóg, belül
Belső világítás	LED-mennyezetvilágítás, külön kapcsolható
Állítható tárolófelületek	5
Tárolófelületek anyaga	acél, műanyag bevonattal
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)	470 / 423
Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack	253 / 7
Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz	506 / 7
Tárolófelületek terhelhetősége	45 kg
Fogantyú	süllyesztett
Zárfajták	Mechanikus
Önműködően csukódó ajtók	van
Ajtópánt	jobb, megfordítható
Bruttó / nettó súly	82,8 / 77,4 kg

tartozékok	
Rácspolc, szürke / fekete / fehér	7113221 / 7113235 / 7113308
Padlórács, szürke / fekete / fehér	7113243 / 7113239 / 7113312
üvegcsúsztató, teleszkopikus síneken / fix	9007659 / 9007045
ártartó sín	7435208
padlórács	7114000
Perforált lemezpolc, szürke	9029023
kerékkészlet	
állítható lábak	
védőkeret	7790512
görgők a védőkerethez	7790761
további zárhengerek	külön kérésre
Side-by-Side készlet, szürke / fehér	9006786



MRFvc 3511

Performance

Bruttó / nettó térfogat	347 / 250 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	597 / 654 / 1684
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	475 / 423 / 1459
Energiaterheltség osztály ¹	
Energiafogyasztás 365 nap alatt ²	538 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC2
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	K4
Környzeti hőmérséklet ³	+10 °C max +40 °C
Hűtőközeg	R 600a
Zajszint	50 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
Csatlakozási érték / Névleges fogyasztás, Wattban	2,0 A / 160 W
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás	ventilációs / automatikus
Hőmérséklettartomány	+2 °C max +9 °C
Ház anyaga / szín	acél / fehér
Ajtó anyaga / szín	Szigetelt üvegajtó műanyag kerettel / fehér
Belsőtartály anyaga	műanyag, fehér
Vezérlő fajtája	Forgószabályozó
Hőmérsékletjelzés	analóg, belül
Belső világítás	LED-mennyezetvilágítás, külön kapcsolható
Állítható tárolófelületek	4
Tárolófelületek anyaga	acél, műanyag bevonattal
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)	470 / 423
Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack	207 / 7
Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz	414 / 7
Tárolófelületek terhelhetősége	45 kg
Fogantyú	süllyesztett
Zárfajták	Mechanikus
Önműködően csukódó ajtók	van
Ajtópánt	jobb, megfordítható
Bruttó / nettó súly	75,5 / 71,3 kg

tartozékok	
Rácspolc, szürke / fekete / fehér	7113221 / 7113235 / 7113308
Padlórács, szürke / fekete / fehér	7113243 / 7113239 / 7113312
üvegcsúsztató, teleszkopikus síneken / fix	9007659 / 9007045
ártartó sín	7435208
padlórács	7114000
Perforált lemezpolc, szürke	9029023
kerékkészlet	9086926
állítható lábak	9086924
védőkeret	7790505
görgők a védőkerethez	7790761
további zárhengerek	külön kérésre
Side-by-Side készlet, szürke / fehér	- / 9017739



MRFvc 3511, 876-es variáns

Performance

Bruttó / nettó térfogat	347 / 250 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	597 / 654 / 1684
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	475 / 423 / 1459
Energiaterheltség osztály ¹	
Energiafogyasztás 365 nap alatt ²	538 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC2
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	K4
Környzeti hőmérséklet ³	+10 °C max +40 °C
Hűtőközeg	R 600a
Zajszint	50 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
Csatlakozási érték / Névleges fogyasztás, Wattban	2,0 A / 160 W
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás	ventilációs / automatikus
Hőmérséklettartomány	+2 °C max +9 °C
Ház anyaga / szín	acél / szürke
Ajtó anyaga / szín	Szigetelt üvegajtó műanyag kerettel / szürke
Belsőtartály anyaga	műanyag, fehér
Vezérlő fajtája	Forgószabályozó
Hőmérsékletjelzés	analóg, belül
Belső világítás	LED-mennyezetvilágítás, külön kapcsolható
Állítható tárolófelületek	4
Tárolófelületek anyaga	acél, műanyag bevonattal
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)	470 / 423
Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack	207 / 7
Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz	414 / 7
Tárolófelületek terhelhetősége	45 kg
Fogantyú	süllyesztett
Zárfajták	Mechanikus
Önműködően csukódó ajtók	van
Ajtópánt	jobb, megfordítható
Bruttó / nettó súly	76 / 71,2 kg

tartozékok	
Rácspolc, szürke / fekete / fehér	7113221 / 7113235 / 7113308
Padlórács, szürke / fekete / fehér	7113243 / 7113239 / 7113312
üvegcsúsztató, teleszkopikus síneken / fix	9007659 / 9007045
ártartó sín	7435208
padlórács	7114000
Perforált lemezpolc, szürke	9029023
kerékkészlet	9086926
állítható lábak	9086924
védőkeret	7790505
görgők a védőkerethez	7790761
további zárhengerek	külön kérésre
Side-by-Side készlet, szürke / fehér	9017742 / -

¹ A 2019/2018 EU rendeletnek megfelelően.
² EN 16902:2016 szerint mérve.
³ Azt a környezeti hőmérsékletet mutatja, melyen a készülék biztonságosan üzemeltethető.



Minőség minden részletében

Vége a bulinak, de kezdődik egy újabb – természetesen a takarítás és az elpakolás is ehhez tartozik. Rendezvény készülékünk segít Önnek a takarítás idejét lerövidíteni. A belső teret ugyanis úgy alakítottuk ki, hogy önnek csak egy vizesömlőre van szüksége a takarításhoz. A készülék továbbá könnyedén szállítható és helyezhető vissza ismét a helyére. Ezáltal több ideje marad a következő parti megtervezésére. Persze csak ha kedve tartja!

Önműködően csukódó ajtó és süllyesztett fogantyú

Hatékony és biztonságos: 90°-nál kisebb nyitási szög esetén az ajtó az önműködő zárómechanizmusának köszönhetően becsukódik, hozzájárulva ezáltal a készülék hatékony működéséhez. 90°-ot meghaladó nyitási szög esetén nyitva marad. Így kényelmesen feltöltheti áruval. Az ajtó oldalán elhelyezett fogantyúmélyedés segítségével könnyedén nyithatóvá válik. Nem lehet véletlenül sem fennakadni a fogantyún.



Könnyű és gyors tisztítás

Jó hangulatot csinál – még a buli után is! Szeretné a készüléket az esemény után kitakarítani és a következő ünnepségig félretenni? A vízálló belső kialakításnak és a fröccsenő víz ellen védett ventilátornak köszönhetően könnyedén és gyorsan kitakaríthat mindent egy vizesömlő segítségével. Ezt követően már csak egy ronggyal kell szárazra törölnie, és a készülék mehet is a raktárba.



Védőkeret és görgők

Tárolásnál a masszív védőkeret megóvja a készülék oldalleit a sérülésektől és ezzel hosszú távon biztosítja a készüléktest stabilitását. Az A pontból B pontba történő gyors szállítást a hátfali védőkengyelekbe helyezhető görgők (tartozékként kapható) felhelyezése könnyíti meg. Ezáltal a készülék könnyen szállítható, mintha egy kézikocsi lenne, és kényelmesen vihető a felállítási helyébe.



Dinamikus hűtőrendszer

Hatékony. A dinamikus hűtőrendszer ventilátorral hűti a frissen bepakolt árut, és gondoskodik a belső rész egyenletes hőmérséklet-elosztásáról.



MRFec 4001

Performance

Bruttó / nettó térfogat	377 / 286 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	597 / 650 / 1884
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	475 / 423 / 1659
Energiahatékonysági osztály ¹	C
Energiafogyasztás 365 nap alatt ²	390 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC3
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	K4
Környzeti hőmérséklet ³	+10 °C max +40 °C
Hűtőközeg	R 600a
Zajszint	50 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
Csatlakozási érték / Névleges fogyasztás, Wattban	2,0 A / 170 W
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás	ventilációs / automatikus
Hőmérséklettartomány	+2 °C max +9 °C
Ház anyaga / szín	acél / fehér
Ajtó anyaga / szín	acél / fehér
Belsőtartály anyaga	műanyag, fehér
Fröccsenő víz ellen védett belső tér	van
Vezérlő fajtája	Forgószabályozó
Állítható tárolófelületek	5
Tárolófelületek anyaga	acél, műanyag bevonattal
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)	470 / 423
Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack	253 / 7
Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz	506 / 7
Tárolófelületek terhelhetősége	45 kg
Fogantyú	süllyesztett
Önműködően csukódó ajtók	van
Ajtópánt	jobb, megfordítható
Bruttó / nettó súly	66,4 / 61,7 kg
Védőkeret	opció

tartozékok	
Rácspolc, szürke / fekete / fehér	7113221 / 7113235 / 7113308
Padlórács, szürke / fekete / fehér	7113243 / 7113239 / 7113312
üvegcsúsztató, teleszkopikus síneken	9007659
üvegcsúsztató, fix	9007045
ártartó sín	7435208
padlórács	7114000
Perforált lemezpolc, szürke	9029023
kerékkészlet	9086926
állítható lábak	9086924
védőkeret	7790512
görgők a védőkerethez	7790761
Side-by-Side készlet, fehér	9006786



MRFec 4001, I47-es variáns

Performance

Bruttó / nettó térfogat	377 / 286 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	608 / 710 / 1908
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	475 / 423 / 1659
Energiahatékonysági osztály ¹	C
Energiafogyasztás 365 nap alatt ²	390 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC3
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	K4
Környzeti hőmérséklet ³	+10 °C max +40 °C
Hűtőközeg	R 600a
Zajszint	50 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
Csatlakozási érték / Névleges fogyasztás, Wattban	2,0 A / 170 W
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás	ventilációs / automatikus
Hőmérséklettartomány	+2 °C max +9 °C
Ház anyaga / szín	acél / fehér
Ajtó anyaga / szín	acél / fehér
Belsőtartály anyaga	műanyag, fehér
Fröccsenő víz ellen védett belső tér	van
Vezérlő fajtája	Forgószabályozó
Állítható tárolófelületek	5
Tárolófelületek anyaga	acél, műanyag bevonattal
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)	470 / 423
Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack	253 / 7
Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz	506 / 7
Tárolófelületek terhelhetősége	45 kg
Fogantyú	süllyesztett
Önműködően csukódó ajtók	van
Ajtópánt	jobb, megfordítható
Bruttó / nettó súly	76,2 / 71 kg
Védőkeret	szériatartozék

tartozékok	
Rácspolc, szürke / fekete / fehér	7113221 / 7113235 / 7113308
Padlórács, szürke / fekete / fehér	7113243 / 7113239 / 7113312
üvegcsúsztató, teleszkopikus síneken	9007659
üvegcsúsztató, fix	9007045
ártartó sín	7435208
padlórács	7114000
Perforált lemezpolc, szürke	9029023
kerékkészlet	9086926
állítható lábak	9086924
védőkeret	7790505
görgők a védőkerethez	7790761
Side-by-Side készlet, fehér	9006786



MRFec 3501

Performance

Bruttó / nettó térfogat	327 / 250 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	597 / 654 / 1684
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	475 / 423 / 1459
Energiahatékonysági osztály ¹	C
Energiafogyasztás 365 nap alatt ²	367 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC3
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	K4
Környzeti hőmérséklet ³	+10 °C max +40 °C
Hűtőközeg	R 600a
Zajszint	50 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
Csatlakozási érték / Névleges fogyasztás, Wattban	2,0 A / 160 W
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás	ventilációs / automatikus
Hőmérséklettartomány	+2 °C max +9 °C
Ház anyaga / szín	acél / fehér
Ajtó anyaga / szín	acél / fehér
Belsőtartály anyaga	műanyag, fehér
Fröccsenő víz ellen védett belső tér	van
Vezérlő fajtája	Forgószabályozó
Állítható tárolófelületek	4
Tárolófelületek anyaga	acél, műanyag bevonattal
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)	470 / 423
Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack	207 / 7
Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz	414 / 7
Tárolófelületek terhelhetősége	45 kg
Fogantyú	süllyesztett
Önműködően csukódó ajtók	van
Ajtópánt	jobb, megfordítható
Bruttó / nettó súly	61,1 / 57 kg
Védőkeret	opció

tartozékok	
Rácspolc, szürke / fekete / fehér	7113221 / 7113235 / 7113308
Padlórács, szürke / fekete / fehér	7113243 / 7113239 / 7113312
üvegcsúsztató, teleszkopikus síneken	9007659
üvegcsúsztató, fix	9007045
ártartó sín	7435208
padlórács	7114000
Perforált lemezpolc, szürke	9029023
kerékkészlet	9086926
állítható lábak	9086924
védőkeret	7790505
görgők a védőkerethez	7790761
Side-by-Side készlet, fehér	9017739

Bruttó / nettó térfogat	327 / 250 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	608 / 710 / 1708
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	475 / 423 / 1459
Energiahatékonysági osztály ¹	C
Energiafogyasztás 365 nap alatt ²	367 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC3
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	K4
Környzeti hőmérséklet ³	+10 °C max +40 °C
Hűtőközeg	R 600a
Zajszint	50 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
Csatlakozási érték / Névleges fogyasztás, Wattban	2,0 A / 160 W
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás	ventilációs / automatikus
Hőmérséklettartomány	+2 °C max +9 °C
Ház anyaga / szín	acél / fehér
Ajtó anyaga / szín	acél / fehér
Belsőtartály anyaga	műanyag, fehér
Fröccsenő víz ellen védett belső tér	van
Vezérlő fajtája	Forgószabályozó
Állítható tárolófelületek	4
Tárolófelületek anyaga	acél, műanyag bevonattal
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)	470 / 423
Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack	207 / 7
Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz	414 / 7
Tárolófelületek terhelhetősége	45 kg
Fogantyú	süllyesztett
Önműködően csukódó ajtók	van
Ajtópánt	jobb, megfordítható
Bruttó / nettó súly	70,4 / 66 kg
Védőkeret	szériatartozék



MRFec 3501, I47-es variáns

Performance

Bruttó / nettó térfogat	327 / 250 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	608 / 710 / 1708
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	475 / 423 / 1459
Energiahatékonysági osztály ¹	C
Energiafogyasztás 365 nap alatt ²	367 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC3
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	K4
Környzeti hőmérséklet ³	+10 °C max +40 °C
Hűtőközeg	R 600a
Zajszint	50 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
Csatlakozási érték / Névleges fogyasztás, Wattban	2,0 A / 160 W
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás	ventilációs / automatikus
Hőmérséklettartomány	+2 °C max +9 °C
Ház anyaga / szín	acél / fehér
Ajtó anyaga / szín	acél / fehér
Belsőtartály anyaga	műanyag, fehér
Fröccsenő víz ellen védett belső tér	van
Vezérlő fajtája	Forgószabályozó
Állítható tárolófelületek	4
Tárolófelületek anyaga	acél, műanyag bevonattal
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)	470 / 423
Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack	207 / 7
Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz	414 / 7
Tárolófelületek terhelhetősége	45 kg
Fogantyú	süllyesztett
Önműködően csukódó ajtók	van
Ajtópánt	jobb, megfordítható
Bruttó / nettó súly	70,4 / 66 kg
Védőkeret	szériatartozék

tartozékok	
Rácspolc, szürke / fekete / fehér	7113221 / 7113235 / 7113308
Padlórács, szürke / fekete / fehér	7113243 / 7113239 / 7113312
üvegcsúsztató, teleszkopikus síneken	9007659
üvegcsúsztató, fix	9007045
ártartó sín	7435208
padlórács	7114000
Perforált lemezpolc, szürke	9029023
kerékkészlet	9086926
állítható lábak	9086924
védőkeret	7790505
görgők a védőkerethez	7790761
Side-by-Side készlet, fehér	9017739

Minőség minden részletében

Így az Ön áruai mindig a figyelem középpontjában állnak: A Liebherr pultra helyezhető készülékei egyszerre eladásösztönző figyelemfelkeltők és hatékony hűtőkészülékek. A dinamikus hűtőrendszernek köszönhetően az italok gyorsan optimális élvezeti hőmérsékletre hűlnek le, és a teljes belső térben állandó hőmérséklet uralkodik. A magasságban állítható tárolórácsok lehetővé teszik a különböző palack- és csomagméretekhez való egyedi illeszkedést. A hőszigetelt üvegajtó nagyszerű, vásárlásra ösztönző rálátást biztosít a termékekre.



Üvegajtó rozsdamentes acél kerettel

Az FKv 503 rozsdamentes acél készülék rozsdamentes acél kerettel ellátott üvegajtóval van ellátva – mely anyagkombináció különösen erős benyomást kelt.



Függőleges LED belső világítás

Ideális az áruk tetszetős bemutatásához: A LED-es fényoszlop a BCv 1103 belső terének oldalába van beépítve, és nagyszerű megvilágítást biztosít. Így az áru mindig a fókuszban van.



MilkCooler FKv 503 Var. H48

Jól hűtött tej a kávégéphez a vendéglátóiparban, az irodában vagy az étkezdében: A nyugodt kávéélmény eléréséhez a MilkCooler tartja megfelelően hideg hőmérsékleten a friss tejet. Így nem kell minden alkalommal a hűtőszekrényhez mennie. Helyezze be a dobozos vagy üveges tejet a Liebherr MilkCooler-be, és kösse össze kávégépjét a készülékkel egy tejtömlőn keresztül. A tömlő kényelmes csatlakoztatása érdekében a MilkCooler oldalán két speciális csatlakozót helyeztek el. A +2 °C és +12 °C között állítható hőmérsékletnek köszönhetően a tej mindig friss marad. Így gombnyomásra élvezheti kávéját, amikor csak szeretné.



FKv 503

Premium

44 / 42 l

425 / 450 / 612

338 / 270 / 516



284 kWh

CC2

K4

+10 °C max +35 °C

R 600a

39 dB(A)

220 - 240V~ / 50 Hz

1,0 A

120 W

ventilációs

automatikus

+2 °C max +12 °C

rm.acél / rm.acél

hőszigetelt üvegajtó rozsdamentes

acélkerettel / rm.acél

műanyag, szürke

Forgószabályozó

LED felső világítás, külön kapcsolható és

állítható fényerejű

2

galvanizált acél rácspolc, átlátszó

védőbevonattal

330 / 265

27 / 5

60 / 5

30 kg

MilkCooler

Fogantyú

Zárfajták

Mechanikus

Önműködően csukódó ajtók

Ajtópánt

jobb, fix

34,4 / 31,1 kg

Bruttó / nettó súly

elérhető fekete színben is

tartozékok

Rácspolc, szürke / fekete / fehér

ártartó sín

bal oldali rögzítő elemek

jobb oldali rögzítő elemek

Action-Area-Rack fehér



FKv 503, H48-as var.

Premium

44 / 42 l

425 / 450 / 612

338 / 270 / 516



284 kWh

CC2

K4

+10 °C max +35 °C

R 600a

39 dB(A)

220 - 240V~ / 50 Hz

1,0 A

120 W

ventilációs

automatikus

+2 °C max +12 °C

rm.acél / rm.acél

hőszigetelt üvegajtó rozsdamentes

acélkerettel / rm.acél

műanyag, szürke

Forgószabályozó

LED felső világítás, külön kapcsolható és

állítható fényerejű

1

galvanizált acél rácspolc, átlátszó

védőbevonattal

330 / 265

27 / 5

60 / 5

30 kg

van

Mechanikus

van

jobb, megfordítható

43,2 / 40,7 kg

Bruttó / nettó súly

BCv 1103, 744-es variáns

7113288 / 7113286 / 7113282

7444122

9875023

9875025

9031196



BCv 1103

Premium

106 / 75 l

497 / 549 / 830

417 / 391 / 649



312 kWh

CC2

K4

+10 °C max +30 °C

R 600a

49 dB(A)

220 - 240V~ / 50 Hz

1,0 A

150 W

ventilációs

automatikus

+2 °C max +12 °C

acél / szürke

Szigetelt üvegajtó alumínium

kerettel / szürke

acél

Forgószabályozó

Hosszanti LED-világítás, jobb oldal,

szabályozható

2

acél, műanyag bevonattal

400 / 347

51 / 6

138 / 6

30 kg

süllyesztett

Mechanikus

van

jobb, megfordítható

43,2 / 40,7 kg

Bruttó / nettó súly

BCv 1103, 744-es variáns

7113288 / 7113286 / 7113282

7444122

9875023

9875025

9031196

Frissítő és praktikus – a Liebherr pult alá helyezhető italhűtőszejkényei

A Liebherr pult alá helyezhető italhűtőszejkényeivel ízletesen kínálhat frissítő italokat a tárgyalótermekben, büfékben vagy más önkiszolgáló területeken. Az energiatakarékos felső LED-világítás látványosan emeli ki az italválasztékot, az ergonomikus rúdfogantyú pedig kényelmes hozzáférést biztosít. Az fedlap további helyet biztosít poharaknak vagy üres palackoknak – és szükség esetén könnyen eltávolítható. Akár szabadon álló készülékként, akár a munkafelület alá beépítve, fehér vagy fekete színben: a Liebherr pult alá helyezhető italhűtőszejkény igazán szemet gyönyörködtető, ráadásul növeli az árbevételt is.




Minőség minden részletében



Pult alá helyezhető

A munkalap eltávolítása esetén a készülék a munkafelület alá is elhelyezhető. Ekkor a készülék hátsó részénél egy legalább 200 cm²-es szellőzőnyílást kell kialakítani a munkafelületen. Szellőzőnyílás nélkül a munkafelület magasságának legalább 3 cm-rel nagyobbak kell lennie, mint a készülék magassága.

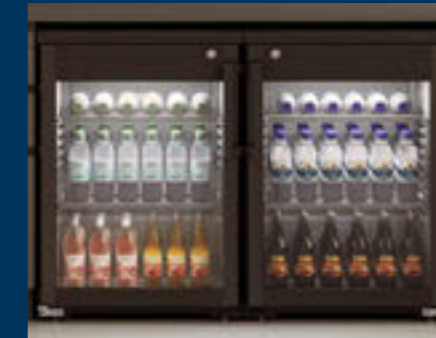

Hatásos termékbemutató

Kétszeres hatékonyságú termékbemutató: növelje a bevételét egyszerűen! Az energiatakarékos LED-világítás és az üvegajtó azonnal a letisztult elrendezésű termékeire irányítja a figyelmet. A tökéletesen megvilágított belső térnek köszönhetően vásárlói biztosan megtalálják, amit keresnek.



LED-mennyezetvilágítás

A LED-mennyezetvilágítás még sötét környezetben is jó megvilágítást biztosít a belső térben. Ezzel nemcsak a hosszas keresgélést spórolhatja meg, hanem mindenekelőtt az energiaköltségeket is.




Ergonomikus, karcsú rúdfogantyú

Az ergonomikus rúdfogantyú lehetővé teszi a gyors hozzáférést, és még gyakori ajtónyitás esetén is fenntartja a stabilitást.



Önzáró ajtó 90°-os szögig / az ajtó 90° alatti nyitási szög esetén magától becsukódik

Végezze el kényelmesen a rutink munkát; biztonsági megoldás arra az esetre, ha a személyzet túlságosan elfoglalt ahhoz, hogy az ajtót figyelje: Kb. 90°-nál nagyobb nyitási szög esetén a készülék ajtaja nyitva marad, és megkönnyíti a be- és kirakodást, valamint a tisztítást. Kb. 90° alatti nyitási szög esetén magától záródik, hogy a készülék véletlenül se maradjon nyitva. Ez stabilan tartja a hőmérsékletet és megőrzi a tárolt élelmiszerek minőségét.

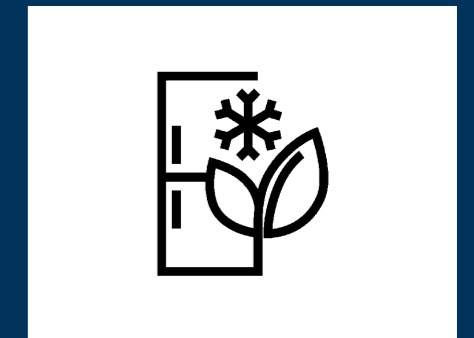

Energiatakarékos hűtőrendszer

A Liebherr hűtőrendszereinek kiváló minőségét a vállalat több évtizedes hűtőtechnológiai tapasztalata, valamint folyamatos kutatás-fejlesztési tevékenységei szavatolják. A Liebherr kizárólag prémium minőségű kompresszort, kondenzátort, elpárologtatót és egyéb hűtőkomponenseket alkalmaz, így a Liebherr készülékek energiafogyasztása és üzemeltetési költségei jelentősen csökkennek.



New



New

MRTve 1511, 744-es variáns
Performance

Bruttó / nettó térfogat	127 / 98 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	600 / 648 / 852
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	450 / 430 / 640
Energiatartékonysági osztály ¹	B A G
Energiafogyasztás 365 nap alatt ²	197 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC2
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	K4
Környzeti hőmérséklet ³	+10 °C max +32 °C
Hűtőközeg	R 600a
Zajszint	47 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
Csatlakozási érték / Névleges fogyasztás, Wattban	2,0 A / 100 W
Hőkibocsátás	235 kJ/h
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás	ventilációs / automatikus
Hőmérséklettartomány	+1 °C max +9 °C
Ház anyaga / szín	acél / fekete
Ajtó anyaga / szín	Szigetelt üvegajtó műanyag kerettel / fekete
Belsőtartály anyaga	műanyag, szürke
Vezérlő fajtája	Touch-Elektronic
Hőmérsékletjelzés	belül digitális
Riasztás hiba esetén	optikai és akusztikus
Belső világítás	LED-mennyezetvilágítás, külön kapcsolható
Munkalap	igen, levehető
Állítható tárolófelületek	2
Tárolófelületek anyaga	acél, műanyag bevonattal
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)	450 / 410
Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack egy sorban	83 / 5
Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz egy sorban	156 / 6
Tárolófelületek terhelhetősége	45 kg
Max. terhelhetőség	135 kg
Fogantyú	Műanyag fogantyú, fekete
Zárfajták	Mechanikus
Önműködően csukódó ajtók	van
Ajtópánt	jobb, megfordítható
Bruttó / nettó súly	48,2 / 45,6 kg
tartozékok	
Szürke rácspolc	7113454
Műanyag bevonatú rácspolc	
rm.acél összeépítő keret	9518629
összeépítő keret, fehér	
Görgők, szürke Ø 80 mm	9906023
Görgők, fehér Ø 80 mm	
állítható lábak, szürke / fehér 116-161 mm	9906123 / -
Side-by-Side készlet, szürke / fehér	9032839 / -

Bruttó / nettó térfogat	127 / 98 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	600 / 648 / 852
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	450 / 430 / 640
Energiatartékonysági osztály ¹	B A G
Energiafogyasztás 365 nap alatt ²	197 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC2
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	K4
Környzeti hőmérséklet ³	+10 °C max +32 °C
Hűtőközeg	R 600a
Zajszint	47 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
Csatlakozási érték / Névleges fogyasztás, Wattban	2,0 A / 100 W
Hőkibocsátás	235 kJ/h
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás	ventilációs / automatikus
Hőmérséklettartomány	+1 °C max +9 °C
Ház anyaga / szín	acél / fehér
Ajtó anyaga / szín	Szigetelt üvegajtó műanyag kerettel / fehér
Belsőtartály anyaga	műanyag, fehér
Vezérlő fajtája	Touch-Elektronic
Hőmérsékletjelzés	belül digitális
Riasztás hiba esetén	optikai és akusztikus
Belső világítás	LED-mennyezetvilágítás, külön kapcsolható
Munkalap	igen, levehető
Állítható tárolófelületek	2
Tárolófelületek anyaga	acél, műanyag bevonattal
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)	450 / 410
Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack egy sorban	83 / 5
Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz egy sorban	156 / 6
Tárolófelületek terhelhetősége	45 kg
Max. terhelhetőség	135 kg
Fogantyú	Műanyag fogantyú, fehér
Zárfajták	Mechanikus
Önműködően csukódó ajtók	van
Ajtópánt	jobb, megfordítható
Bruttó / nettó súly	48,5 / 46,1 kg
tartozékok	
Szürke rácspolc	7113408
Műanyag bevonatú rácspolc	
rm.acél összeépítő keret	9518628
összeépítő keret, fehér	
Görgők, szürke Ø 80 mm	9904819
Görgők, fehér Ø 80 mm	
állítható lábak, szürke / fehér 116-161 mm	- / 9906105
Side-by-Side készlet, szürke / fehér	- / 9031901

MRTve 1511
Performance

Bruttó / nettó térfogat	124 / 98 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	600 / 648 / 852
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	450 / 430 / 640
Energiatartékonysági osztály ¹	B A G
Energiafogyasztás 365 nap alatt ²	150 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC3
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	K4
Környzeti hőmérséklet ³	+10 °C max +40 °C
Hűtőközeg	R 600a
Zajszint	47 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
Csatlakozási érték / Névleges fogyasztás, Wattban	2,0 A / 100 W
Hőkibocsátás	170 kJ/h
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás	ventilációs / automatikus
Hőmérséklettartomány	+1 °C max +9 °C
Ház anyaga / szín	acél / fekete
Ajtó anyaga / szín	acél / fekete
Belsőtartály anyaga	műanyag, szürke
Vezérlő fajtája	Touch-Elektronic
Hőmérsékletjelzés	belül digitális
Riasztás hiba esetén	optikai és akusztikus
Munkalap	igen, levehető
Állítható tárolófelületek	2
Tárolófelületek anyaga	acél, műanyag bevonattal
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)	450 / 410
Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack egy sorban	83 / 5
Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz egy sorban	156 / 6
Tárolófelületek terhelhetősége	45 kg
Max. terhelhetőség	135 kg
Fogantyú	Műanyag fogantyú, fekete
Zárfajták	Mechanikus
Önműködően csukódó ajtók	van
Ajtópánt	jobb, megfordítható
Bruttó / nettó súly	39,6 / 37 kg
tartozékok	
Szürke rácspolc	7113454
Műanyag bevonatú rácspolc	
rm.acél összeépítő keret	9518629
összeépítő keret, fehér	
Görgők, szürke Ø 80 mm	9906023
Görgők, fehér Ø 80 mm	
állítható lábak, szürke / fehér 116-161 mm	9906123 / -
Side-by-Side készlet, szürke / fehér	9032839 / -



New



New

MRTve 1501, 744-es variáns
Performance

Bruttó / nettó térfogat	124 / 98 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	600 / 648 / 852
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	450 / 430 / 640
Energiatartékonysági osztály ¹	B A G
Energiafogyasztás 365 nap alatt ²	150 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC3
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	K4
Környzeti hőmérséklet ³	+10 °C max +40 °C
Hűtőközeg	R 600a
Zajszint	47 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
Csatlakozási érték / Névleges fogyasztás, Wattban	2,0 A / 100 W
Hőkibocsátás	170 kJ/h
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás	ventilációs / automatikus
Hőmérséklettartomány	+1 °C max +9 °C
Ház anyaga / szín	acél / fekete
Ajtó anyaga / szín	acél / fekete
Belsőtartály anyaga	műanyag, szürke
Vezérlő fajtája	Touch-Elektronic
Hőmérsékletjelzés	belül digitális
Riasztás hiba esetén	optikai és akusztikus
Munkalap	igen, levehető
Állítható tárolófelületek	2
Tárolófelületek anyaga	acél, műanyag bevonattal
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)	450 / 410
Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack egy sorban	83 / 5
Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz egy sorban	156 / 6
Tárolófelületek terhelhetősége	45 kg
Max. terhelhetőség	135 kg
Fogantyú	Műanyag fogantyú, fekete
Zárfajták	Mechanikus
Önműködően csukódó ajtók	van
Ajtópánt	jobb, megfordítható
Bruttó / nettó súly	39,8 / 37,4 kg
tartozékok	
Szürke rácspolc	7113408
Műanyag bevonatú rácspolc	
rm.acél összeépítő keret	9518628
összeépítő keret, fehér	
Görgők, szürke Ø 80 mm	9904819
Görgők, fehér Ø 80 mm	
állítható lábak, szürke / fehér 116-161 mm	- / 9906105
Side-by-Side készlet, szürke / fehér	- / 9031901

Bruttó / nettó térfogat	124 / 98 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	600 / 648 / 852
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	450 / 430 / 640
Energiatartékonysági osztály ¹	B A G
Energiafogyasztás 365 nap alatt ²	150 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC3
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	K4
Környzeti hőmérséklet ³	+10 °C max +40 °C
Hűtőközeg	R 600a
Zajszint	47 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
Csatlakozási érték / Névleges fogyasztás, Wattban	2,0 A / 100 W
Hőkibocsátás	170 kJ/h
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás	ventilációs / automatikus
Hőmérséklettartomány	+1 °C max +9 °C
Ház anyaga / szín	acél / fekete
Ajtó anyaga / szín	acél / fekete
Belsőtartály anyaga	műanyag, szürke
Vezérlő fajtája	Touch-Elektronic
Hőmérsékletjelzés	belül digitális
Riasztás hiba esetén	optikai és akusztikus
Munkalap	igen, levehető
Állítható tárolófelületek	2
Tárolófelületek anyaga	acél, műanyag bevonattal
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)	450 / 410
Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack egy sorban	83 / 5
Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz egy sorban	156 / 6
Tárolófelületek terhelhetősége	45 kg
Max. terhelhetőség	135 kg
Fogantyú	Műanyag fogantyú, fehér
Zárfajták	Mechanikus
Önműködően csukódó ajtók	van
Ajtópánt	jobb, megfordítható
Bruttó / nettó súly	39,8 / 37,4 kg
tartozékok	
Szürke rácspolc	7113454
Műanyag bevonatú rácspolc	
rm.acél összeépítő keret	9518629
összeépítő keret, fehér	
Görgők, szürke Ø 80 mm	9906023
Görgők, fehér Ø 80 mm	
állítható lábak, szürke / fehér 116-161 mm	9906123 / -
Side-by-Side készlet, szürke / fehér	9032839 / -

MRTve 1501
Performance

Bruttó / nettó térfogat	124 / 98 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	600 / 648 / 852
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	450 / 430 / 640
Energiatartékonysági osztály ¹	B A G
Energiafogyasztás 365 nap alatt ²	150 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC3
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	K4
Környzeti hőmérséklet ³	+10 °C max +40 °C
Hűtőközeg	R 600a
Zajszint	47 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
Csatlakozási érték / Névleges fogyasztás, Wattban	2,0 A / 100 W
Hőkibocsátás	170 kJ/h
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás	ventilációs / automatikus
Hőmérséklettartomány	+1 °C max +9 °C
Ház anyaga / szín	acél / fehér
Ajtó anyaga / szín	acél / fehér
Belsőtartály anyaga	műanyag, fehér
Vezérlő fajtája	Touch-Elektronic
Hőmérsékletjelzés	belül digitális
Riasztás hiba esetén	optikai és akusztikus
Munkalap	igen, levehető
Állítható tárolófelületek	2
Tárolófelületek anyaga	acél, műanyag bevonattal
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)	450 / 410
Tárolókapacitás 0,5 l PET / 0,5 l PET palack egy sorban	83 / 5
Tárolókapacitás 0,33 l doboz / 0,33 l doboz egy sorban	156 / 6
Tárolófelületek terhelhetősége	45 kg
Max. terhelhetőség	135 kg
Fogantyú	Műanyag fogantyú, fehér
Zárfajták	Mechanikus
Önműködően csukódó ajtók	van
Ajtópánt	jobb, megfordítható
Bruttó / nettó súly	39,8 / 37,4 kg
tartozékok	
Szürke rácspolc	7113408
Műanyag bevonatú rácspolc	
rm.acél összeépítő keret	9518628
összeépítő keret, fehér	
Görgők, szürke Ø 80 mm	9904819
Görgők, fehér Ø 80 mm	
állítható lábak, szürke / fehér 116-161 mm	- / 9906105
Side-by-Side készlet, szürke / fehér	- / 9031901

1 A 2019/2018 EU rendeletnek megfelelően.
2 EN 16902:2016 szerint mérve.
3 Azt a környezeti hőmérsékletet mutatja, melyen a készülék biztonságosan üzemeltethető.

Az előnyök áttekintése

Vékony, robusztus tetőkeretek

A vékony, de robusztus tetőkeretnek köszönhetően a hűtőládák a lehető legnagyobb árubemutatósi felületet kínálják.

Többrészes keret

A lekerekített sarkokkal, vonzó és modern kialakítással ellátott többrészes keret stabilitást és védelmet nyújt az áruk kiemelésékor.

Egyéni márkaépítés

Az egyéni márkaépítés növeli a figyelmet az adott cég és termékei iránt.



Stabil vezetőgörgők

Ha a ládáknak gyakran kell helyet változtatniuk, a vezetőgörgők praktikus szállítási segédeszközökként használhatók. Az MRHsc modellek kiváló minőségű, 50 mm-es gumírozott vezetőgörgőkkel rendelkeznek.

Analóg hőmérsékletkijelzés

Az analóg hőmérséklet-kijelzés a beállított belső hőmérsékletről nyújt tájékoztatást teljes pontossággal.

Edzett biztonsági üveg

Az edzett biztonsági üveg a láda felső területének további stabilitást kölcsönöz.

Könnyű nyitás és zárás

A ládafedél a tömítőprofilokban lévő speciális csúszó rétegnek köszönhetően könnyen nyitható és zárható.

Rendkívül hatékony szigetelés

Az erőteljes hőszigetelés csökkenti az energiafogyasztást és állandó hőmérsékletet biztosít.

HFC-mentes R 600a hűtőközeg

A természetes és HFC-mentes R 600a hűtőközeg környezetbarát, és a nagy teljesítményű kompresszorokkal kombinálva rendkívül energiatakarékos.

RoHS- és WEEE-megfelelőség

RoHS- és WEEE-megfelelőség környezetbarát anyagok használatával, az optimális újrahasznosíthatósággal kombinálva.



MRHsc 2862

Minőség minden részletében

A Liebherr italhűtő ládák felszereltségét a rendszeres professzionális használathoz terveztük. A megbízható teljesítményről és hatékonyságról a hosszú élettartamú, csendes kompresszor és a rendkívül hatékony szigetelés együtt gondoskodik. A stabil üveg tolófedelek még intenzív használat mellett is szorosan zárnak, megakadályozzák a hőmérséklet-vesztést és nagyszerű rálátást biztosítanak az árukra. A fokozatmentes hőmérséklet-szabályozással a hőmérséklet +2 °C és +15 °C közötti állandó értéken tartható. Az acéllemezektől álló burkolat és a rozsdamentes alumínium belső tároló a hűtőládákat érzéketlenné teszi a rázkódással szemben, és lehetővé teszi a könnyű tisztítást.



Action-Area-Rack a Liebherrtől

Több áru bemutatása ugyanakkora alapterületen? Az új Action-Area-Rack tartozékunkkal ez lehetővé válik. Ennek a rendkívül stabil és teherbíró tartozéknak a segítségével hűtő- és mélyhűtőkészülékeinket bármilyen kombinációban egymás fölé helyezheti. Ez akár 65%-kal több teret jelent, egy milliméternyi plusz alapterület felhasználása nélkül. Így lehetősége nyílik arra, hogy lényegesen több terméket kínáljon – és mindezt elkerülhetetlenül, a vásárlók szemmagasságában. Használja az Action-Area-Rack-et figyelemfelkeltő értékesítési impulzusokhoz, például a pénztárnál vagy egy promóciós területen. Használja ki hatékonyabban a rendelkezésre álló helyet, még ott is, ahol a hely szűkös. Vagy keltse fel ügyfelei vásárlás iránti vágyát vonzó szezonális árukkal. Nyáron hűtött italokat szeretne kínálni a jégkrémes mélyhűtőláda felett? Vagy vegán „húspogácsákat” a grillszezonban? Semmi gond, télre mindent újrendezhet.



Stabil üveg tolófedél

A stabil üveg tolófedél remek rálátást biztosít a termékekre, és lehetővé teszi azok hatékony és meggyőző bemutatását. A fedélzár opcionálisan kapható.



MRHsc 2862

Bruttó / nettó térfogat	303 / 222 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	1045 / 680 / 825
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	920 / 535 / 523
Energiatajékoztató osztály ¹	B
Energiafogyasztás 365 nap alatt ²	153 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC2
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	K4
Környezeti hőmérséklet ³	+10 °C max +30 °C
Hűtőközeg	R 290
Zajszint	42 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
Csatlakozási érték	1,5 A
Névleges fogyasztás, Wattban	90 W
Hűtőrendszer	statikus
Leolvasztási eljárás	manuális
Hőmérséklettartomány	+2 °C max +15 °C
Fedél anyaga	Üveg tolófedél
Ház anyaga / szín	acél / fehér
Belsőtartály anyaga	alumínium
Takarókeret színe	szürke
Vezérlő fajtája	Forgószabályozó
Kosarak száma	0
Kosarak maximális száma	4
Görgők	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikusan utólag felszerelhető
Bruttó / nettó súly	58,7 / 51,3 kg

tartozékok	
zár tele tetőbe	
zár üveg tetőbe	7043660
nagy kosár (270 mm)	7111081
kis kosár (210 mm)	7111079
hőmérséklet szabályozó gomb	külön kérésre
ártartó sín	7652063
Action-Area-Rack fehér	9031196

Bruttó / nettó térfogat	296 / 252 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	1045 / 680 / 825
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	920 / 535 / 523
Energiatajékoztató osztály ¹	A
Energiafogyasztás 365 nap alatt ²	133 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC2
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	K4
Környezeti hőmérséklet ³	+10 °C max +30 °C
Hűtőközeg	R 290
Zajszint	42 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
Csatlakozási érték	1,5 A
Névleges fogyasztás, Wattban	90 W
Hűtőrendszer	statikus
Leolvasztási eljárás	manuális
Hőmérséklettartomány	+2 °C max +15 °C
Fedél anyaga	alumínium teli tolófedél
Ház anyaga / szín	acél / fehér
Belsőtartály anyaga	alumínium
Takarókeret színe	szürke
Vezérlő fajtája	Forgószabályozó
Kosarak száma	0
Kosarak maximális száma	4
Görgők	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikusan utólag felszerelhető
Bruttó / nettó súly	55,6 / 48,1 kg

MRHsc 2852

Bruttó / nettó térfogat	296 / 252 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	1045 / 680 / 825
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	920 / 535 / 523
Energiatajékoztató osztály ¹	A
Energiafogyasztás 365 nap alatt ²	133 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	CC2
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	K4
Környezeti hőmérséklet ³	+10 °C max +30 °C
Hűtőközeg	R 290
Zajszint	42 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
Csatlakozási érték	1,5 A
Névleges fogyasztás, Wattban	90 W
Hűtőrendszer	statikus
Leolvasztási eljárás	manuális
Hőmérséklettartomány	+2 °C max +15 °C
Fedél anyaga	alumínium teli tolófedél
Ház anyaga / szín	acél / fehér
Belsőtartály anyaga	alumínium
Takarókeret színe	szürke
Vezérlő fajtája	Forgószabályozó
Kosarak száma	0
Kosarak maximális száma	4
Görgők	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikusan utólag felszerelhető
Bruttó / nettó súly	55,6 / 48,1 kg

tartozékok	
zár tele tetőbe	
zár üveg tetőbe	7042835
nagy kosár (270 mm)	7111081
kis kosár (210 mm)	7111079
hőmérséklet szabályozó gomb	külön kérésre
ártartó sín	7652063
Action-Area-Rack fehér	9031196

¹ A 2019/2018 EU rendeletnek megfelelően.

² EN 16902:2016 szerint mérve.

³ Azt a környezeti hőmérsékletet mutatja, melyen a készülék biztonságosan üzemeltethető.

Reklámpaneles hűtőszekrények ventilációs hűtéssel

**Side-by-Side összeépítő kit**

A Side-by-Side összeépítő kit lehetővé teszi két bemutatóhűtő egyszerű átalakítását, egy 120 cm széles, kétajtós hűtőszekrényé. Az egybefüggő reklámtábla biztosítja a tökéletes márkamegjelenítést.

**Padlórács**

Stabil padlórács biztosítja, hogy a készülék belsejének padlóját is könnyen és karcolás nélkül lehessen használni olyan nehéz áruk esetén is, mint az italos rekeszek vagy hordók.

**Tartórács**

A rácspolcok kopásálló műanyag bevonattal vannak ellátva, és a terhelhetőségük 45 kg (a 60 cm széles készülékeknél), ill. 60 kg (a 75 cm széles készülékeknél). Stabil padlórács biztosítja, hogy a készülék belsejének padlóját is könnyen és karcolás nélkül lehessen használni olyan nehéz áruk esetén is, mint az italos rekeszek vagy hordók.

**Védőkeret**

A nagyobb modellek szállításánál a robusztus kengyelek védik a kondenzátort a készülék hátoldalán, illetve a készülék alsó részét az ütközésektől. Ideális a készülékek teherautóval történő szállításához.

**Védőkeret görgők**

A készülék szállítás megkönnyítése érdekében felszerelhető két stabil görgő közvetlenül a védőkeretre, a hátulsó oldalon. Ezáltal a készülék könnyen mozgatható, egy kézikocsihoz hasonló módon.

**Ártartó sín**


A praktikus, könnyen leolvasható ársínben árcédulák, azonosító kódok vagy akár egyedi hirdetési üzenetek is elhelyezhetők. Így mindent gyorsan és világosan áttekinthet. Egyszerűen rögzítse az ártartó sánt a rácspolcok elejére!

**Fa polc**

A rézbükkből készült stabil fa polc optimálisan alkalmas a palackok biztonságos tárolására. Magas minőségű látszatot kölcsönöz a belső térnek és a jó rálátás mellett könnyű hozzáférést biztosít a palackokhoz.

**Üvegcsúsztató**

A praktikus üvegcsúsztató a 0,5 l-es palackokat mindig előre, kéz közelbe csúsztatja. Az áruk utántöltéséhez az üvegcsúsztató polc teleszkópos sínen húzható ki.

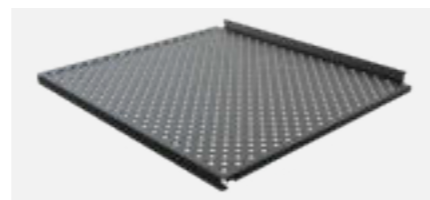**Perforált lemezpolc**

Annak érdekében, hogy az apró tárgyakat is biztonságosan tárolhassa a hűtőkészülékekben, a Liebherr kifejezetten erre a célra fejlesztette ki a perforált lemezpolcokat. Bevonatos fémből készülnek, és maximum 45 kg-os terhelésre tervezték őket. A perforáció akadálytalan légáramlást biztosít az egész tárolótérben.


Zár

A készülékek szériászerűen egységes standard zárral vannak felszerelve (kivéve FKDV 4513). Egyetlen kulccsal akár több készülék is bezárható. Legfeljebb tíz különböző zárral és kulccsal rendelkező különleges zármegoldások rendelhetők a következő modellekhez: FKDV 42... Az FKDV 4513 típus gyárilag nem zárható, de külön kiegészítőként rendelhető hozzá zár.

Üvegajtós és teleajtós hűtőkészülékek

**Fa polc**

A rézbükkből készült stabil fa polc optimálisan alkalmas a palackok biztonságos tárolására. Magas minőségű látszatot kölcsönöz a belső térnek és a jó rálátás mellett könnyű hozzáférést biztosít a palackokhoz.

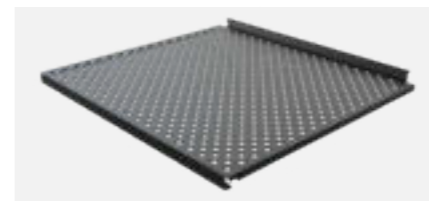**Perforált lemezpolc**

Annak érdekében, hogy az apró tárgyakat is biztonságosan tárolhassa a hűtőkészülékekben, a Liebherr kifejezetten erre a célra fejlesztette ki a perforált lemezpolcokat. Bevonatos fémből készülnek, és maximum 45 kg-os terhelésre tervezték őket. A perforáció akadálytalan légáramlást biztosít az egész tárolótérben.

**Üvegcsúsztató**

Az üvegcsúsztató segítségével mindig kéznél vannak az italok. A feltöltéshez a csúsztató teleszkópos kihúzóval lehet a megfelelő helyzetbe mozgatni.

**Polcok / Padlórács**

A műanyag bevonatú rácspolcok teherbírása 45 kg. Stabil padlórács biztosítja, hogy a készülék belsejének padlóját is könnyen és karcolás nélkül lehessen használni olyan nehéz áruk esetén is, mint az italos rekeszek vagy hordók.

**Magasságban állítható lábak és görgők**

A magasságban állítható lábak 150-180 mm magasságukkal kellő szabad helyet biztosítanak a padló felett, és gondoskodnak arról, hogy a készülék alatt is ki lehessen takarítani. Könnyedén felcsavarozhatók a négy szerelési pontra. Egy készlet négy darab magasságban állítható lábat tartalmaz. A görgők megkönnyítik a szállítást. Egy készlet négy görgőből áll, melyek közül kettő fékezhető.

**Ártartó sín**

A praktikus, könnyen leolvasható ársínben árcédulák, azonosító kódok vagy akár egyedi hirdetési üzenetek is elhelyezhetők. Így mindent gyorsan és világosan áttekinthet. Egyszerűen rögzítse az ártartó sánt a rácspolcok elejére!

**Védőkeret kerekkel és kerek nélkül**

Ideális a készülékek szállításához: A robusztus keret optimálisan megtámasztja a készülék hátoldalát és alját, így védve az ütközésektől. A készülék szállításának megkönnyítése érdekében a védőkeretre felszerelhet két stabil görgőt. A készülék ezáltal kényelmesen szállítható mintegy kétkerekű áruszállító kocsiként.

**Side-by-Side összeépítő kit**

A Side-by-Side összeépítő készlet könnyen használható, és lehetővé teszi két vagy több készülék egymás mellett, kényelmes használatát, valamint azok vizuálisan vonzó elrendezését. Ezenkívül a Side-by-Side összeépítő kit megakadályozza a páralecsapódást és a jég képződését két készülék között, amelyek a készlet nélkül közvetlenül egymás mellett helyezkednének el.

**Digitális bemenet elektronikus zárhoz**

Az elektronikus zár digitális bemenete lehetővé teszi a Liebherr eszközök integrálását a meglévő külső időzítő- és nyitórendszerekbe. Ha a távirányító egység feszültségjelet kap, az elektronikus zár kinyílik, és hozzáférhet a készülékhez. Felhasználására példa lehet a hozzáférési rendszerekhez való kapcsolódás vagy az árkezelési alkalmazásokba való integráció.

Mechanikus zár különféle kulcsokkal (10 darab)

A mechanikus zár védi a behelyezett árut az illetéktelen hozzáféréssel szemben. Több berendezés alkalmazása esetén tíz különféle zár alkalmazása lehetséges külön kulcsokkal.

Pult alá helyezhető italhűtők

**Rácspolc**

További tárolóterület, amelyet sokáig élvezhet: A rácspolc könnyedén elhelyezhető, több helyet és jobb áttekinthetőséget biztosít a készülékben. A tartós bevonatnak köszönhetően az utólagos rácspolc is robusztus és könnyen kezelhető.

**Összeépítő keret**

Ha csak kevés hely áll rendelkezésre, akkor például a pult alá helyezhető hűtőszekrényeket egy összeépítő keret segítségével egymásra lehet helyezni. Az optimális stabilitás biztosítása érdekében nem szabad görgőket szerelni olyan készülékekre, amelyeket összeépítő keret segítségével építettek egybe. Ez csak az egyedülálló készülékek esetében megengedett.

**Görgők Ø 80 mm**

A stabil és könnyen felszerelhető görgőkerék megkönnyíti a mozgást, ha a készülékeket gyakran kell áthelyezni. Kiváló kivitelezésének és minőségének köszönhetően hosszú élettartama garantált.

**Állítható lábak 116-161 mm**

A magasságban állítható lábak biztosítják a szükséges mozgásteret a készülék munkamagasságának rugalmas beállításához.

**Side-by-Side összeépítő kit**

A Side-by-Side összeépítő készlet könnyen használható, és lehetővé teszi két vagy több készülék egymás melletti, kényelmes használatát, valamint azok vizuálisan vonzó elrendezését. Ezenkívül a Side-by-Side összeépítő kit megakadályozza a páralecsapódást és a jég képződését két készülék között, amelyek a készlet nélkül közvetlenül egymás mellett helyezkednének el.

Hűtőládák

**Action-Area-Rack**

A Liebherr Action Area Rack terméke egy olyan tartozék, amely lehetővé teszi a Liebherr hűtő- és mélyhűtő-készülékek, valamint hűtő- és mélyhűtőládák rugalmas és moduláris egymás fölé elrendezését.

**Zárszerkezet teli tolótetőhöz**


A hűtőládák tartalmának biztonsága érdekében minden modellbe utólagosan beszerelhető egy zárszerkezet. MRHsc 2852 típus esetén a teli tolótetős változat.

**Zárszerkezet üveg tolótetőhöz**

A hűtőládák tartalmának biztonsága érdekében minden modellbe utólagosan beszerelhető egy zárszerkezet. MRHsc 2862 típus esetén az üveg tolótetős változat rendelhető.

**Kosarak**

A kosarak az áru jobb bemutatását teszik lehetővé.

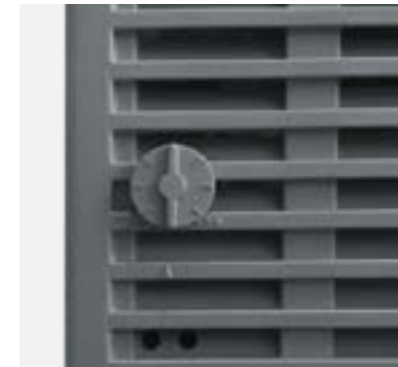**Hőmérséklet szabályozó gomb**

A hőmérséklet szabályozó gomb az MRHsc hűtőládák hőfokszabályozójának használatát és így a hőmérséklet állítást könnyíti meg. 6 különböző színben érhető el.

**Ártartó sín**

A praktikus, könnyen leolvasható ársínben árcédulák, azonosító kódok vagy akár egyedi hirdetési üzenetek is elhelyezhetők. Így mindent gyorsan és világosan áttekinthet.



WFbli 5241 Perfection

Liebherr borhűtők – az igazi élvezetért

Akár a végső érlelésig tárolják, akár a tökéletes élvezeti hőmérsékleten tartják, akár vonzóan és felszolgálásra készen mutatják be őket – a Liebherr borszekrényei a jó boroknak megadják a megfelelő, megérdemelt klímát és helyet.

Az állandó hőmérséklet megőrzi a bor karakterét, a megfelelő páratartalom pedig szavatolja a rugalmas dugót. Értékes tartalma védve van az idegen szagoktól és ezáltal az ízváltozásoktól. És a magas UV-védelemnek köszönhetően a nem kívánt öregedési folyamatoktól úgyszintén. Nem utolsósorban, a fiatalabb borok is sokkhatás nélkül érlelhetők bennük.

Minden Liebherr borszekrény tele van élménnyel. A használója számára is. Erről a tartós, kiváló minőségű anyagok, valamint a számos biztonsági funkció és a kényelmes kezelés együttesen gondoskodnak.



+5°C – +20°C




+5°C – +20°C

+5°C – +20°C

+5°C – +20°C



+5°C – +20°C

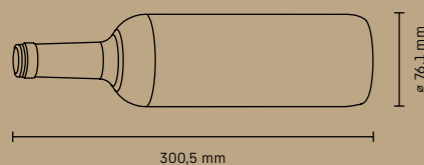

A **borszervírozó szekrényeket** a gasztronómia és vendéglátás speciális követelményeihez, így különösen gyakori használathoz és gördülékeny ügyfélszolgáláshoz tervezték. A biztonság, a higiénia, a robusztusság és a vonzó világítás tekintetében ezek a készülékek megbízható és jó megjelenésű segítői lesznek az értékesítés és kiszolgálás során.

Bortemperáló szekrényeink maximális rugalmasságot biztosítanak használatuk során két vagy három hőmérsékleti zónájukkal, amelyek + 5 °C és + 20 °C között egymástól függetlenül pontosan beállíthatók. Így a három különböző hőmérsékleti zónában egyszerre tárolhat vörösborokat, fehérborokat és pezsgőket ugyanabban a készülékben a számukra megfelelő hőmérsékleten. Ezek a készülékek ugyanakkor ideális klimatikus feltételeket kínálnak a borok hosszú távú tárolásához. A hőmérsékleti zónák eltérő méretének és a hőmérséklet abszolút rugalmas beállításának köszönhetően ezek a készülékek minden egyedi borválasztékhoz illeszkednek.


A **bortároló szekrények** ugyanazokat a feltételeket kínálják, mint egy borospince. Ezekben a készülékekben állandó hőmérséklet uralkodik az egész belső térben. Ez szükség szerint +5 °C és +20 °C között állítható. A bortároló szekrényeket kifejezetten nagy palackkapacitásra, tárolásra és érlelésre tervezték, de nagyobb mennyiségű bor fogyasztási hőmérsékleten történő tárolására is alkalmasak.

Kompakt készülékek – A hűtés, tárolás és temperálás szakértőjeként a Liebherr minden alkalomra megfelelő megoldást kínál. A hatékony, kompakt készülékek tökéletesen igazodnak a friss ötletekhez. A kompakt bortároló éppen megfelelő méretű a kisebb borkészletekhez. Az értékes szivarok optimális körülmények között tárolhatja a humidóban.

Bordeaux-i palack mérete (0,75 l)
Minden palackkapacitás-információ ezeken a méreteken alapul.

Borhűtő készülékek 2026

- Perfection
- Vinidor Selection
- Vinidor
- GrandCru Selection
- GrandCru

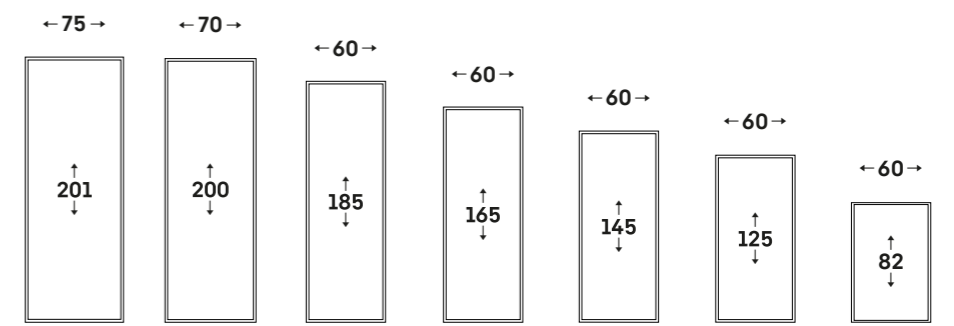

Borszervírozó szekrényeket	Üveg ajtó					
Fekete	1 Zone	■	WFbli 7741	WFbli 5241	WFbli 5041	

Bortemperáló szekrények	Üveg ajtó					
GlassBlack	3 Zones	■	WPgbi 7483	WPgbi 5283		
			WPgbi 7473	WPgbi 5273		
			WPgbi 7472	WPgbi 5272		
BlackSteel	2 Zones	■		WPbsi 5252	WPbsi 5052	
				WSbsi 5252		
SmartSteel	2 Zones	■		WPsd 5252	WPsd 4652	

Bortároló szekrények	Üveg ajtó						
Fekete	1 Zone	■		WPbli 5231	WPbli 5031		
			WSbli 7731	WSbli 5231	WSbli 5031		
					WPbl 5001	WPbl 4601	WPbl 4201
					WSbl 5001	WSbl 4601	WSbl 4201

Kompakt készülékek	Üveg ajtó		
Bortároló szekrény	2 Zones	■	WKes 653
Humidor	1 Zone	■	ZKes 453

Tipológia

Betűk

W	P	s	d	
W	P	g	b	i
W	S	b	s	i
W	F	b	l	i

1 **2** **3** **4** **5**

Számjegyek

4	6	5	2
7	4	8	3
5	2	5	2
7	7	4	1

1 **2** **3** **4**

1 Termékcsoportok

W Bor

2 Technológia / Felszereltség

P Üvegajtó (Presentation)
S Teli ajtó (Storage)
F Food Service

3 + 4 Felületek

bl Black
bs BlackSteel
gb GlassBlack
sd SmartSteel ajtó

5 Leírás

i SmartDeviceBox-szal
h Humidity Range

1 + 2 Méret*

60 cm szélesség
42 125 cm
46 145 cm
50 165 cm
52 185 cm
57 200 cm

70 cm szélesség
66 145 cm
70 165 cm
72 185 cm

75 cm szélesség
75 165 cm
76 185 cm
77 200 cm

3 Sorozatok

0-1 GrandCru
2-4 GrandCru Selection / Perfection
5-6 Vinidor
7-9 Vinidor Selection

4 Hőmérsékleti zónák száma

1 1 zóna
2 2 zóna
3 3 zóna

* A pontos méreteket lásd a készülék leírásában.

WPbli 5231 GrandCru Selection

Az előnyök rövid áttekintése

SmartDevice

A beépített SmartDevice lehetővé teszi a készülék vezérlését és a kiegészítő szolgáltatások használatát számítógépen és mobilszközökön keresztül.

HumiditySelect

A HumiditySelect segítségével a páratartalom két lépésben állítható be: Standard vagy Magas.

Maximális tárolókapacitás

Modelltől függően az egymással szembe fordított tárolás a masszív fémpolcokon 158-284 palack biztonságos tárolását és könnyű elérését teszi lehetővé.

1 zóna

Az egész belső térben állandó a hőmérséklet, +5°C és +20°C között állítható.

VibrateSafe

A speciálisan kifejlesztett, különösen csendes kompresszorok és a masszív polcok biztosítják, hogy a bor tárolás közben ne sérüljön.

Állítható magasságú fémpolcok

Robosztus és könnyen tisztítható, dekoratív fa előlappal rendelkezik, állítható a magassága.

FreshAir

A tiszta zamat érdekében az aktív szűrő megbízhatóan megköti a szagokat.

TempProtect Plus

Két érzékelő folyamatosan ellenőrzi a bortároló szekrény hőmérsékletét. Kritikus változás esetén értesítést küld.*

eDoorLock

Az elektronikus ajtózárral megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, és csak a megfelelő PIN-kód megadása után nyitható ki a bortároló szekrény.*

Biztonság

A kifinomult riasztási funkciók hallható és látható riasztást adnak.*

PowerChill

Az újonnan tárolt palackok nagyon gyorsan és automatikusan lehűlnek az ideális szervírozási hőmérsékletre.

Ergonomikus kialakítású fogantyú

Tökéletes gyakori használatra a beépített nyitómechanizmussal.

UVProtect Plus

Háromszoros védelem: egy réteg színezett üvegből és két réteg gőzzel felhordott fémből áll, mely kiemelten hatékony védelmet biztosít a Nap sugárzásával szemben.

Prezentációs világítás

Hatékonyan mutatja be a borkollekciót, még akkor is, ha az üvegajtó zárva van. A fényerő a kijelzőn keresztül csökkenthető.*

EasyFill

Ez segít a bortároló szekrény feltöltése során. 90°-os nyitási szög felett az ajtó nyitva marad.

SelfClosing Door (önzáródó ajtó)

A borhűtő ajtaja 90°-nál kisebb nyitási szög esetén magától bezáródik.



WFbli 7741 Perfection

* a SmartDevice alkalmazáson keresztül is



EasyServe kosár

Az áttekinthető tárolásért és a bárban való könnyű hozzáférhetőségért az EasyServe palacktartó kosár kényelmes magasságban van, és finoman siklik a síneken.



LightColumn

A mindkét oldalon teljes magasságban végigfutó LED világító fényszlop egyenletesen megvilágítja a borszervírozó szekrény belsejét az ajtó kinyitásakor.



Touch & Swipe kijelző


Az ajtóba precízen beillesztett érintőkijelző a magas szintű kivitelezést hangsúlyozza. A működése szintén a Liebherr termékeinek sajátja: intuitív és egyszerű az érintés és a lapozás.

Sorozatok

Perfection

Minőség	<p>Állandó hőmérséklet fenntartása</p> <p>Állítható hőmérséklet-tartomány egy zónában: +5 °C – +20 °C</p> <p>az aktuális hőmérséklet folyamatos kijelzése</p> <p>Háromszoros UV-védelem és biztonsági üveg / UVProtect Plus</p> <p>Alacsony rezgésszintű tárolás / VibrateSafe</p> <p>Nyak a nyakkal – A maximális üvegkapacitás érdekében</p> <p>Cserélhető ajtó tömítés</p> <p>szintező talpak</p>
Tökéletes klíma	<p>Állítható páratartalom a HumiditySelect segítségével</p> <p>Egy hőmérsékleti zóna</p> <p>1 FreshAir szűrő csereemlékezetével</p> <p>Hőmérséklet beállítása 1 °C-os lépésekben</p>
Kényelem és rugalmasság	<p>EasyServe kosár</p> <p>PowerChill</p> <p>EasyFill feltöltési segéd (90°-tól nyitvamaradó ajtó)</p> <p>SelfClosing Door (önzáródó ajtó)</p> <p>Állítható magasságú fémpolcok fa előlappal</p> <p>12 nyelvet kínáló kijelző (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH)</p>
Dizájn és életmód	<p>Világítás: LightColumn, kétoldali világítás</p> <p>Hátfali panel: Rozsdamentes acél</p> <p>Touch & Swipe kijelző</p> <p>Prezentációs világítás</p> <p>Fogantyú beépített ajtónyitó mechanizmussal szálcsiszolt alumínium</p> <p>Alacsony zajszint</p>
Biztonság	<p>TempProtect Plus</p> <p>Ajtó-, hőmérséklet- és áramkimaradásra figyelmeztető riasztás</p> <p>A riasztás hallható és vizuálisan is megjelenik a kijelzőn, pulzáló megvilágítással és push üzenettel a SmartDevice segítségével*</p> <p>Zárolható kijelző</p> <p>eDoorLock</p>
Adatkapcsolat*	<p>SmartDevice (tartalmazza a SmartDevice boxot)</p> <p>Prezentációs világítás*</p> <p>Hőmérséklet beállítása 1 °C-os lépésekben*</p> <p>A releváns készülékfunkciók megjelenítése és vezérlése*</p> <p>A sorozat speciális jellemzőit emeljük ki.</p>


WFbli 5041

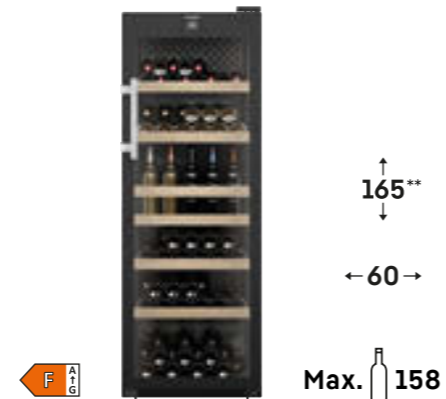

WFbli 5241



WFbli 7741

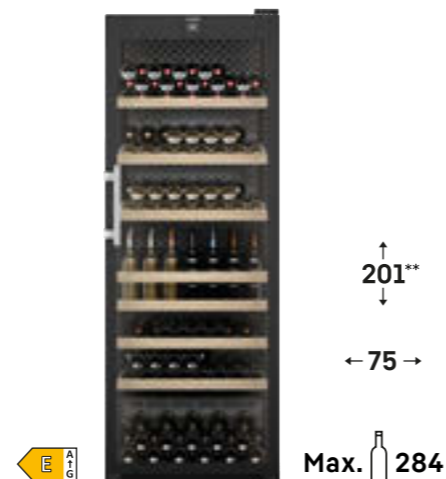

A legapróbb részletekig terjedő minőség



Fémpolcok

A bükkfa előlapokkal ellátott, stabil fémpolcok igény szerint mozgathatók a palackok rugalmas elrendezéséhez. A keresztmerevítők biztos tartást biztosítanak és a bevonatos fém könnyen tisztítható.



eDoorLock

Az eDoorLock megakadályozza az illetéktelen használatot. Az ajtózárr PIN-kód megadásával oldható fel. A még nagyobb biztonság érdekében pedig a SmartDevice alkalmazásban bármikor és bárhol megtekinthető, hogy az ajtó nyitva vagy zárva van-e.



LightColumn, kétoldali világítás

A teljes magasságú LED-es fényoszlopok mindkét oldalon egyenletesen megvilágítják a belső teret, és a lehető legjobban kiemelik a borválasztékot. Külön említést érdemel a szabályozható prezentációs világítás, amely vonzó színpadot teremt a borok számára.



Ergonomikus fogantyú

A beépített nyitómechanizmussal ellátott ergonomikus fogantyút a gyakori használatához tökéletesítették, és lehetővé teszi az ajtó gyors és kis erőfeszítéssel történő működtetését – még akkor is, ha többször, gyorsan egymás után nyitják ki.



EasyServe kosár

A kivételes kiszolgálás érdekében minden kézmozdulat számít. Ez azt jelenti, hogy a borokat áttekinthetően kell elrendezni, és könnyen hozzáférhetőnek kell lenniük, ahogy például az EasyServe palackkosár esetében. Munkamagasságban felszerelve, simán, síneken csúszik.



PowerChill

A PowerChill automatikusan, rendkívül gyorsan lehűti az újonnan behelyezett palackokat. A készülék önállóan állítja elő az ideális szervírozási hőmérsékletet még a zsúfolt napokon is, amikor az ajtót folyamatosan nyitogatják, és automatikusan visszakapcsol a szokásos energia-takarékos üzemmódba.



WFbli 7741

Perfection

Térfogat	0,75 literes Bordeaux-palackok ¹ max. száma
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	

Energihatékonysági osztály ²	Energiafogyasztás 365 nap alatt ³
Klímaosztály	Környzeti hőmérséklet ⁴
Hűtőközeg	Zajszint / Zajszint osztály
Feszültség / frekvencia	Csatlakozási érték
Hőkibocsátás	Ventilátor / Frisslevegő-ellátás a FreshAir aktív szén-szűrőn keresztül
Páratartalom-szabályozás	Hőmérsékleti zónák / Szabályozható hűtőkörök
Választható hőmérséklettartomány	Ajtó / Oldalfalak
Vezérlő fajtája / pozíciója	Vezérlő működtetése
Riasztás hiba esetén / Ajtó riasztás	Gyerekszár
Belsőtartály anyaga	Belső világítás
tartósan bekapcsolható / állítható fényerősségű	Hálózatba kapcsolási megoldás
EasyFill rakodási segéd / Tárolófelületek anyaga	Tárolófelületek / ebből teleshópsíneken kihúzható
ebből kihúzható polc az álló palackokhoz	Állítható tárolófelületek
Fogantyú	Levegőszűrő
Zárfajták / Önműködően csukódó ajtók	Ajtópánt / Ajtótomítás
Side-by-Side alkalmasság	Bruttó / nettó súly

tartozékok	FreshAir aktív szén szűrő
fa polc / bemutató polc (dönthető fa polc)	Fémpolc fa előlappal / csipethető névtáblák
Palackbematató / Víztartály vulkanikus kőzettel	Perforált lemez
Billenés gátló falra szerelés esetén	Side-by-Side összeépítő kit

642 l	284
747 / 763 / 2044	642 / 573 / 1830
	121 kWh
SN-ST	+10 °C max +38 °C
R 600a	38 dB(A)/C
220 - 240V~ / 50/60 Hz	1,5 A
229 kJ/h	van / van
van / van	HumiditySelect (két fokozattal: Standard & Magas)
1 / 1	+5 °C max +20 °C
hőszigetelt üvegajtó, fekete keret / fekete	2,4"-os színes TFT-kijelző / Az ajtóban
Touch & Swipe	optikai és akusztikus / optikai és akusztikus
van	Műanyag, grafitszürke
kétoldali LED fényoszlop	van / van
SmartDeviceBox-szal	van / Fémpolc fa előlappal
7 / 1	1
van	rúdfogantyú, beépített nyitómechanikával
Hátfalra	Elektromos, távvezérlés nélkül / van
jobb, megfordítható / cserélhető	van
136,3 / 130,1 kg	

9882460	- / 7113043
7113262 / 9882766	9882303 / 7435870
9882767	9032282



WFbli 5241

Perfection

459 l	188
597 / 763 / 1884	492 / 587 / 1670
	117 kWh
SN-ST	+10 °C max +38 °C
R 600a	38 dB(A)/C
220 - 240V~ / 50/60 Hz	1,5 A
188 kJ/h	van / van
van / van	HumiditySelect (két fokozattal: Standard & Magas)
1 / 1	+5 °C max +20 °C
hőszigetelt üvegajtó, fekete keret / fekete	2,4"-os színes TFT-kijelző / Az ajtóban
Touch & Swipe	optikai és akusztikus / optikai és akusztikus
van	Műanyag, grafitszürke
kétoldali LED fényoszlop	van / van
SmartDeviceBox-szal	van / Fémpolc fa előlappal
7 / 1	1
van	rúdfogantyú, beépített nyitómechanikával
Hátfalra	Elektromos, távvezérlés nélkül / van
jobb, megfordítható / cserélhető	van
108,8 / 103,6 kg	

9882460	7113328 / 7113041
7113254 / 9882766	9882303 / 9882755
9302885	9882767
9017744	

¹ Ezek a készülékek kizárólag bor tárolására alkalmasak. Maximális Bordeaux-üveg kapacitás (0,75 l) az NF H 35-124 szabvány szerint (Ma.: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).

² A 2019/2016 EU rendeletnek megfelelően.

³ EN 62552 szerint mérve.

⁴ Azt a környezeti hőmérsékletet mutatja, melyen a készülék biztonságosan üzemeltethető.



WFbli 5041

Perfection

398 l	158
597 / 763 / 1684	492 / 587 / 1470
	111 kWh
SN-ST	+10 °C max +38 °C
R 600a	38 dB(A)/C
220 - 240V~ / 50/60 Hz	1,5 A
167 kJ/h	van / van
van / van	HumiditySelect (két fokozattal: Standard & Magas)
1 / 1	+5 °C max +20 °C
hőszigetelt üvegajtó, fekete keret / fekete	2,4"-os színes TFT-kijelző / Az ajtóban
Touch & Swipe	optikai és akusztikus / optikai és akusztikus
van	Műanyag, grafitszürke
kétoldali LED fényoszlop	van / van
SmartDeviceBox-szal	van / Fémpolc fa előlappal
6 / 1	1
van	rúdfogantyú, beépített nyitómechanikával
Hátfalra	Elektromos, távvezérlés nélkül / van
jobb, megfordítható / cserélhető	van
99,5 / 94,8 kg	

9882460	7113328 / 7113041
7113254 / 9882766	9882303 / 9882755
9302885	9882767
9017743	

Az előnyök rövid áttekintése***

HumiditySelect

A HumiditySelect segítségével a páratartalom két lépésben állítható be: Standard vagy Magas.

FreshAir

A tiszta zamat érdekében az aktívszenes szűrő megbízhatóan megköti a szagokat.

VibrateSafe

A speciálisan kifejlesztett, különösen csendes kompresszorok és a masszív polcok biztosítják, hogy a bor tárolás közben ne sérüljön.

Süllyesztett fogantyú

A funkcionalitás és az elegancia találkozási pontja: a Vinidor Selection modellek süllyesztett fogantyúi sima és kényelmes fogást biztosítanak – és akadálytalan rálátást a bortemperáló szekrény stílusos dizájnjára, amely még a legkifinomultabb környezetbe is illeszkedik.

3 zóna

Három, egymástól függetlenül és pontosan +5 °C és +20 °C között beállítható hőmérsékleti zóna.

FlexFit fapalcok

SoftTelescopic önbehúzó mechanizmussal.

TempProtect Plus

Két érzékelő folyamatosan ellenőrzi a bortároló szekrény hőmérsékletét. Kritikus változás esetén értesítést küld.*




WPgbi 5283 Vinidor Selection



eDoorLock

PIN kód a féltve őrzött borok biztonsága érdekében.

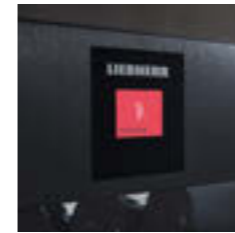

Biztonság

A kifinomult riasztási funkciók hallható és látható riasztást adnak.*

SommelierBoard

Tegye látványelemmé borait és üvegáruit stílusosan.

BlackSteel belső felület

Az ideális háttér a borkollekciók számára. A BlackSteel panel javítja hűtője teljesítményét optimális légkeringést és páratartalom-szabályozást biztosítva.

LightTower

Világítsa meg a borokat művészi szinten.

UVProtect Plus

Háromszoros védelem: egy réteg színezett üvegből és két réteg gözzel felhordott fémből áll, mely kiemelten hatékony védelmet biztosít a Nap sugárzásával szemben.

SoftSystem záráscsillapítás

A bortemperáló szekrények ajtaja körülbelül 35°-os nyitási szögtől automatikusan és különösen lágyan záródik.

* a SmartDevice alkalmazáson keresztül

*** A felszerelés részletei a sorozattól függenek, lásd a 148/149. oldalt



Sommelier Board

A SommelierBoard eleganciát visz a helyiségbe. Ez a kifinomult készlet szofisztikált módon prezentálja valamennyi borát, poharát, dekantálóját és eszközét. Nemcsak bámulatosan néz ki, de a beépített tárolódoboz és a borbontáshoz és tálaláshoz kialakított munkafelület praktikussá is teszi.



FlexFit fapalcok

Egyedi polcok egyszerűen: a FlexFit tárolópanelek állítható fa szegélyei lehetővé teszik a tökéletes illeszkedést minden palackhoz – még a Magnum méretűekhez is. Így a borkollekciója rendezettebb lesz, mint valaha, és nem kell többé aggódnia az időnként kiömlő vörösbor miatt sem, hiszen a foltos szegélyeket egyszerűen ki lehet cserélni.



LightTower

Az egyik legfontosabb – mégis a leginkább elhanyagolt – dizájnelem a fény. Úgyesen használva csodákra képes a megfelelő hangulat megteremtésében, akár csak üvegajtós készülékeinkben. A két függőleges fényoszlop úgy világítja meg a borosüvegeket, mintha műalkotások lennének, minden alkalommal, amikor kinyitja az ajtót, vagy állandóan. A döntés az Ön kezében – ahogy a fényerőt illetően is.

	Vinidor	Vinidor Selection
Minőség	Hőmérsékletállandóság Állítható hőmérséklet-tartomány 2 zónában: +5 °C – +20 °C Az aktuális hőmérséklet állandó kijelzése minden zónában Háromszoros UV szűrős és biztonsági üvegezés / UVProtect Plus Rezgéscsillapított tárolás (VibrateSafe) Cserélhető ajtótomítás Színtező talpak	Hőmérsékletállandóság Állítható hőmérséklet-tartomány 2 vagy 3 zónában: +5 °C – +20 °C Az aktuális hőmérséklet állandó kijelzése minden zónában Háromszoros UV szűrős és biztonsági üvegezés / UVProtect Rezgéscsillapított tárolás (VibrateSafe) Cserélhető ajtótomítás Színtező talpak
Kiváló klíma	A HumiditySelect-nek köszönhetően állítható a páratartalom	A HumiditySelect-nek köszönhetően állítható a páratartalom
Kényelem és rugalmasság	FreshAir szűrő zonánként - csereemlékeztetővel Hőmérsékletbeállítás 1 °C-os léptetéssel Zónaelválasztó műanyag palackpolccal, opcionálisan FlexFit fa lécekkel kiegészíthető (tartozék) Bemutató polc SoftSystem záródás csillapítás Állítható magasságú fa polcok (további polcok tartozékként kaphatók) Kijelző: 9 vagy 12 nyelv közül választhat * (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH-CN)	Víztartály FreshAir szűrő zonánként - csereemlékeztetővel Hőmérsékletbeállítás 1 °C-os léptetéssel Zónaelválasztás FlexFit fapalcokkal SoftSystem záródás csillapítás FlexFit fapalcok SoftTelescopic önbehúzó mechanizmussal Kijelző: 12 nyelv közül választhat (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/BG/RU/ZH-CN)
Dizájn és életstílus	Felső LED világítás minden zónában Hátlapi panel: SmartSteel Érintőképernyő (SmartSteel-modellek) Touch & Swipe-Display (BlackSteel-modellek) Prezentációs világítás (üvegajtó) Fogantyú beépített ajtónyitó mechanizmussal Alacsony zajszint InteriorFit	Sommelier Board * LightTower Hátlapi panel: BlackSteel Touch & Swipe-Display, az üvegajtóban Prezentációs világítás Süllyesztett fogantyú Alacsony zajszint InteriorFit
Biztonság	TempProtect Plus Ajtó-, hőmérséklet- és áramkimaradás-riasztás Akusztikus és optikai riasztás a kijelzőn, világítással és push üzenettel SmartDevice**-nak köszönhetően Kijelzőzár	TempProtect Plus Ajtó-, hőmérséklet- és áramkimaradás-riasztás Akusztikus és optikai riasztás a kijelzőn, világítással és push üzenettel SmartDevice**-nak köszönhetően Kijelzőzár eDoorLock, elektronikus ajtózár
Connectivity*	SmartDevice (SmartDeviceBoxot tartalmazza) Prezentációs világítás** Hőmérsékletbeállítás 1 °C-os léptetéssel** Releváns készülékfunkciók megjelenítése és vezérlése**	SmartDevice (SmartDeviceBoxot tartalmazza) Prezentációs világítás** Hőmérsékletbeállítás 1 °C-os léptetéssel** Releváns készülékfunkciók megjelenítése és vezérlése**


* modelltől függően

** SmartDevice alkalmazáson keresztül

A sorozat speciális jellemzőit **emeljük ki**.

Vinidor

SmartSteel 60 cm

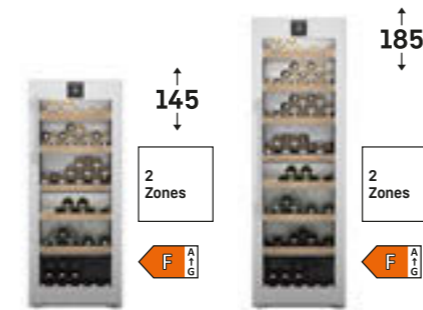


WPsd 4652

Max.: 107

WPsd 5252

Max.: 155

BlackSteel 60 cm

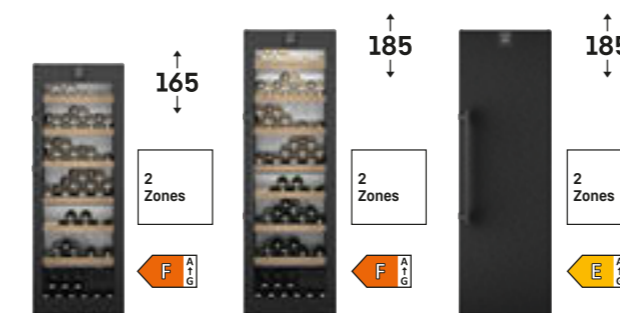

WPbsi 5052

Max.: 131

WPbsi 5252


Max.: 155

WSbsi 5252

Max.: 155

Vinidor Selection

GlassBlack 60 cm

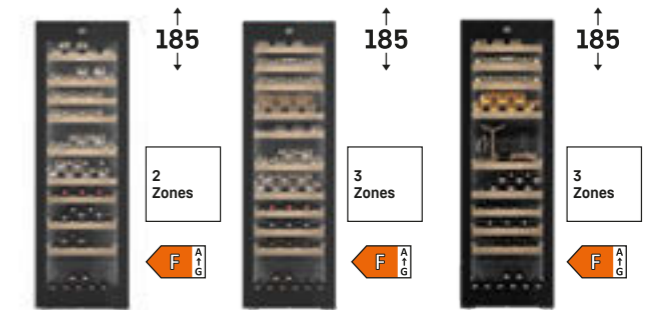

WPgbi 5272

Max.: 106


WPgbi 5273

Max.: 104

WPgbi 5283

Max.: 85

GlassBlack 70 cm

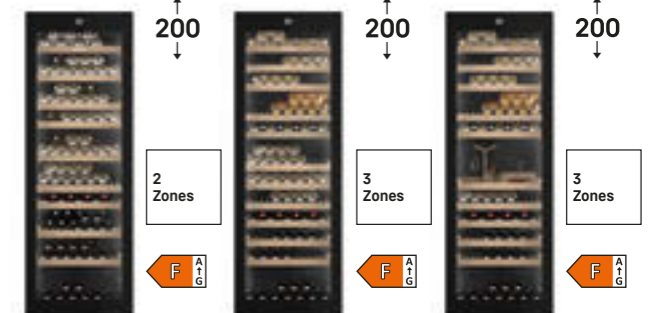

WPgbi 7472

Max.: 204

WPgbi 7473

Max.: 182

WPgbi 7483

Max.: 145

60 cm széles modellek: A készülék mélysége 67,5 cm

70 cm széles modellek: A készülék mélysége 76,4 cm

A legapróbb részletekig terjedő minőség



LightTower

Az egyik legfontosabb – mégis a leginkább elhanyagolt – dizájnelem a fény. Úgyesen használva csodákra képes a megfelelő hangulat megteremtésében, akár csak üvegajtós készülékeinkben. A két függőleges fényoszlop úgy világítja meg a borosüvegeket, mintha műalkotások lennének, minden alkalommal, amikor kinyitja az ajtót, vagy állandóan. A döntés az Ön kezében – ahogy a fényerőt illetően is.



BlackSteel belső felület

Az ideális háttér a borkollekciója számára: egy BlackSteel háttér. A markáns fekete rozsdamentes acél felület egy leheletnyi varázslattal gazdagítja bortemperáló szekrénye belsejét. A látvány azonban csak az egyik előnye, a háttér kiegyensúlyozott légáramlást és tökéletesen szabályozott páratartalmat is biztosít.



Víztartály

Az utólag is beszerezhető víztartály ideális páratartalmat biztosít még száraz környezet esetén is. Segít fenntartani a készülék ideális páratartalmát a készülék belsejében felfogott vagy az Ön által betöltött víz felhasználásával. Így bogyűjteménye számára minden környezetben biztosíthatja az ideális körülményeket.



Süllyesztett fogantyú

A funkcionalitás és az elegancia találkozása: a Vinidor Selection modellek süllyesztett fogantyúi sima és kényelmes fogást biztosítanak – és akadálytalan rálátást a bortemperáló szekrény stílusos dizájnjára, amely még a legkifinomultabb környezetben is illeszkedik.



Alumínium rúdfogantyú nyitómechanikával

Minden ajtó nyitásra való, de csak néhányat terveztek a könnyed nyitás jegyében. Akár rendszeresen, akár minimális erőfeszítéssel szeretne hozzáférni a készülékhez, a beépített ajtónyitó mechanizmusa számíthat – miközben a szükséges erő kifejtés a lehető legkisebb marad. Bónuszként az elegáns fogantyú igazi látványelemmel gazdagítja a készüléket.



FlexFit fapolcok

Egyedi polcok egyszerűen: a FlexFit tárolópanelek állítható fa szegélyei lehetővé teszik a tökéletes illeszkedést minden palackhoz – még a Magnum méretűekhez is. Így a borkollekciója rendezettebb lesz, mint valaha, és nem kell többé aggódnia az időnként kiömlő vörösbor miatt sem, hiszen a foltos szegélyeket egyszerűen ki lehet cserélni.



Zónaelválasztás

Még nagyobb rugalmasság a boros palackok tárolásához. A Vinidor Selection modellek FlexFit falécekkel felszereltek. Ezek tartozékként utólag is felszerelhetők a műanyag polcokkal ellátott Vinidor modellekben.



Sommelier Board

A SommeliereBoard eleganciát visz a helyiségbe. Ez a kifinomult készlet szofisztikált módon prezentálja valamennyi borát, poharát, dekantálóját és eszközét. Nemcsak bámulatosan néz ki, de a beépített tárolódoboz és a borbontáshoz és tálaláshoz kialakított munkafelület praktikusság is teszi.



WPgbi 7483

Vinidor Selection

WPgbi 7473

Vinidor Selection

WPgbi 7472

Vinidor Selection

WPgbi 5283

Vinidor Selection

WPgbi 5273

Vinidor Selection

WPgbi 5272

Vinidor Selection

Térfogat	0,75 literes Bordeaux-palackok ¹ max. száma
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	697 / 764 / 2013
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	516 / 584 / 1710

Térfogat	561 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	697 / 764 / 2013
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	516 / 584 / 1710

Térfogat	561 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	697 / 764 / 2013
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	516 / 584 / 1710

Térfogat	575 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	697 / 764 / 2013
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	516 / 584 / 1750

Térfogat	357 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	597 / 678 / 1854
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	416 / 499 / 1550

Térfogat	357 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	597 / 678 / 1854
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	416 / 499 / 1550

Térfogat	367 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	597 / 678 / 1854
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	416 / 499 / 1590

Energiahatékonysági osztály²	F A G
Energiafogyasztás 365 nap alatt³	144 kWh
Klímaosztály	SN-ST
Környzeti hőmérséklet⁴	+10°C max +38°C
Hűtőközeg	R 600a
Zajsztint	35 dB(A)
Zajsztint osztály	B / SuperSilent
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Csatlakozási érték	1,2 A
Ventilátor / Frisslevegő-ellátás a FreshAir aktív szén-szűrőn keresztül	van / van
Páratartalom-szabályozás	HumiditySelect

Energiahatékonysági osztály²	F A G
Energiafogyasztás 365 nap alatt³	144 kWh
Klímaosztály	SN-ST
Környzeti hőmérséklet⁴	+10°C max +38°C
Hűtőközeg	R 600a
Zajsztint	35 dB(A)
Zajsztint osztály	B / SuperSilent
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Csatlakozási érték	1,2 A
Ventilátor / Frisslevegő-ellátás a FreshAir aktív szén-szűrőn keresztül	van / van
Páratartalom-szabályozás	HumiditySelect

Energiahatékonysági osztály²	F A G
Energiafogyasztás 365 nap alatt³	144 kWh
Klímaosztály	SN-ST
Környzeti hőmérséklet⁴	+10°C max +38°C
Hűtőközeg	R 600a
Zajsztint	35 dB(A)
Zajsztint osztály	B / SuperSilent
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Csatlakozási érték	1,2 A
Ventilátor / Frisslevegő-ellátás a FreshAir aktív szén-szűrőn keresztül	van / van
Páratartalom-szabályozás	HumiditySelect

Energiahatékonysági osztály²	F A G
Energiafogyasztás 365 nap alatt³	145 kWh
Klímaosztály	SN-ST
Környzeti hőmérséklet⁴	+10°C max +38°C
Hűtőközeg	R 600a
Zajsztint	35 dB(A)
Zajsztint osztály	B / SuperSilent
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Csatlakozási érték	1,2 A
Ventilátor / Frisslevegő-ellátás a FreshAir aktív szén-szűrőn keresztül	van / van
Páratartalom-szabályozás	HumiditySelect

Energiahatékonysági osztály²	F A G
Energiafogyasztás 365 nap alatt³	126 kWh
Klímaosztály	SN-ST
Környzeti hőmérséklet⁴	+10°C max +38°C
Hűtőközeg	R 600a
Zajsztint	35 dB(A)
Zajsztint osztály	B / SuperSilent
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Csatlakozási érték	1,2 A
Ventilátor / Frisslevegő-ellátás a FreshAir aktív szén-szűrőn keresztül	van / van
Páratartalom-szabályozás	HumiditySelect

Energiahatékonysági osztály²	F A G
Energiafogyasztás 365 nap alatt³	126 kWh
Klímaosztály	SN-ST
Környzeti hőmérséklet⁴	+10°C max +38°C
Hűtőközeg	R 600a
Zajsztint	35 dB(A)
Zajsztint osztály	B / SuperSilent
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Csatlakozási érték	1,2 A
Ventilátor / Frisslevegő-ellátás a FreshAir aktív szén-szűrőn keresztül	van / van
Páratartalom-szabályozás	HumiditySelect

Energiahatékonysági osztály²	F A G
Energiafogyasztás 365 nap alatt³	127 kWh
Klímaosztály	SN-ST
Környzeti hőmérséklet⁴	+10°C max +38°C
Hűtőközeg	R 600a
Zajsztint	35 dB(A)
Zajsztint osztály	B / SuperSilent
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Csatlakozási érték	1,2 A
Ventilátor / Frisslevegő-ellátás a FreshAir aktív szén-szűrőn keresztül	van / van
Páratartalom-szabályozás	HumiditySelect

Hőmérsékleti zónák / Szabályozható hűtőkörök	3 / 3
Választható hőmérséklettartomány	+5°C max +20°C
Ajtó / Oldalfalak	GlassBlack üvegajtó / BlackSteel
Vezérlő fajtája / pozíciója	2,4"-os színes TFT-kijelző / Az ajtóban
Vezérlő működtetése	Touch & Swipe
Riasztás hiba esetén / Ajtó riasztás	optikai és akusztikus / optikai és akusztikus
Gyerekszár	van
Belső világítás	kétoldali LED fényoszlop
tartósan bekapcsolható / állítható fényerősségű	van / van
Hálózatba kapcsolási megoldás	SmartDeviceBox-szal
Tárolófelületek anyaga	fa polc
Tárolófelületek / ebből teleszkópsíneken kihúzható	11 / 8
ebből prezentációs polc	1
Zónaelválasztó típusa	Palacktartó polc FlexFit farudakkal
SoftSystem zárásállapítás	van
Fogantyú	süllyesztett fogantyú
Levegőszűrő	zónaelválasztóban
Zárfajták	Elektromos, távvezérlés nélkül
Ajtópánt / Ajtó tömítés	jobb, megfordítható / cserélhető
Bruttó / nettó súly	158,8 / 150,4 kg

Hőmérsékleti zónák / Szabályozható hűtőkörök	3 / 3
Választható hőmérséklettartomány	+5°C max +20°C
Ajtó / Oldalfalak	GlassBlack üvegajtó / BlackSteel
Vezérlő fajtája / pozíciója	2,4"-os színes TFT-kijelző / Az ajtóban
Vezérlő működtetése	Touch & Swipe
Riasztás hiba esetén / Ajtó riasztás	optikai és akusztikus / optikai és akusztikus
Gyerekszár	van
Belső világítás	kétoldali LED fényoszlop
tartósan bekapcsolható / állítható fényerősségű	van / van
Hálózatba kapcsolási megoldás	SmartDeviceBox-szal
Tárolófelületek anyaga	fa polc
Tárolófelületek / ebből teleszkópsíneken kihúzható	12 / 9
ebből prezentációs polc	1
Zónaelválasztó típusa	Palacktartó polc FlexFit farudakkal
SoftSystem zárásállapítás	van
Fogantyú	süllyesztett fogantyú
Levegőszűrő	zónaelválasztóban
Zárfajták	Elektromos, távvezérlés nélkül
Ajtópánt / Ajtó tömítés	jobb, megfordítható / cserélhető
Bruttó / nettó súly	160,8 / 152 kg

Hőmérsékleti zónák / Szabályozható hűtőkörök	3 / 3
Választható hőmérséklettartomány	+5°C max +20°C
Ajtó / Oldalfalak	GlassBlack üvegajtó / BlackSteel
Vezérlő fajtája / pozíciója	2,4"-os színes TFT-kijelző / Az ajtóban
Vezérlő működtetése	Touch & Swipe
Riasztás hiba esetén / Ajtó riasztás	optikai és akusztikus / optikai és akusztikus
Gyerekszár	van
Belső világítás	kétoldali LED fényoszlop
tartósan bekapcsolható / állítható fényerősségű	van / van
Hálózatba kapcsolási megoldás	SmartDeviceBox-szal
Tárolófelületek anyaga	fa polc
Tárolófelületek / ebből teleszkópsíneken kihúzható	10 / 8
ebből prezentációs polc	1
Zónaelválasztó típusa	Palacktartó polc FlexFit farudakkal
SoftSystem zárásállapítás	van
Fogantyú	süllyesztett fogantyú
Levegőszűrő	zónaelválasztóban
Zárfajták	Elektromos, távvezérlés nélkül
Ajtópánt / Ajtó tömítés	jobb, megfordítható / cserélhető
Bruttó / nettó súly	151,7 / 142,9 kg

Hőmérsékleti zónák / Szabályozható hűtőkörök	3 / 3
Választható hőmérséklettartomány	+5°C max +20°C
Ajtó / Oldalfalak	GlassBlack üvegajtó / BlackSteel
Vezérlő fajtája / pozíciója	2,4"-os színes TFT-kijelző / Az ajtóban
Vezérlő működtetése	Touch & Swipe
Riasztás hiba esetén / Ajtó riasztás	optikai és akusztikus / optikai és akusztikus
Gyerekszár	van
Belső világítás	kétoldali LED fényoszlop
tartósan bekapcsolható / állítható fényerősségű	van / van
Hálózatba kapcsolási megoldás	SmartDeviceBox-szal
Tárolófelületek anyaga	fa polc
Tárolófelületek / ebből teleszkópsíneken kihúzható	10 / 7
ebből prezentációs polc	1
Zónaelválasztó típusa	Palacktartó polc FlexFit farudakkal
SoftSystem zárásállapítás	van
Fogantyú	süllyesztett fogantyú
Levegőszűrő	zónaelválasztóban
Zárfajták	Elektromos, távvezérlés nélkül
Ajtópánt / Ajtó tömítés	jobb, megfordítható / cserélhető
Bruttó / nettó súly	126,5 / 119,2 kg

Hőmérsékleti zónák / Szabályozható hűtőkörök	3 / 3
Választható hőmérséklettartomány	+5°C max +20°C
Ajtó / Oldalfalak	GlassBlack üvegajtó / BlackSteel
Vezérlő fajtája / pozíciója	2,4"-os színes TFT-kijelző / Az ajtóban
Vezérlő működtetése	Touch & Swipe
Riasztás hiba esetén / Ajtó riasztás	optikai és akusztikus / optikai és akusztikus
Gyerekszár	van
Belső világítás	kétoldali LED fényoszlop
tartósan bekapcsolható / állítható fényerősségű	van / van
Hálózatba kapcsolási megoldás	SmartDeviceBox-szal
Tárolófelületek anyaga	fa polc
Tárolófelületek / ebből teleszkópsíneken kihúzható	11 / 8
ebből prezentációs polc	1
Zónaelválasztó típusa	Palacktartó polc FlexFit farudakkal
SoftSystem zárásállapítás	van
Fogantyú	süllyesztett fogantyú
Levegőszűrő	zónaelválasztóban
Zárfajták	Elektromos, távvezérlés nélkül
Ajtópánt / Ajtó tömítés	jobb, megfordítható / cserélhető
Bruttó / nettó súly	128 / 120,5 kg

Hőmérsékleti zónák / Szabályozható hűtőkörök	3 / 3
Választható hőmérséklettartomány	+5°C max +20°C
Ajtó / Oldalfalak	GlassBlack üvegajtó / BlackSteel
Vezérlő fajtája / pozíciója	2,4"-os színes TFT-kijelző / Az ajtóban
Vezérlő működtetése	Touch & Swipe
Riasztás hiba esetén / Ajtó riasztás	optikai és akusztikus / optikai és akusztikus
Gyerekszár	van
Belső világítás	kétoldali LED fényoszlop
tartósan bekapcsolható / állítható fényerősségű	van / van
Hálózatba kapcsolási megoldás	SmartDeviceBox-szal
Tárolófelületek anyaga	fa polc
Tárolófelületek / ebből teleszkópsíneken kihúzható	10 / 8
ebből prezentációs polc	1
Zónaelválasztó típusa	Palacktartó polc FlexFit farudakkal
SoftSystem zárásállapítás	van
Fogantyú	süllyesztett fogantyú
Levegőszűrő	zónaelválasztóban
Zárfajták	Elektromos, távvezérlés nélkül
Ajtópánt / Ajtó tömítés	jobb, megfordítható / cserélhető
Bruttó / nettó súly	123,4 / 116 kg

Hőmérsékleti zónák / Szabályozható hűtőkörök	3 / 3
Választható hőmérséklettartomány	+5°C max +20°C
Ajtó / Oldalfalak	GlassBlack üvegajtó / BlackSteel
Vezérlő fajtája / pozíciója	2,4"-os színes TFT-kijelző / Az ajtóban
Vezérlő működtetése	Touch & Swipe
Riasztás hiba esetén / Ajtó riasztás	optikai és akusztikus / optikai és akusztikus
Gyerekszár	van
Belső világítás	kétoldali LED fényoszlop
tartósan bekapcsolható / állítható fényerősségű	van / van
Hálózatba kapcsolási megoldás	SmartDeviceBox-szal
Tárolófelületek anyaga	fa polc
Tárolófelületek / ebből teleszkópsíneken kihúzható	10 / 8
ebből prezentációs polc	1
Zónaelválasztó típusa	Palacktartó polc FlexFit farudakkal
SoftSystem zárásállapítás	van
Fogantyú	süllyesztett fogantyú
Levegőszűrő	zónaelválasztóban
Zárfajták	Elektromos, távvezérlés nélkül
Ajtópánt / Ajtó tömítés	jobb, megfordítható / cserélhető
Bruttó / nettó súly	123,4 / 116 kg

tartozékok	
FreshAir aktív szén szűrő	9882429
fa léczsett, 3 db, hosszú/rövid	9882765 / 9881764
csiptethető névtáblák	9882766
Palackbemutató	9882303
víz tartály	9882757
Eszközdoboz	9883088

tartozékok	
FreshAir aktív szén szűrő	9882429
fa léczsett, 3 db, hosszú/rövid	9882765 / 9881764
csiptethető névtáblák	9882766
Palackbemutató	9882303
víz tartály	9882757
Eszközdoboz	9883088

tartozékok	
FreshAir aktív szén szűrő	9882429
fa léczsett, 3 db, hosszú/rövid	9881765 / 9881764
csiptethető névtáblák	9882766
Palackbemutató	9882303
víz tartály	9882757
Eszközdoboz	9883088

tartozékok	
FreshAir aktív szén szűrő	9882460
fa léczsett, 3 db, hosszú/rövid	9882765 / 9882764
csiptethető névtáblák	9882766
Palackbemutató	9882303
víz tartály	9882757
Eszközdoboz	9883088



WPbsi 5252

Vinidor

Térfogat	367 l
0,75 literes Bordeaux-palackok¹ max. száma	155
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	597 / 675 / 1854
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	461 / 500 / 1580
Energhatékony osztály²	
Energhatékony osztály²	
Energhatékony osztály²	
Energhatékony osztály²	127 kWh
Energhatékony osztály²	SN-ST
Környezeti hőmérséklet⁴	+10 °C max +38 °C
Hűtőközeg	R 600a
Zajsztint / Zajsztint osztály	37 dB(A) / C
Feszültség / frekvencia / Csatlakozási érték	220 - 240V~ / 50/60 Hz / 1,2 A
Ventilátor	van
Frislevegő-ellátás a FreshAir aktív szén-szűrőn keresztül	van
Páratartalom-szabályozás	HumiditySelect (két fokozattal: Standard & Magas)
Hőmérsékleti zónák / Szabályozható hűtőkörök	2 / 2
Választható hőmérséklettartomány	+5 °C max +20 °C
Ajtó	üvegajtó BlackSteel kerettel
Oldalfalak	BlackSteel
Vezérlő fajtája / pozíciója	2,4"-os színes TFT-kijelző / Az ajtóban
Vezérlő működése	Touch & Swipe
Riasztás hiba esetén / Ajtó riasztás	optikai és akusztikus / optikai és akusztikus
Gyerekszár	van
Belső világítás	LED felső megvilágítás, zónánként
tartósan bekapcsolható / állítható fényerősség	van / van
Hálózatba kapcsolási megoldás	SmartDeviceBox-szal
Tárolófelületek anyaga	fa polc
Tárolófelületek	8
ebből prezentációs polc	1
Zónaelválasztó típusa	Palacktartó polc FlexFit farudak nélkül
Állítható tárolófelületek	van
SoftSystem zárásállapítás	van
Fogantyú	rúdfogantyú, beépített nyitómechanikával
Levegőszűrő	zónaelválasztóban
Ajtópánt	jobb, megfordítható
Ajtóműtés	cserélhető
Side-by-Side alkalmazás	van
Bruttó / nettó súly	101,6 / 94 kg

tartozékok	
FreshAir aktív szén szűrő	9882460
SmartDevice doboz	
csíptethető névtáblák	9882766
Palackbemutató	9882303
Eszközdoboz	9882760



WSbsi 5252

Vinidor

Térfogat	349 l
0,75 literes Bordeaux-palackok¹ max. száma	155
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	597 / 675 / 1854
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	461 / 471 / 1580
Energhatékony osztály²	
Energhatékony osztály²	
Energhatékony osztály²	
Energhatékony osztály²	100 kWh
Energhatékony osztály²	SN-T
Környezeti hőmérséklet⁴	+10 °C max +43 °C
Hűtőközeg	R 600a
Zajsztint / Zajsztint osztály	37 dB(A) / C
Feszültség / frekvencia / Csatlakozási érték	220 - 240V~ / 50/60 Hz / 1,2 A
Ventilátor	van
Frislevegő-ellátás a FreshAir aktív szén-szűrőn keresztül	van
Páratartalom-szabályozás	HumiditySelect (két fokozattal: Standard & Magas)
Hőmérsékleti zónák / Szabályozható hűtőkörök	2 / 2
Választható hőmérséklettartomány	+5 °C max +20 °C
Ajtó	üvegajtó BlackSteel kerettel
Oldalfalak	BlackSteel
Vezérlő fajtája / pozíciója	2,4"-os színes TFT-kijelző / Az ajtóban
Vezérlő működése	Touch & Swipe
Riasztás hiba esetén / Ajtó riasztás	optikai és akusztikus / optikai és akusztikus
Gyerekszár	van
Belső világítás	LED felső megvilágítás, zónánként
tartósan bekapcsolható / állítható fényerősség	van / van
Hálózatba kapcsolási megoldás	SmartDeviceBox-szal
Tárolófelületek anyaga	fa polc
Tárolófelületek	8
ebből prezentációs polc	1
Zónaelválasztó típusa	Palacktartó polc FlexFit farudak nélkül
Állítható tárolófelületek	van
SoftSystem zárásállapítás	van
Fogantyú	rúdfogantyú, beépített nyitómechanikával
Levegőszűrő	zónaelválasztóban
Ajtópánt	jobb, megfordítható
Ajtóműtés	cserélhető
Side-by-Side alkalmazás	van
Bruttó / nettó súly	78,6 / 71,6 kg

tartozékok	
FreshAir aktív szén szűrő	9882460
SmartDevice doboz	
csíptethető névtáblák	9882766
Palackbemutató	9882303
Eszközdoboz	9882760



WPbsi 5052

Vinidor

Térfogat	319 l
0,75 literes Bordeaux-palackok¹ max. száma	131
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	597 / 675 / 1654
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	461 / 471 / 1380
Energhatékony osztály²	
Energhatékony osztály²	
Energhatékony osztály²	
Energhatékony osztály²	123 kWh
Energhatékony osztály²	SN-ST
Környezeti hőmérséklet⁴	+10 °C max +38 °C
Hűtőközeg	R 600a
Zajsztint / Zajsztint osztály	37 dB(A) / C
Feszültség / frekvencia / Csatlakozási érték	220 - 240V~ / 50/60 Hz / 1,2 A
Ventilátor	van
Frislevegő-ellátás a FreshAir aktív szén-szűrőn keresztül	van
Páratartalom-szabályozás	HumiditySelect (két fokozattal: Standard & Magas)
Hőmérsékleti zónák / Szabályozható hűtőkörök	2 / 2
Választható hőmérséklettartomány	+5 °C max +20 °C
Ajtó	üvegajtó BlackSteel kerettel
Oldalfalak	BlackSteel
Vezérlő fajtája / pozíciója	2,4"-os színes TFT-kijelző / Az ajtóban
Vezérlő működése	Touch & Swipe
Riasztás hiba esetén / Ajtó riasztás	optikai és akusztikus / optikai és akusztikus
Gyerekszár	van
Belső világítás	LED felső megvilágítás, zónánként
tartósan bekapcsolható / állítható fényerősség	van / van
Hálózatba kapcsolási megoldás	SmartDeviceBox-szal
Tárolófelületek anyaga	fa polc
Tárolófelületek	7
ebből prezentációs polc	1
Zónaelválasztó típusa	Palacktartó polc FlexFit farudak nélkül
Állítható tárolófelületek	van
SoftSystem zárásállapítás	van
Fogantyú	rúdfogantyú, beépített nyitómechanikával
Levegőszűrő	zónaelválasztóban
Ajtópánt	jobb, megfordítható
Ajtóműtés	cserélhető
Side-by-Side alkalmazás	van
Bruttó / nettó súly	93,2 / 86,1 kg

tartozékok	
FreshAir aktív szén szűrő	9882460
SmartDevice doboz	
csíptethető névtáblák	9882766
Palackbemutató	9882303
Eszközdoboz	9882760



WPsd 5252

Vinidor

Térfogat	367 l
0,75 literes Bordeaux-palackok¹ max. száma	155
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	597 / 675 / 1854
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	461 / 500 / 1580
Energhatékony osztály²	
Energhatékony osztály²	
Energhatékony osztály²	
Energhatékony osztály²	127 kWh
Energhatékony osztály²	SN-ST
Környezeti hőmérséklet⁴	+10 °C max +38 °C
Hűtőközeg	R 600a
Zajsztint / Zajsztint osztály	37 dB(A) / C
Feszültség / frekvencia / Csatlakozási érték	220 - 240V~ / 50/60 Hz / 1,2 A
Ventilátor	van
Frislevegő-ellátás a FreshAir aktív szén-szűrőn keresztül	van
Páratartalom-szabályozás	HumiditySelect (két fokozattal: Standard & Magas)
Hőmérsékleti zónák / Szabályozható hűtőkörök	2 / 2
Választható hőmérséklettartomány	+5 °C max +20 °C
Ajtó	hőszigetelt üvegajtó rozsdamentes acélkerettel, SmartSteel szürke
Oldalfalak	Monokróm LCD-kijelző / Az ajtóban
Vezérlő fajtája / pozíciója	Érintőelektronika
Vezérlő működése	optikai és akusztikus / optikai és akusztikus
Riasztás hiba esetén / Ajtó riasztás	van
Gyerekszár	van
Belső világítás	LED felső megvilágítás, zónánként
tartósan bekapcsolható / állítható fényerősség	van / van
Hálózatba kapcsolási megoldás	SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
Tárolófelületek anyaga	fa polc
Tárolófelületek	8
ebből prezentációs polc	
Zónaelválasztó típusa	Palacktartó polc FlexFit farudak nélkül
Állítható tárolófelületek	van
SoftSystem zárásállapítás	
Fogantyú	rúdfogantyú, beépített nyitómechanikával
Levegőszűrő	zónaelválasztóban
Ajtópánt	jobb, megfordítható
Ajtóműtés	cserélhető
Side-by-Side alkalmazás	van
Bruttó / nettó súly	101,8 / 93,7 kg

tartozékok	
FreshAir aktív szén szűrő	9882460
SmartDevice doboz	
csíptethető névtáblák	6125265
Palackbemutató	9882766
Eszközdoboz	9882303



WPsd 4652

Vinidor

Térfogat	272 l
0,75 literes Bordeaux-palackok¹ max. száma	107
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	597 / 675 / 1454
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	461 / 500 / 1180
Energhatékony osztály²	
Energhatékony osztály²	
Energhatékony osztály²	
Energhatékony osztály²	118 kWh
Energhatékony osztály²	SN-ST
Környezeti hőmérséklet⁴	+10 °C max +38 °C
Hűtőközeg	R 600a
Zajsztint / Zajsztint osztály	38 dB(A) / C
Feszültség / frekvencia / Csatlakozási érték	220 - 240V~ / 50/60 Hz / 1,2 A
Ventilátor	van
Frislevegő-ellátás a FreshAir aktív szén-szűrőn keresztül	van
Páratartalom-szabályozás	HumiditySelect (két fokozattal: Standard & Magas)
Hőmérsékleti zónák / Szabályozható hűtőkörök	2 / 2
Választható hőmérséklettartomány	+5 °C max +20 °C
Ajtó	hőszigetelt üvegajtó rozsdamentes acélkerettel, SmartSteel szürke
Oldalfalak	Monokróm LCD-kijelző / Az ajtóban
Vezérlő fajtája / pozíciója	Érintőelektronika
Vezérlő működése	optikai és akusztikus / optikai és akusztikus
Riasztás hiba esetén / Ajtó riasztás	van
Gyerekszár	van
Belső világítás	LED felső megvilágítás, zónánként
tartósan bekapcsolható / állítható fényerősség	van / van
Hálózatba kapcsolási megoldás	SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
Tárolófelületek anyaga	fa polc
Tárolófelületek	6
ebből prezentációs polc	
Zónaelválasztó típusa	Palacktartó polc FlexFit farudak nélkül
Állítható tárolófelületek	van
SoftSystem zárásállapítás	
Fogantyú	rúdfogantyú, beépített nyitómechanikával
Levegőszűrő	zónaelválasztóban
Ajtópánt	jobb, megfordítható
Ajtóműtés	cserélhető
Side-by-Side alkalmazás	
Bruttó / nettó súly	83,8 / 77,1 kg

tartozékok	
FreshAir aktív szén szűrő	9882460
SmartDevice doboz	
csíptethető névtáblák	6125265
Palackbemutató	9882766
Eszközdoboz	9882303

¹ Ezek a készülékek kizárólag bor tárolására alkalmasak. Maximális Bordeaux-üveg kapacitás (0,75 l) az NF H 35-124 szabvány szerint (Ma.: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).
² A 2019/2016 EU rendeletnek megfelelően.
³ EN 62552 szerint mérve.
⁴ Azt a környezeti hőmérsékletet mutatja, melyen a készülék biztonságosan üzemeltethető.

Az előnyök rövid áttekintése

HumidityControl

A páratartalom aktívan szabályozható 5%-os lépésekben, 50–80% RH* tartományon belül**.

VibrateSafe

A speciálisan kifejlesztett, különösen csendes kompresszorok és a masszív polcok biztosítják, hogy a bor tárolás közben ne sérüljön.

Maximális tárolókapacitás

A modelttől függően az egymással szembe fordított tárolás a masszív fapalcokon 141-324 palack biztonságos tárolását és könnyű hozzáférését teszi lehetővé.

1 zóna

Az egész belső térben állandó a hőmérséklet, +5°C és +20°C között állítható.

Állítható magasságú fapalcok

FreshAir

A tiszta zamat érdekében az aktív szennyes szűrő megbízhatóan megköti a szagokat.

TempProtect Plus

Két érzékelő folyamatosan ellenőrzi a bortároló szekrény hőmérsékletét. Kritikus változás esetén értesítést küld.*



WPbli 5231 GrandCru Selection



Zár

Védelmet nyújt az illetéktelen hozzáféréssel szemben.



Biztonság

A kifinomult riasztási funkciók hallható és látható riasztást adnak.*

Ergonomikus kialakítású fogantyú

Fekete vagy szálcsiszolt alumínium, sorozattól függően.

UVProtect Plus

Háromszoros védelem: egy réteg színezett üvegből és két réteg gőzzel felhordott fémből áll, mely kiemelten hatékony védelmet biztosít a Nap sugárzásával szemben.

Prezentációs világítás

Hatékonyan mutatja be a borkollekciót, még akkor is, ha az üvegajtó zárva van. A fényerő a kijelzőn keresztül csökkenthető.*

EasyFill

Ez segít a bortároló szekrény feltöltése során. 90°-os nyitási szög felett az ajtó nyitva marad.

SelfClosing Door (önzáró ajtó)

A borhűtő ajtaja 90°-nál kisebb nyitási szög esetén magától bezáródik.



SmartDevice

A beépített SmartDevice lehetővé teszi a készülék vezérlését és a kiegészítő szolgáltatások használatát számítógépen és mobilkészülökön keresztül.



LightColumn

A teljes magasságban futó LED fényoszlop egyenesen megvilágítja a belső teret.



Érintőkijelző

A Liebherr készülékek nagyon egyszerűen, az érintőkijelző finom érintésével használhatók.

	GrandCru	GrandCru Selection
Minőség	Hőmérsékletállandóság Állítható hőmérséklet-tartomány egy zónában: +5 °C – +20 °C Az aktuális hőmérséklet állandó kijelzése Háromszoros UV szűrős és biztonsági üvegezés/ UVProtect Plus Rezgéscsillapított tárolás/VibrateSafe Maximális palackkapacitás az egymással szembe fordított tárolásnak köszönhetően Cserélhető ajtó tömítés Színtező talpak	Hőmérsékletállandóság Állítható hőmérséklet-tartomány egy zónában: +5 °C – +20 °C Az aktuális hőmérséklet állandó kijelzése Háromszoros UV szűrős és biztonsági üvegezés/ UVProtect Plus Rezgéscsillapított tárolás/VibrateSafe Maximális palackkapacitás az egymással szembe fordított tárolásnak köszönhetően Cserélhető ajtó tömítés Színtező talpak
Kiváló klíma	A HumiditySelect-nek köszönhetően állítható a páratartalom	A HumidityControl-nak köszönhetően szabályozható a páratartalom Aktuális páratartalom kijelzése
Kényelem és rugalmasság	1 FreshAir-szűrő, csereemlékeztetővel Hőmérsékletbeállítás 1 °C-os léptetéssel EasyFill - 90°-ban nyitvamaradó ajtó SelfClosing Door – önműködően csukódó ajtó Fa polcok, állítható magasság Kijelző: 9 nyelv közül választhat (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)	1 FreshAir-szűrő, csereemlékeztetővel Hőmérsékletbeállítás 1 °C-os léptetéssel EasyFill - 90°-ban nyitvamaradó ajtó SelfClosing Door – önműködően csukódó ajtó Fa polcok, állítható magasság Kijelző: 9 nyelv közül választhat (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)
Dizájn és életstílus	LED felső világítás Hátlapi panel: Grafitszürke fém Érintőkijelző Prezentációs világítás (üvegajtó) Rúdfogantyú: fekete Alacsony zajszint	LED felső világítás (teli ajtó), LightColumn (üvegajtó) Hátlapi panel: rozsdamentes acél Érintőkijelző Prezentációs világítás (üvegajtó) Rúdfogantyú: Alumínium, csiszolt Alacsony zajszint
Biztonság	TempProtect Plus Ajtó-, hőmérséklet- és áramkimaradás-riasztás Akusztikus és optikai riasztás a kijelzőn, világítással és push üzenettel SmartDevice*-nak köszönhetően Kijelzőzár Mechanikus zár, utólag felszerelhető	TempProtect Plus Ajtó-, hőmérséklet- és áramkimaradás-riasztás Akusztikus és optikai riasztás a kijelzőn, világítással és push üzenettel SmartDevice*-nak köszönhetően Kijelzőzár Mechanikus zár, integrált
Connectivity*	SmartDevice-ready Prezentációs világítás* Hőmérsékletbeállítás 1 °C-os léptetéssel Releváns készülékfunkciók megjelenítése és vezérlése*	SmartDevice (SmartDeviceBoxot tartalmazza) Prezentációs világítás* Hőmérsékletbeállítás 1 °C-os léptetéssel Releváns készülékfunkciók megjelenítése és vezérlése* A sorozat speciális jellemzőit emeljük ki.

GrandCru	GrandCru Selection	
<p>WPbl 4201</p> <p>Max.: 141</p>	<p>WSbl 4201</p> <p>Max.: 141</p>	
<p>WPbl 4601</p> <p>Max.: 166</p>	<p>WSbl 4601</p> <p>Max.: 166</p>	
<p>WPbl 5001</p> <p>Max.: 196</p>	<p>WSbl 5001</p> <p>Max.: 196</p>	
	<p>WPbli 5031</p> <p>Max.: 196</p>	<p>WSbli 5031</p> <p>Max.: 196</p>
	<p>WPbli 5231</p> <p>Max.: 229</p>	<p>WSbli 5231</p> <p>Max.: 229</p>
	<p>WSbli 7731</p> <p>Max.: 324</p>	

A legapróbb részletekig terjedő minőség



TempProtect Plus

A TempProtect Plus-nak köszönhetően duplán megkönnyebbülhet, mert tudja, hogy borai védve vannak a hőmérséklet ingadozásokkal szemben – mivel bortároló szekrénye folyamatosan ellenőrzi a hőmérsékletet, két hőmérséklet érzékelővel.



Páratartalom-szabályozás

A HumiditySelect funkcióval rendelkező modelleken a páratartalom két lépésben állítható be: Standard vagy Magas. A HumidityControl funkcióval rendelkező modelleken a páratartalom 5%-os lépésekben szabályozható, 50–80% RH* tartományon belül*.



UVProtect Plus

Tökéletes UV-védelem a hosszú távú tároláshoz: Az egy réteg színezett üvegből és két réteg gőzzel felhordott fémből álló üveg kiemelten hatékony védelmet biztosít a napsugárzással szemben.



EasyFill

A 90°-os nyitási szög felett a borszekrény ajtaja nyitva marad – a különösen egyszerű bepakolás érdekében. Ha 90°-nál kisebb szögben nyitják ki, az ajtó finoman és automatikusan becsukódik.



VibrateSafe

A speciálisan kifejlesztett lágyan működő kompresszorok és a tömör bükkfából készült stabil polcok segítségével a Liebherr bortároló szekrényei nyugodt környezetet biztosítanak borai számára.



LightColumn

Az összes bor jól áttekinthető: A LightColumn a készülék tetejétől az aljáig fut. A LED-ek egyenletes megvilágítást biztosítanak a bortároló szekrény belsejében.



Ajtózár

A mechanikus ajtózárral mindig biztonságot nyújt értékes borkollekciójának. A zár süllyesztett, így észrevétlenül illeszkedik az általános kialakításba.



Fapolcok/max. kapacitás/nyak a nyakkal tárolás

A kapacitás teljes kihasználása érdekében a belső teret úgy alakították ki, hogy boros palackjait egymással szembe fordítva tárolhassa. Ez elegendő helyet biztosít a folyamatosan növekvő borkollekció számára.



SteelInterior

A fából készült polcok és a SmartSteel nemesacél hátfali panel kombinációja még akkor is kiemelkedő látványt nyújt, ha készüléke éppen üres. A hátsó fal felülete a levegő egyenletes keringését is biztosítja.



FreshAir

Az aktív szén szűrő mindenféle szagot megköt, így a bor zamata tiszta marad. A készülék hathavonta emlékezteti a szűrőcserére, amelyet Ön is könnyen elvégezhet.



Biztonság

Egy értékes borgyűjtemény védelme nagy felelősség. Ezért bortároló szekrényeinket átfogó biztonsági csomaggal látjuk el. A kifinomult riasztási funkciók hallható és látható riasztást adnak, mielőtt a bor károsodna.



SmartDevice

Felkészült az okosotthonok világára? A Liebherr örömmel segít. A készülék vagy rendelkezik SmartDeviceBox-szal, vagy utólag felszerelhető az összes többi készülékre (SmartDevice-kompatibilis). Csatlakoztassa Liebherr készülékét az internethez. A SmartDeviceBox néhány lépésben telepíthető, és máris a digitális lehetőségek egész tárházát nyitja meg.



WSbli 7731


GrandCru Selection

Térfogat	628 l
0,75 literes Bordeaux-palackok ¹ max. száma	324
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	747 / 763 / 2044
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	642 / 573 / 1830
	
Energiahatékonysági osztály ²	102 kWh
Energiafogyasztás 365 nap alatt ³	SN-T
Klímaosztály	+10 °C max +43 °C
Környzeti hőmérséklet ⁴	R 600a
Hűtőközeg	38 dB(A) / C
Zajsztint / Zajsztint osztály	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Feszültség / frekvencia	1,5 A
Csatlakozási érték	van
Ventilátor	van
Fris levegő-ellátás a FreshAir aktív szén-szűrőn keresztül	van
Páratartalom-szabályozás	HumidityControl (5%-os lépésekben 50-80% RH között)
Hőmérsékleti zónák / Szabályozható hűtőkörök	1 / 1
Választható hőmérséklettartomány	+5 °C max +20 °C
Ajtó / Oldalfalak	Teli ajtó, fekete / fekete
Vezérlő fajtája / pozíciója	Monokróm LCD-kijelző / Az ajtóban
Vezérlő működtetése	Érintőelektronika
Riasztás hiba esetén / Ajtó riasztás	optikai és akusztikus / optikai és akusztikus
Gyerekszár	van
Belső tartály anyaga	Műanyag, grafitiszürke
Belső világítás	LED felső megvilágítás
tartósan bekapcsolható / állítható fényerősségű	
Hálózatba kapcsolási megoldás	SmartDeviceBox-szal
EasyFill rakodási segéd / Tárolófelületek anyaga	van / fa polc
Tárolófelületek / Állítható tárolófelületek	7 / van
Fogantyú	alumínium fogantyú
Levegőszűrő	Hátfalra
Zárfajták	Mechanikus
Önműködően csukódó ajtók	van
Ajtópánt	jobb, megfordítható
Ajtótömítés	cserélhető
Side-by-Side alkalmasság	van
Bruttó / nettó súly	93,2 / 87,2 kg
tartozékok	
FreshAir aktív szén szűrő	9882460
fa polc / bemutató polc (dönthető fa polc)	7113338 / 7113043
Fémpolc fa előlappal / csiptethető névtáblák	7113262 / 9882766
Palackbematató	9882303
Víztartály vulkanikus kőzettel	9882756
Side-by-Side összeépítő kit	9032282



WPbli 5231


GrandCru Selection

Térfogat	442 l
0,75 literes Bordeaux-palackok ¹ max. száma	229
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	597 / 763 / 1884
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	492 / 587 / 1670
	
Energiahatékonysági osztály ²	115 kWh
Energiafogyasztás 365 nap alatt ³	SN-ST
Klímaosztály	+10 °C max +38 °C
Környzeti hőmérséklet ⁴	R 600a
Hűtőközeg	38 dB(A) / C
Zajsztint / Zajsztint osztály	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Feszültség / frekvencia	1,5 A
Csatlakozási érték	van
Ventilátor	van
Fris levegő-ellátás a FreshAir aktív szén-szűrőn keresztül	van
Páratartalom-szabályozás	HumidityControl (5%-os lépésekben 50-80% RH között)
Hőmérsékleti zónák / Szabályozható hűtőkörök	1 / 1
Választható hőmérséklettartomány	+5 °C max +20 °C
Ajtó / Oldalfalak	hőszigetelt üvegajtó, fekete keret / fekete
Vezérlő fajtája / pozíciója	Monokróm LCD-kijelző / Az ajtóban
Vezérlő működtetése	Érintőelektronika
Riasztás hiba esetén / Ajtó riasztás	optikai és akusztikus / optikai és akusztikus
Gyerekszár	van
Belső tartály anyaga	Műanyag, grafitiszürke
Belső világítás	LED fényoszlop, jobb oldalon
tartósan bekapcsolható / állítható fényerősségű	van / van
Hálózatba kapcsolási megoldás	SmartDeviceBox-szal
EasyFill rakodási segéd / Tárolófelületek anyaga	van / fa polc
Tárolófelületek / Állítható tárolófelületek	6 / van
Fogantyú	alumínium fogantyú
Levegőszűrő	Hátfalra
Zárfajták	Mechanikusan utólag felszerelhető
Önműködően csukódó ajtók	van
Ajtópánt	jobb, megfordítható
Ajtótömítés	cserélhető
Side-by-Side alkalmasság	van
Bruttó / nettó súly	98,3 / 93 kg
tartozékok	
FreshAir aktív szén szűrő	9882460
fa polc / bemutató polc (dönthető fa polc)	7113328 / 7113041
Fémpolc fa előlappal / csiptethető névtáblák	7113254 / 9882766
Palackbematató	9882303
Víztartály vulkanikus kőzettel	9882755
Side-by-Side összeépítő kit	9017744



WSbli 5231


GrandCru Selection

Térfogat	433 l
0,75 literes Bordeaux-palackok ¹ max. száma	229
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	597 / 763 / 1884
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	492 / 573 / 1670
	
Energiahatékonysági osztály ²	96 kWh
Energiafogyasztás 365 nap alatt ³	SN-T
Klímaosztály	+10 °C max +43 °C
Környzeti hőmérséklet ⁴	R 600a
Hűtőközeg	38 dB(A) / C
Zajsztint / Zajsztint osztály	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Feszültség / frekvencia	1,5 A
Csatlakozási érték	van
Ventilátor	van
Fris levegő-ellátás a FreshAir aktív szén-szűrőn keresztül	van
Páratartalom-szabályozás	HumidityControl (5%-os lépésekben 50-80% RH között)
Hőmérsékleti zónák / Szabályozható hűtőkörök	1 / 1
Választható hőmérséklettartomány	+5 °C max +20 °C
Ajtó / Oldalfalak	Teli ajtó, fekete / fekete
Vezérlő fajtája / pozíciója	Monokróm LCD-kijelző / Az ajtóban
Vezérlő működtetése	Érintőelektronika
Riasztás hiba esetén / Ajtó riasztás	optikai és akusztikus / optikai és akusztikus
Gyerekszár	van
Belső tartály anyaga	Műanyag, grafitiszürke
Belső világítás	LED felső megvilágítás
tartósan bekapcsolható / állítható fényerősségű	
Hálózatba kapcsolási megoldás	SmartDeviceBox-szal
EasyFill rakodási segéd / Tárolófelületek anyaga	van / fa polc
Tárolófelületek / Állítható tárolófelületek	6 / van
Fogantyú	alumínium fogantyú
Levegőszűrő	Hátfalra
Zárfajták	Mechanikus
Önműködően csukódó ajtók	van
Ajtópánt	jobb, megfordítható
Ajtótömítés	cserélhető
Side-by-Side alkalmasság	van
Bruttó / nettó súly	76,2 / 71 kg
tartozékok	
FreshAir aktív szén szűrő	9882460
fa polc / bemutató polc (dönthető fa polc)	7113328 / 7113041
Fémpolc fa előlappal / csiptethető névtáblák	7113254 / 9882766
Palackbematató	9882303
Víztartály vulkanikus kőzettel	9882755
Side-by-Side összeépítő kit	9017744



WPbli 5031


GrandCru Selection

Térfogat	385 l
0,75 literes Bordeaux-palackok ¹ max. száma	196
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	597 / 763 / 1684
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	492 / 587 / 1470
	
Energiahatékonysági osztály ²	111 kWh
Energiafogyasztás 365 nap alatt ³	SN-ST
Klímaosztály	+10 °C max +38 °C
Környzeti hőmérséklet ⁴	R 600a
Hűtőközeg	38 dB(A) / C
Zajsztint / Zajsztint osztály	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Feszültség / frekvencia	1,5 A
Csatlakozási érték	van
Ventilátor	van
Fris levegő-ellátás a FreshAir aktív szén-szűrőn keresztül	van
Páratartalom-szabályozás	HumidityControl (5%-os lépésekben 50-80% RH között)
Hőmérsékleti zónák / Szabályozható hűtőkörök	1 / 1
Választható hőmérséklettartomány	+5 °C max +20 °C
Ajtó / Oldalfalak	hőszigetelt üvegajtó, fekete keret / fekete
Vezérlő fajtája / pozíciója	Monokróm LCD-kijelző / Az ajtóban
Vezérlő működtetése	Érintőelektronika
Riasztás hiba esetén / Ajtó riasztás	optikai és akusztikus / optikai és akusztikus
Gyerekszár	van
Belső tartály anyaga	Műanyag, grafitiszürke
Belső világítás	LED fényoszlop, jobb oldalon
tartósan bekapcsolható / állítható fényerősségű	van / van
Hálózatba kapcsolási megoldás	SmartDeviceBox-szal
EasyFill rakodási segéd / Tárolófelületek anyaga	van / fa polc
Tárolófelületek / Állítható tárolófelületek	5 / van
Fogantyú	alumínium fogantyú
Levegőszűrő	Hátfalra
Zárfajták	Mechanikusan utólag felszerelhető
Önműködően csukódó ajtók	van
Ajtópánt	jobb, megfordítható
Ajtótömítés	cserélhető
Side-by-Side alkalmasság	van
Bruttó / nettó súly	89,8 / 85,3 kg
tartozékok	
FreshAir aktív szén szűrő	9882460
fa polc / bemutató polc (dönthető fa polc)	7113328 / 7113041
Fémpolc fa előlappal / csiptethető névtáblák	7113254 / 9882766
Palackbematató	9882303
Víztartály vulkanikus kőzettel	9882755
Side-by-Side összeépítő kit	9017743



WSbli 5031

GrandCru Selection

Térfogat	378 l
0,75 literes Bordeaux-palackok ¹ max. száma	196
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	597 / 763 / 1684
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	492 / 573 / 1470
	
Energiahatékonysági osztály ²	97 kWh
Energiafogyasztás 365 nap alatt ³	SN-T
Klímaosztály	+10 °C max +43 °C
Környzeti hőmérséklet ⁴	R 600a
Hűtőközeg	38 dB(A) / C
Zajsztint / Zajsztint osztály	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Feszültség / frekvencia	1,5 A
Csatlakozási érték	van
Ventilátor	van
Fris levegő-ellátás a FreshAir aktív szén-szűrőn keresztül	van
Páratartalom-szabályozás	HumidityControl (5%-os lépésekben 50-80% RH között)
Hőmérsékleti zónák / Szabályozható hűtőkörök	1 / 1
Választható hőmérséklettartomány	+5 °C max +20 °C
Ajtó / Oldalfalak	Teli ajtó, fekete / fekete
Vezérlő fajtája / pozíciója	Monokróm LCD-kijelző / Az ajtóban
Vezérlő működtetése	Érintőelektronika
Riasztás hiba esetén / Ajtó riasztás	optikai és akusztikus / optikai és akusztikus
Gyerekszár	van
Belső tartály anyaga	Műanyag, grafitiszürke
Belső világítás	LED felső megvilágítás
tartósan bekapcsolható / állítható fényerősségű	
Hálózatba kapcsolási megoldás	SmartDeviceBox-szal
EasyFill rakodási segéd / Tárolófelületek anyaga	van / fa polc
Tárolófelületek / Állítható tárolófelületek	5 / van
Fogantyú	alumínium fogantyú
Levegőszűrő	Hátfalra
Zárfajták	Mechanikus
Önműködően csukódó ajtók	van
Ajtópánt	jobb, megfordítható
Ajtótömítés	cserélhető
Side-by-Side alkalmasság	van
Bruttó / nettó súly	70 / 65,4 kg
tartozékok	
FreshAir aktív szén szűrő	9882460
fa polc / bemutató polc (dönthető fa polc)	7113328 / 7113041
Fémpolc fa előlappal / csiptethető névtáblák	7113254 / 9882766
Palackbematató	9882303
Víztartály vulkanikus kőzettel	9882755
Side-by-Side összeépítő kit	9017743



WPbl 5001

GrandCru

Térfogat	385 l
0,75 literes Bordeaux-palackok ¹ max. száma	196
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	597 / 763 / 1684
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	492 / 587 / 1470



Energiatartalom osztály ²	113 kWh
Energiafogyasztás 365 nap alatt ³	SN-ST
Klímaosztály	+10 °C max +38 °C
Környzeti hőmérséklet ⁴	R 600a
Hűtőközeg	38 dB(A) / C
Zajszint / Zajszint osztály	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Feszültség / frekvencia	1,5 A
Csatlakozási érték	van / van
Ventilátor / Frisslevegő-ellátás a FreshAir aktív szén-szűrőn keresztül	HumiditySelect
Páratartalom-szabályozás	(két fokozattal: Standard & Magas)

Hőmérsékleti zónák / Szabályozható hűtőkörök	1 / 1
Választható hőmérséklettartomány	+5 °C max +20 °C
Ajtó / Oldalfalak	hőszigetelt üvegajtó, fekete keret / fekete
Vezérlő fajtája / pozíciója	Monokróm LCD-kijelző / Az ajtóban
Vezérlő működése	Érintőelektronika
Riasztás hiba esetén / Ajtó riasztás	optikai és akusztikus / optikai és akusztikus
Gyerekszár	van
Belsőtartály anyaga	Műanyag, grafitzürke
Belső világítás	LED felső megvilágítás
tartósan bekapcsolható / állítható fényerősségű	van / van
Hálózatba kapcsolási megoldás	SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
EasyFill rakodási segéd / Tárolófelületek anyaga	van / fa polc
Tárolófelületek / Állítható tárolófelületek	5 / van
Fogantyú	Műanyag fogantyú, fekete
Levegőszűrő	Hátfalra
Zárfajták	Mechanikusan utólag felszerelhető
Önműködően csukódó ajtók	van
Ajtópánt / Ajtótmítés	jobb, megfordítható / cserélhető
Side-by-Side alkalmasság	van
Bruttó / nettó súly	89,3 / 84,7 kg

tartozékok	
FreshAir aktív szén szűrő	9882460
SmartDevice doboz	6125265
további zárhengerek	9882758
fa polc / bemutató polc (dönthető fa polc)	7113328 / 7113041
Fémpolc fa előlappal / csipthető névtáblák	7113254 / 9882766
Palackbemutató	9882303
Víztartály vulkanikus kőzettel	9882755
Side-by-Side összeépítő kit	9017743

WSbl 5001

GrandCru

Térfogat	378 l
0,75 literes Bordeaux-palackok ¹ max. száma	196
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	597 / 763 / 1684
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	492 / 573 / 1470



Energiatartalom osztály ²	97 kWh
Energiafogyasztás 365 nap alatt ³	SN-T
Klímaosztály	+10 °C max +43 °C
Környzeti hőmérséklet ⁴	R 600a
Hűtőközeg	38 dB(A) / C
Zajszint / Zajszint osztály	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Feszültség / frekvencia	1,5 A
Csatlakozási érték	van / van
Ventilátor / Frisslevegő-ellátás a FreshAir aktív szén-szűrőn keresztül	HumiditySelect
Páratartalom-szabályozás	(két fokozattal: Standard & Magas)

Hőmérsékleti zónák / Szabályozható hűtőkörök	1 / 1
Választható hőmérséklettartomány	+5 °C max +20 °C
Ajtó / Oldalfalak	Teli ajtó, fekete / fekete
Vezérlő fajtája / pozíciója	Monokróm LCD-kijelző / Az ajtóban
Vezérlő működése	Érintőelektronika
Riasztás hiba esetén / Ajtó riasztás	optikai és akusztikus / optikai és akusztikus
Gyerekszár	van
Belsőtartály anyaga	Műanyag, grafitzürke
Belső világítás	LED felső megvilágítás
tartósan bekapcsolható / állítható fényerősségű	van / van
Hálózatba kapcsolási megoldás	SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
EasyFill rakodási segéd / Tárolófelületek anyaga	van / fa polc
Tárolófelületek / Állítható tárolófelületek	5 / van
Fogantyú	Műanyag fogantyú, fekete
Levegőszűrő	Hátfalra
Zárfajták	Mechanikusan utólag felszerelhető
Önműködően csukódó ajtók	van
Ajtópánt / Ajtótmítés	jobb, megfordítható / cserélhető
Side-by-Side alkalmasság	van
Bruttó / nettó súly	70,1 / 65,6 kg

tartozékok	
FreshAir aktív szén szűrő	9882460
SmartDevice doboz	6125265
további zárhengerek	9882758
fa polc / bemutató polc (dönthető fa polc)	7113328 / 7113041
Fémpolc fa előlappal / csipthető névtáblák	7113254 / 9882766
Palackbemutató	9882303
Víztartály vulkanikus kőzettel	9882755
Side-by-Side összeépítő kit	9017743

WPbl 4601

GrandCru

Térfogat	328 l
0,75 literes Bordeaux-palackok ¹ max. száma	166
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	597 / 763 / 1484
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	492 / 587 / 1270



Energiatartalom osztály ²	111 kWh
Energiafogyasztás 365 nap alatt ³	SN-ST
Klímaosztály	+10 °C max +38 °C
Környzeti hőmérséklet ⁴	R 600a
Hűtőközeg	38 dB(A) / C
Zajszint / Zajszint osztály	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Feszültség / frekvencia	1,5 A
Csatlakozási érték	van / van
Ventilátor / Frisslevegő-ellátás a FreshAir aktív szén-szűrőn keresztül	HumiditySelect
Páratartalom-szabályozás	(két fokozattal: Standard & Magas)

Hőmérsékleti zónák / Szabályozható hűtőkörök	1 / 1
Választható hőmérséklettartomány	+5 °C max +20 °C
Ajtó / Oldalfalak	hőszigetelt üvegajtó, fekete keret / fekete
Vezérlő fajtája / pozíciója	Monokróm LCD-kijelző / Az ajtóban
Vezérlő működése	Érintőelektronika
Riasztás hiba esetén / Ajtó riasztás	optikai és akusztikus / optikai és akusztikus
Gyerekszár	van
Belsőtartály anyaga	Műanyag, grafitzürke
Belső világítás	LED felső megvilágítás
tartósan bekapcsolható / állítható fényerősségű	van / van
Hálózatba kapcsolási megoldás	SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
EasyFill rakodási segéd / Tárolófelületek anyaga	van / fa polc
Tárolófelületek / Állítható tárolófelületek	5 / van
Fogantyú	Műanyag fogantyú, fekete
Levegőszűrő	Hátfalra
Zárfajták	Mechanikusan utólag felszerelhető
Önműködően csukódó ajtók	van
Ajtópánt / Ajtótmítés	jobb, megfordítható / cserélhető
Side-by-Side alkalmasság	van
Bruttó / nettó súly	79,5 / 75,3 kg

tartozékok	
FreshAir aktív szén szűrő	9882460
SmartDevice doboz	6125265
további zárhengerek	9882758
fa polc / bemutató polc (dönthető fa polc)	7113328 / 7113041
Fémpolc fa előlappal / csipthető névtáblák	7113254 / 9882766
Palackbemutató	9882303
Víztartály vulkanikus kőzettel	9882755
Side-by-Side összeépítő kit	

WSbl 4601

GrandCru

Térfogat	322 l
0,75 literes Bordeaux-palackok ¹ max. száma	166
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	597 / 763 / 1484
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	492 / 573 / 1270



Energiatartalom osztály ²	84 kWh
Energiafogyasztás 365 nap alatt ³	SN-T
Klímaosztály	+10 °C max +43 °C
Környzeti hőmérséklet ⁴	R 600a
Hűtőközeg	38 dB(A) / C
Zajszint / Zajszint osztály	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Feszültség / frekvencia	1,5 A
Csatlakozási érték	van / van
Ventilátor / Frisslevegő-ellátás a FreshAir aktív szén-szűrőn keresztül	HumiditySelect
Páratartalom-szabályozás	(két fokozattal: Standard & Magas)

Hőmérsékleti zónák / Szabályozható hűtőkörök	1 / 1
Választható hőmérséklettartomány	+5 °C max +20 °C
Ajtó / Oldalfalak	Teli ajtó, fekete / fekete
Vezérlő fajtája / pozíciója	Monokróm LCD-kijelző / Az ajtóban
Vezérlő működése	Érintőelektronika
Riasztás hiba esetén / Ajtó riasztás	optikai és akusztikus / optikai és akusztikus
Gyerekszár	van
Belsőtartály anyaga	Műanyag, grafitzürke
Belső világítás	LED felső megvilágítás
tartósan bekapcsolható / állítható fényerősségű	van / van
Hálózatba kapcsolási megoldás	SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
EasyFill rakodási segéd / Tárolófelületek anyaga	van / fa polc
Tárolófelületek / Állítható tárolófelületek	5 / van
Fogantyú	Műanyag fogantyú, fekete
Levegőszűrő	Hátfalra
Zárfajták	Mechanikusan utólag felszerelhető
Önműködően csukódó ajtók	van
Ajtópánt / Ajtótmítés	jobb, megfordítható / cserélhető
Side-by-Side alkalmasság	van
Bruttó / nettó súly	62,8 / 58,7 kg

tartozékok	
FreshAir aktív szén szűrő	9882460
SmartDevice doboz	6125265
további zárhengerek	9882758
fa polc / bemutató polc (dönthető fa polc)	7113328 / 7113041
Fémpolc fa előlappal / csipthető névtáblák	7113254 / 9882766
Palackbemutató	9882303
Víztartály vulkanikus kőzettel	9882755
Side-by-Side összeépítő kit	

WPbl 4201

GrandCru

Térfogat	272 l
0,75 literes Bordeaux-palackok ¹ max. száma	141
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	597 / 763 / 1284
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	492 / 587 / 1070



Energiatartalom osztály ²	95 kWh
Energiafogyasztás 365 nap alatt ³	SN-ST
Klímaosztály	+10 °C max +38 °C
Környzeti hőmérséklet ⁴	R 600a
Hűtőközeg	38 dB(A) / C
Zajszint / Zajszint osztály	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Feszültség / frekvencia	1,5 A
Csatlakozási érték	van / van
Ventilátor / Frisslevegő-ellátás a FreshAir aktív szén-szűrőn keresztül	HumiditySelect
Páratartalom-szabályozás	(két fokozattal: Standard & Magas)

Hőmérsékleti zónák / Szabályozható hűtőkörök	1 / 1
Választható hőmérséklettartomány	+5 °C max +20 °C
Ajtó / Oldalfalak	hőszigetelt üvegajtó, fekete keret / fekete
Vezérlő fajtája / pozíciója	Monokróm LCD-kijelző / Az ajtóban
Vezérlő működése	Érintőelektronika
Riasztás hiba esetén / Ajtó riasztás	optikai és akusztikus / optikai és akusztikus
Gyerekszár	van
Belsőtartály anyaga	Műanyag, grafitzürke
Belső világítás	LED felső megvilágítás
tartósan bekapcsolható / állítható fényerősségű	van / van
Hálózatba kapcsolási megoldás	SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
EasyFill rakodási segéd / Tárolófelületek anyaga	van / fa polc
Tárolófelületek / Állítható tárolófelületek	4 / van
Fogantyú	Műanyag fogantyú, fekete
Levegőszűrő	Hátfalra
Zárfajták	Mechanikusan utólag felszerelhető
Önműködően csukódó ajtók	van
Ajtópánt / Ajtótmítés	jobb, megfordítható / cserélhető
Side-by-Side alkalmasság	van
Bruttó / nettó súly	70,7 / 67,1 kg

tartozékok	
FreshAir aktív szén szűrő	9882460
SmartDevice doboz	6125265
további zárhengerek	9882758
fa polc / bemutató polc (dönthető fa polc)	7113328 / 7113041
Fémpolc fa előlappal / csipthető névtáblák	7113254 / 9882766
Palackbemutató	9882303
Víztartály vulkanikus kőzettel	9882755
Side-by-Side összeépítő kit	

WSbl 4201

GrandCru

Térfogat	267 l
0,75 literes Bordeaux-palackok ¹ max. száma	141
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	597 / 763 / 1284
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	492 / 573 / 1070



Energiatartalom osztály ²	76 kWh
Energiafogyasztás 365 nap alatt ³	SN-T
Klímaosztály	+10 °C max +43 °C
Környzeti hőmérséklet ⁴	R 600a
Hűtőközeg	38 dB(A) / C
Zajszint / Zajszint osztály	220 - 240V~ / 50/60 Hz
Feszültség / frekvencia	1,5 A
Csatlakozási érték	van / van
Ventilátor / Frisslevegő-ellátás a FreshAir aktív szén-szűrőn keresztül	HumiditySelect
Páratartalom-szabályozás	(két fokozattal: Standard & Magas)

Hőmérsékleti zónák / Szabályozható hűtőkörök	1 / 1
Választható hőmérséklettartomány	+5 °C max +20 °C
Ajtó / Oldalfalak	Teli ajtó, fekete / fekete
Vezérlő fajtája / pozíciója	Monokróm LCD-kijelző / Az ajtóban
Vezérlő működése	Érintőelektronika
Riasztás hiba esetén / Ajtó riasztás	optikai és akusztikus / optikai és akusztikus
Gyerekszár	van
Belsőtartály anyaga	Műanyag, grafitzürke
Belső világítás	LED felső megvilágítás
tartósan bekapcsolható / állítható fényerősségű	van / van
Hálózatba kapcsolási megoldás	SmartDeviceBox: opcionális tartozékként
EasyFill rakodási segéd / Tárolófelületek anyaga	van / fa polc
Tárolófelületek / Állítható tárolófelületek	4 / van
Fogantyú	Műanyag fogantyú, fekete
Levegőszűrő	Hátfalra
Zárfajták	Mechanikusan utólag felszerelhető
Önműködően csukódó ajtók	van
Ajtópánt / Ajtótmítés	jobb, megfordítható / cserélhető
Side-by-Side alkalmasság	van
Bruttó / nettó súly	56,8 / 53,1 kg

tartozékok	
FreshAir aktív szén szűrő	9882460
SmartDevice doboz	6125265
további zárhengerek	9882758
fa polc / bemutató polc (dönthető fa polc)	7113328 / 7113041
Fémpolc fa előlappal / csipthető névtáblák	7113254 / 9882766
Palackbemutató	9882303
Víztartály vulkanikus kőzettel	9882755
Side-by-Side összeépítő kit	

¹ Ezek a készülékek kizárólag bor tárolására alkalmasak. Maximális Bordeaux-üveg kapacitás (0,75 l) az NF H 35-124 szabvány szerint (Ma.: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm).

² A 2019/2016 EU rendeletnek megfelelően.

³ EN 62552 szerint mérve.

⁴ Azt a környezeti hőmérsékletet mutatja, melyen a készülék biztonságosan üzemeltethető.

Kompakt készülékek





LED-világítás

A legjobb borok optimális bemutatásához a WKes 653 fokozatmentes LED világítással van felszerelve. Mivel a LED-ek hőszigetelése minimális, és nem bocsátanak ki UV-sugárzást, a borok hosszabb időn keresztül is megvilágíthatók anélkül, hogy károsodnának.



Érintőgombos elektronika

A borok hosszabb távú tárolásához ideális tárolási hőmérséklet +8 °C és +12 °C közé esik. A felszolgálati hőmérsékleten tárolt fehérborok ideális esetben +10 °C alatt, a vörösborok legfeljebb +18 °C-on tárolandók. Ezért a hőmérséklet +5 °C és +20 °C között a kényelmes érintőgombos elektronikával pontosan beállítható.



WKes 653

GrandCru

Térfogat	48 l
0,75 literes Bordeaux-palackok ¹ max. száma	12
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	425 / 478 / 612
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	350 / 310 / 370
Energiatakarékos osztály ²	
Energiafogyasztás 365 nap alatt ³	78 kWh
Klímaosztály	SN
Környzeti hőmérséklet ⁴	+10 °C max +32 °C
Hűtőközeg	R 600a
Zajszint	37 dB(A)
Zajszint osztály	C
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
Csatlakozási érték	1,0 A
Ventilátor	van
Frisslevegő-ellátás a FreshAir aktív szén-szűrőn keresztül	van
Páratartalom-szabályozás	HumiditySelect (két fokozattal: Standard & Magas)
Hőmérsékleti zónák	1
Szabályozható hűtőkörök	1
Választható hőmérséklettartomány	+5 °C max +20 °C
Ajtó	hőszigetelt üvegajtó rozsdamentes acélkerettel, SmartSteel
Oldalfalak	rozsdamentes acél SmartSteel bevonattal
Vezérlő fajtája / pozíciója	LCD kijelző / Belső térben
Vezérlő működtetése	Érintőelektronika
Riasztás hiba esetén	optikai és akusztikus
Ajtó riasztás	akusztikus
Gyerekszár	van
Belső világítás	LED
tartósan bekapcsolható / állítható fényerősségű	van / van
Tárolófelületek anyaga	fa polc
Tárolófelületek	3
Eszközfiók	1
Zárfajták	Mechanikus
Ajtópánt	jobb, fix
Ajtótömítés	cserélhető
Bruttó / nettó súly	32,8 / 29,5 kg
tartozékok	
FreshAir aktív szén szűrő	9881287
csíptethető névtáblák	9094559



ZKes 453

Humidor

Hasznos űrtartalom	39 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	425 / 478 / 612
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	300 / 274 / 340
Energiafogyasztás 365 nap alatt	162 kWh
Klímaosztály	N
Környzeti hőmérséklet ⁴	+16 °C max +32 °C
Hűtőközeg	R 600a
Zajszint	40 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
Csatlakozási érték	0,5 A
Ventilátor	van
Frisslevegő-ellátás a FreshAir aktív szén-szűrőn keresztül	van
Páratartalom-szabályozás	HumidityControl (68-75% RH között)
Hőmérsékleti zónák	1
Szabályozható hűtőkörök	1
Választható hőmérséklettartomány	+16 °C max +20 °C
Páratartalom-tartomány	68% max 75%
Ajtó	hőszigetelt üvegajtó rozsdamentes acélkerettel, SmartSteel
Oldalfalak	rozsdamentes acél SmartSteel bevonattal
Vezérlő fajtája / pozíciója	LCD kijelző / Belső térben
Vezérlő működtetése	Érintőelektronika
Riasztás hiba esetén	optikai és akusztikus
Ajtó riasztás	akusztikus
Gyerekszár	van
Belső világítás	LED
tartósan bekapcsolható / állítható fényerősségű	van / van
Tárolófelületek anyaga	spanyol cédrusfa
Tárolófelületek	2
Hasznos polcméret, mm (szélesség / mélység)	313 / 262
Prezentációs doboz	2
Zárfajták	Mechanikus
Ajtópánt	jobb, fix
Ajtótömítés	cserélhető
Bruttó / nettó súly	34 / 30,6 kg
tartozékok	
FreshAir aktív szén szűrő	9881287

¹ Ezek a készülékek kizárólag bor tárolására alkalmasak.

Maximális Bordeaux-üveg kapacitás (0,75 l) az NF H 35-124 szabvány szerint (Ma.: 300,5 mm, Ø: 76,1 mm)

² A 2019/2016 EU rendeletnek megfelelően.

³ EN 62552 szerint mérve.

⁴ Azt a környezeti hőmérsékletet mutatja, melyen a készülék biztonságosan üzemeltethető.



Prezentációs fiókok

A szivarok egyenként tárolhatók a különböző magasságú prezentációs fiókokban. A fiókok spanyol cédrusfából készültek, és könnyen kivethetők.



Páratartalom

A beépített víztartályba egy liter desztillált víz tölthető. A páratartalom-érzékelők szabályozzák a vízigényt, és precízen biztosítják a kiválasztott páratartalmat 68% és 75% között. A vizuális kijelző időben jelzi, ha a víz újratöltése szükségessé válik.

Borhűtő szekrények

**SmartDeviceBox**

Tartsa szemmel a bort mindenhol. A Liebherr borszekrény gyorsan hálózatba kapcsolható – a SmartDeviceBox kiegészítővel. Ezzel elérhetővé válik a SmartDevice applikáció összes előnyös szolgáltatása: Bárhonnan hozzáférhet a készülékhez, útközben tekintheti meg és módosíthatja a beállításokat, például a hőmérsékletet. A készülékről és a borról biztonságos kapcsolatos információkat is kap okostelefonján.

**FreshAir aktívszén-szűrő**

Annak érdekében, hogy a bor optimális levegőminőségben érlelődhesse, és hogy a bor illata hamisítatlan maradjon, a FreshAir aktívszén-szűrő megbízhatóan megköti a szagok minden fajtáját. A szűrőt 6 havonta kell cserélni, amit emlékeztető funkció jelez (modelltől függően).

**Víztartály és lávakövek**

Az utólag beépíthető víztartály és a lávakövek segítenek fenntartani a tökéletes páratartalmat – így a dugók száraz körülmények között is optimálisan nedvesek maradnak.

Borhűtő szekrények

**3 db-os fa lécszett**

Legyen nagy vagy kicsi – minden belefér. A kis borosüvegeket is biztonságosan tárolhatja Liebherr borhűtőjében a kiegészítő fa lécek segítségével. Egyszerűen helyezze be a léceket a fapalcba – kész.

**Felpattintható névtábla**

A borkészlet ideális rendszerezéséhez: öt stílusos felpattintható névtábla alumíniumból. Rugalmasan rögzíthetők a palacktartó polcokhoz, és szabadon címkézhetők.

**Nemesacél-tisztító**

Megbízhatóan és kíméletesen távolítja el az ujjnyomokat, csíkokat és foltokat a nemesacél felületekről. (Ne használja SmartSteel-el.)

**Palackbemutató**


Emelje ki a különleges palackokat: Az elegáns palackbemutató megfelelő megvilágításba helyezi a borosüvegeket, és ráirányítja a figyelmet a bor címkéjére. Ezen kívül biztonságosan megtartja a kinyitott palackokat.

**Fapalcok, állítható magassággal**

Igényes és érett. Az elegáns bükkfából készült fapalcok a borospalackok rezgésmentes, vízszintes tárolására szolgálnak, és ergonomikus formájuknak köszönhetően támogatják a palackok tárolását, eltávolítását és rendszerezését. És még egy extra: A fa lélegzik és kis mennyiségű vizet képes tárolni, ami jól tesz a belső tér mikroklímájának. És így kedvező a hosszú távú tároláshoz is.

**Fából készült bemutató polc**

A bükkfából készült bemutató polcon két nyitott borosüveg is biztonságosan elhelyezhető és magas színvonalon bemutatatható. Ezt a polcba beépített kihajtható tartó teszi lehetővé.

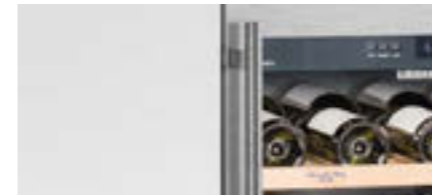**Fogantyú**

A masszív alumíniumfogantyú egy keskenyebb, csiszolt rozsdamentes acélból készült rúd-fogantyúra cserélhető, hogy a készülék optimálisan illeszkedjen az adott konyhai környezetbe.

**Zár**

Öröm, amely mások előtt zárva marad. A borkollekciók általában értékes befektetések is. Ezért ennek megfelelően kell gondoskodni a biztonságukról. A GrandCru bortároló szekrény ezért utólag könnyen felszerelhető mechanikus ajtózárral is.

**Borulás elleni védelem**

A borulás elleni védelem felül a falhoz rögzíti a készüléket. Így az stabilan áll, és a kihúzható polcok biztonságosan ki- és behelyezhetők még akkor is, ha a készülék tele van.

**Állítható magasságú fémpolc fa előlappal**

A robusztus fémpolc egyesíti magában mindazt, ami a vendéglátóiparban a bor tárolásához szükséges. A készülékben különböző módon helyezhetők el a palackok a rugalmas rendszerezéséhez. A merevítő különösen biztos tartást biztosítanak. A bevonatos fém rendkívül könnyen tisztítható. Az egyszerű és áttekinthető, bükkfa előlappal kiegészített kialakítás harmonizál minden rajta tárolt borral.

**Perforált lemez**

A perforált tartólemez biztosítja a palackok optimális stabilitását. Az italok és palackok mindig biztonságosan tárolhatók. A perforált italtartók nagy mértékben terhelhetők és optimálisan tölthetők fel itallokkal.

**Horganyzott rács**

Extra rács szükség esetén.

A kívánt modellhez rendelhető tartozékokat megtalálja a weboldalunkon: home.liebherr.com



Kereskedelmi mélyhűtő- készülékek a vendéglátó ipar és a kiskereskedelem számára – A kifizetődő minőség

Az egyre mobilabbá és gyorsabbá váló világban a jó láthatóság és a megfelelő benyomások sokat számítanak: Az optimális TDA-nak (Total Display Area) köszönhetően a Liebherr mélyhűtőkészülékek snackeket, jégkrémeket és egyéb élvezeti cikkeket kínálnak a lehető legjobb megvilágításban, és a vásárlókat a megvételükre készítik. Vonzó dizájnjuk mércét állít az iparágban, az egyedi márkáépítési lehetőségek pedig minden egyes ládát figyelemre méltó márkaélménnyé tesznek. De nemcsak a nagyobb forgalom, hanem a fenntarthatóság iránti legmagasabb igények is maradéktalanul teljesülnek. A rendkívül alacsony energiaköltségek, a természetes hűtőközegek, a PVC-mentes komponensek és az alacsony hőkibocsátás mellett a rendkívül hatékony professzionális készülékek karbantartásmentességükkel és legalább 15 éves megbízható mélyhűtési teljesítményükkel is lenyűgöznek. Vagy röviden szólva: a verhetetlen TCO (Total Cost of Ownership) mutató révén.

Emelje márkája ismertségét egy egészen új szintre!

A Liebherr számos lehetőséget kínál a mélyhűtőkészülékek egyedi és lenyűgöző márkajelzésére. Ehhez különböző eljárások és modellek közül választhat. Kívánságára saját készülék-koncepciókat dolgozhatunk ki, amelyek tökéletesen megfelelnek az Ön márkájának és egyedi igényeinek.



Egyedi matricázás

A darabszámtól és a motívumtól függően a kívánt márkajelzést szitanyomással vagy digitális nyomtatással egy megfelelő matricára, rendszerint PVC-fóliára visszük fel. Ezt precízen felhelyezik a láda vagy a szekrény oldalára.



Reklámpanel-/oldalfal-/ajtómatricák és személyre szabott színválasztás

A személyre szabott színválasztás lehetővé teszi márkája szemet gyönyörködtető megjelenítését, és áruinak még vonzóbb bemutatását. A láda oldalfalai és a tetőkeret műanyag végdarabjai, valamint a mélyhűtőládák üveg teteje és kerete az értékesítés ösztönzése céljából egyedire szabható.

Az előnyök áttekintése



Energiahatékony LED belső világítás

Energiahatékony LED belső világítással a hatékony és meggyőző termékbemutatóért.

Többrészes keret műanyagból és alumíniumból

A lekerekített sarkokkal, vonzó és modern kialakítással ellátott többrészes műanyag és alumínium keret stabilitást, jobb higiénit nyújt, valamint védelmet az áruk kiemelésekor.

Magas hőszigetelő képesség

A magas hőszigetelő képesség állandó hőmérsékletet biztosít és csökkenti az energiafogyasztást.

RoHS- és WEEE-megfelelés

RoHS- és WEEE-megfelelés környezetbarát anyagok használatával, az optimális újrahasznosíthatósággal kombinálva.



Fedélzár

A fedélzár véd az illetéktelen hozzáférés ellen.

Stabil függőkosarak

A stabil függőkosarak lehetővé teszik az áruk világos bemutatását.

Edzett biztonsági üveg

Az edzett egyrétegű biztonsági üveg törésálló, rugalmas és stabilitást biztosít a láda felső részén. Ezenkívül a csökkentett hőszugárzás révén optimális rálátás nyílik a tárolt árukra. A fedél a könnyű kezelés és tisztítás céljából levehető.

Profiltömítés

Profiltömítés a fedél könnyű nyitására és zárására.

Acél belső tároló

A lekerekített sarkokkal ellátott acél belső tároló könnyen tisztítható, tökéletes higiénit tesz lehetővé, és jó hidegvezető képességgel bír.

Halkabb működés a szigetelésbe habosított kondenzátornak köszönhetően

A szigetelésbe habosított kondenzátornak köszönhetően a mélyhűtőládák nagyon alacsony zajjal és rezgéssel működnek – és burkolatuk könnyen tisztítható. Ezenkívül kondenzvíz sem keletkezik.



Stabil vezetőgörgők

A stabil görgők megkönnyítik a szállítást, ha a készüléket mozgatni kell, és kényelmes padlótisztítást biztosítanak a készülék alatt.



EFI 3553



Simán csúsztatható üveg tolófedelek

Az EFI ládák enyhén ívelt üveg tolófedelei edzett biztonsági üvegből készülnek. A profiltömítéseknek és a kompresszoron át forró gázzal fűtött műanyag keretnek köszönhetően a fedelek mindig könnyen mozgathatók.



Teli tolófedél

Az alumíniumból és kemény PVC-ből készült kompozit borításnak köszönhetően a tömör habbal szigetelt fedelek rendkívül ellenállóak. A felső oldaluk karcálló alumínium munkafelülettel rendelkeznek. Az üveg tolófedelek alternatívájaként szigetelőhabbal töltött teli tolófedél is kapható. Kiegészítőként egy kulcsos zár is kapható.



Action-Area-Rack a Liebherrtől

Több áru ugyanakkora alapterületen. Ezzel a rendkívül stabil, teherbíró tartozékkal a Liebherr hűtő- és mélyhűtőkészülékek bármilyen kombinációban egymás fölé helyezhetők. Ez akár 65%-kal több teret jelent, egy milliméternyi plusz alapterület felhasználása nélkül. Így lehetősége nyílik arra, hogy lényegesen több terméket kínáljon – és mindezt elkerülhetetlenül, a vásárlók szemmagasságában.



Üveg felépítmény

Az edzett biztonsági üvegből készült robusztus árnyékoló üveg védi a fagyaltot a szennyeződéstől az értékesítés során, és támogatja az áru vonzó megjelenítését. Az extra mély üveg felépítmény kiváló frontoldali rálátást biztosít, így a vásárlók különböző szögekből is könnyedén megtekinthetik az árut.



EFI 5653

Szélesség	1885 mm
Bruttó / nettó térfogat	571 / 408 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	1885 / 660 / 825
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	1760 / 535 / 472
Termékbemutató felület m ² -ben (TDA) ¹	1,03
Energiahatékonysági osztály ²	
Energiafogyasztás 365 nap alatt	1094 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	B
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	C1
Környezeti hőmérséklet ³	+10 °C max +35 °C
Hűtőközeg	R 290
Zajszint	52 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220–240V~/ 50 Hz
Csatlakozási érték / Névleges fogyasztás, Wattban	2,5 A / 270 W
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás	statikus / manuális
Hőmérséklettartomány	-10 °C max -24 °C
Fedél anyaga	Üveg tolófedél
Ház anyaga / szín	acél / fehér
Belsőtartály anyaga	acél
Takarókeret színe	szürke
Vezérlő fajtája	Forgószabályozó
Hőmérsékletjelzés	analóg, belül
Belső világítás	LED
Kosarak száma	8
Kosarak maximális száma (lásd az illusztrációt)	8
Görgők	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikusan utólag felszerelhető
Olvadékvíz lefolyó	van
Bruttó / nettó súly	90,7 / 80,9 kg
tartozékok	
kosár 270 mm	7111009
kosár 210 mm	7111039
osztórács 270 mm / magas	7111031
osztórács 210 mm / magas	7111784
osztórács 270 mm / alacsony	7111033
osztórács 210 mm / alacsony	7111787
szürke színű gumi ütközők	7266707
zár üvegtetőbe	7043660
üveg felépítmény	
fagylaltos tégely	7741721
kosár fagylaltos tégely számára	külön kérésre
hőmérséklet szabályozó gomb	külön kérésre
ártató sín	7652174



EFI 4853

Szélesség	1675 mm
Bruttó / nettó térfogat	499 / 355 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	1675 / 660 / 825
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	1550 / 535 / 472
Termékbemutató felület m ² -ben (TDA) ¹	0,91
Energiahatékonysági osztály ²	
Energiafogyasztás 365 nap alatt	1004 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	B
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	C1
Környezeti hőmérséklet ³	+10 °C max +35 °C
Hűtőközeg	R 290
Zajszint	52 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220–240V~/ 50 Hz
Csatlakozási érték / Névleges fogyasztás, Wattban	2,5 A / 265 W
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás	statikus / manuális
Hőmérséklettartomány	-10 °C max -24 °C
Fedél anyaga	Üveg tolófedél
Ház anyaga / szín	acél / fehér
Belsőtartály anyaga	acél
Takarókeret színe	szürke
Vezérlő fajtája	Forgószabályozó
Hőmérsékletjelzés	analóg, belül
Belső világítás	LED
Kosarak száma	7
Kosarak maximális száma (lásd az illusztrációt)	7
Görgők	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikusan utólag felszerelhető
Olvadékvíz lefolyó	van
Bruttó / nettó súly	89,5 / 79,9 kg
tartozékok	
kosár 270 mm	7111009
kosár 210 mm	7111039
osztórács 270 mm / magas	7111031
osztórács 210 mm / magas	7111784
osztórács 270 mm / alacsony	7111033
osztórács 210 mm / alacsony	7111787
szürke színű gumi ütközők	7266707
zár üvegtetőbe	7043660
üveg felépítmény	
fagylaltos tégely	9809162
kosár fagylaltos tégely számára	7741721
hőmérséklet szabályozó gomb	külön kérésre
ártató sín	külön kérésre
	7652066

¹ EN 16901 szerint mérve.
² A 2019/2018 EU rendeletnek megfelelően.
³ Azt a környezeti hőmérsékletet mutatja, melyen a készülék biztonságosan üzemeltethető.



EFI 3553

Szélesség	1255 mm
Bruttó / nettó térfogat	355 / 249 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	1255 / 660 / 825
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	1130 / 535 / 472
Termékbemutató felület m ² -ben (TDA) ¹	0,67
Energiahatékonysági osztály ²	
Energiafogyasztás 365 nap alatt	751 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	B
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	C1
Környzeti hőmérséklet ³	+10 °C max +35 °C
Hűtőközeg	R 290
Zajszint	52 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220 – 240V~ / 50 Hz
Csatlakozási érték / Névleges fogyasztás, Wattban	1,5 A / 190 W
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás	statikus / manuális
Hőmérséklettartomány	-10 °C max -24 °C
Fedél anyaga	Üveg tolófedél
Ház anyaga / szín	acél / fehér
Belsőtartály anyaga	acél
Takarókeret színe	szürke
Vezérlő fajtája / Hőmérsékletjelzés	Forgószabályozó / analóg, belül
Belső világítás	LED
Kosarak száma	5
Kosarak maximális száma (lásd az illusztrációt)	5
Görgők	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikusan utólag felszerelhető
Olvadékvíz lefolyó	van
Bruttó / nettó súly	68,5 / 60,4 kg
tartozékok	
kosár 270 mm	7111009
kosár 210 mm	7111039
osztórács 270 mm / magas	7111031
osztórács 210 mm / magas	7111784
osztórács 270 mm / alacsony	7111033
osztórács 210 mm / alacsony	7111787
szürke színű gumi ütközők	7266707
zár üvegtetőbe	7043660
üveg felépítmény	9809160
fagyaltos tégely	7741721
kosár fagyaltos tégely számára	külön kérésre
hőmérséklet szabályozó gomb	külön kérésre
ártartó sín	7652064
Action-Area-Rack fehér	



EFI 2853

Szélesség	1045 mm
Bruttó / nettó térfogat	282 / 196 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	1045 / 660 / 825
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	920 / 535 / 472
Termékbemutató felület m ² -ben (TDA) ¹	0,54
Energiahatékonysági osztály ²	
Energiafogyasztás 365 nap alatt	623 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	B
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	C1
Környzeti hőmérséklet ³	+10 °C max +35 °C
Hűtőközeg	R 290
Zajszint	42 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220 – 240V~ / 50 Hz
Csatlakozási érték / Névleges fogyasztás, Wattban	1,5 A / 150 W
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás	statikus / manuális
Hőmérséklettartomány	-10 °C max -24 °C
Fedél anyaga	Üveg tolófedél
Ház anyaga / szín	acél / fehér
Belsőtartály anyaga	acél
Takarókeret színe	szürke
Vezérlő fajtája / Hőmérsékletjelzés	Forgószabályozó / analóg, belül
Belső világítás	LED
Kosarak száma	4
Kosarak maximális száma (lásd az illusztrációt)	4
Görgők	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikusan utólag felszerelhető
Olvadékvíz lefolyó	van
Bruttó / nettó súly	60,5 / 56,6 kg
tartozékok	
kosár 270 mm	7111009
kosár 210 mm	7111039
osztórács 270 mm / magas	7111031
osztórács 210 mm / magas	7111784
osztórács 270 mm / alacsony	7111033
osztórács 210 mm / alacsony	7111787
szürke színű gumi ütközők	7266707
zár üvegtetőbe	7043660
üveg felépítmény	
fagyaltos tégely	7741721
kosár fagyaltos tégely számára	külön kérésre
hőmérséklet szabályozó gomb	külön kérésre
ártartó sín	7652063
Action-Area-Rack fehér	9031196



EFI 2153

Szélesség	835 mm
Bruttó / nettó térfogat	210 / 143 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	835 / 660 / 825
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	710 / 535 / 472
Termékbemutató felület m ² -ben (TDA) ¹	0,42
Energiahatékonysági osztály ²	
Energiafogyasztás 365 nap alatt	492 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	B
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	C1
Környzeti hőmérséklet ³	+10 °C max +35 °C
Hűtőközeg	R 290
Zajszint	42 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220 – 240V~ / 50 Hz
Csatlakozási érték / Névleges fogyasztás, Wattban	1,5 A / 170 W
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás	statikus / manuális
Hőmérséklettartomány	-10 °C max -24 °C
Fedél anyaga	Üveg tolófedél
Ház anyaga / szín	acél / fehér
Belsőtartály anyaga	acél
Takarókeret színe	szürke
Vezérlő fajtája / Hőmérsékletjelzés	Forgószabályozó / analóg, belül
Belső világítás	LED
Kosarak száma	3
Kosarak maximális száma (lásd az illusztrációt)	3
Görgők	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikusan utólag felszerelhető
Olvadékvíz lefolyó	van
Bruttó / nettó súly	56,3 / 49,6 kg
tartozékok	
kosár 270 mm	7111009
kosár 210 mm	7111039
osztórács 270 mm / magas	7111031
osztórács 210 mm / magas	7111784
osztórács 270 mm / alacsony	7111033
osztórács 210 mm / alacsony	7111787
szürke színű gumi ütközők	7266707
zár üvegtetőbe	7043660
fagyaltos tégely	7741721
kosár fagyaltos tégely számára	külön kérésre
hőmérséklet szabályozó gomb	külön kérésre
ártartó sín	7652062



EFI 1453

Szélesség	625 mm
Bruttó / nettó térfogat	138 / 90 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	625 / 660 / 825
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	500 / 535 / 472
Termékbemutató felület m ² -ben (TDA) ¹	0,30
Energiahatékonysági osztály ²	
Energiafogyasztás 365 nap alatt	416 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	B
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	C1
Környzeti hőmérséklet ³	+10 °C max +35 °C
Hűtőközeg	R 600a
Zajszint	42 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220 – 240V~ / 50 Hz
Csatlakozási érték / Névleges fogyasztás, Wattban	1,5 A / 125 W
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás	statikus / manuális
Hőmérséklettartomány	-10 °C max -24 °C
Fedél anyaga	Üveg tolófedél
Ház anyaga / szín	acél / fehér
Belsőtartály anyaga	acél
Takarókeret színe	szürke
Vezérlő fajtája / Hőmérsékletjelzés	Forgószabályozó / analóg, belül
Belső világítás	LED
Kosarak száma	2
Kosarak maximális száma (lásd az illusztrációt)	2
Görgők	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikusan utólag felszerelhető
Olvadékvíz lefolyó	van
Bruttó / nettó súly	45 / 41,9 kg
tartozékok	
kosár 270 mm	7111009
kosár 210 mm	7111039
osztórács 270 mm / magas	7111031
osztórács 210 mm / magas	7111784
osztórács 270 mm / alacsony	7111033
osztórács 210 mm / alacsony	7111787
szürke színű gumi ütközők	7266707
zár üvegtetőbe	7043660
üveg felépítmény	
fagyaltos tégely	7741721
kosár fagyaltos tégely számára	külön kérésre
hőmérséklet szabályozó gomb	külön kérésre
ártartó sín	7652061

¹ EN 16901 szerint mérve.
² A 2019/2018 EU rendeletnek megfelelően.
³ Azt a környezeti hőmérsékletet mutatja, melyen a készülék biztonságosan üzemeltethető.



EFE 6052

EFE 5152

Szélesség	1885 mm
Bruttó / nettó térfogat	594 / 457 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	1885 / 660 / 825
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	1760 / 535 / 523
Termékbemutató felület m ² -ben (TDA) ¹	1,03
Energiahatékonysági osztály ²	
Energiafogyasztás 365 nap alatt	1144 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	B
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	C1
Környzeti hőmérséklet ³	+10 °C max +35 °C
Hűtőközeg	R 290
Zajszint	52 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
Csatlakozási érték	2,5 A
Névleges fogyasztás, Wattban	265 W
Hűtőrendszer	statikus
Leolvasztási eljárás	manuális
Hőmérséklettartomány	-10 °C max -24 °C
Fedél anyaga	Üveg tolófedél
Ház anyaga / szín	acél / fehér
Belsőtartály anyaga	acél
Takarókeret színe	szürke
Vezérlő fajtája	Forgószabályozó
Hőmérsékletjelzés	analóg, belül
Belső világítás	LED
Kosarak száma	0
Kosarak maximális száma	8
Görgők	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikusan utólag felszerelhető
Olvadékvíz lefolyó	van
Bruttó / nettó súly	92,1 / 81,9 kg
tartozékok	
kosár 270 mm	7111011
kosár 210 mm	7111041
osztórács 270 mm	7111029
osztórács 210 mm	7111784
szürke színű gumi ütközők	7266707
zár üvegtetőbe	7043660
fagyaltos tégely	7741721
kosár fagyaltos tégely számára	külön kérésre
hőmérséklet szabályozó gomb	külön kérésre
ártartó sín	7652174

Szélesség	1675 mm
Bruttó / nettó térfogat	519 / 398 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	1675 / 660 / 825
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	1550 / 535 / 523
Termékbemutató felület m ² -ben (TDA) ¹	0,91
Energiahatékonysági osztály ²	
Energiafogyasztás 365 nap alatt	1076 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	B
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	C1
Környzeti hőmérséklet ³	+10 °C max +35 °C
Hűtőközeg	R 290
Zajszint	52 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
Csatlakozási érték	2,5 A
Névleges fogyasztás, Wattban	225 W
Hűtőrendszer	statikus
Leolvasztási eljárás	manuális
Hőmérséklettartomány	-10 °C max -24 °C
Fedél anyaga	Üveg tolófedél
Ház anyaga / szín	acél / fehér
Belsőtartály anyaga	acél
Takarókeret színe	szürke
Vezérlő fajtája	Forgószabályozó
Hőmérsékletjelzés	analóg, belül
Belső világítás	LED
Kosarak száma	0
Kosarak maximális száma	7
Görgők	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikusan utólag felszerelhető
Olvadékvíz lefolyó	van
Bruttó / nettó súly	79,5 / 74,2 kg
tartozékok	
kosár 270 mm	7111011
kosár 210 mm	7111041
osztórács 270 mm	7111029
osztórács 210 mm	7111784
szürke színű gumi ütközők	7266707
zár üvegtetőbe	7043660
fagyaltos tégely	7741721
kosár fagyaltos tégely számára	külön kérésre
hőmérséklet szabályozó gomb	külön kérésre
ártartó sín	7652066



EFE 4652

EFE 3852

Szélesség	1465 mm
Bruttó / nettó térfogat	444 / 340 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	1465 / 660 / 825
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	1340 / 535 / 523
Termékbemutató felület m ² -ben (TDA) ¹	0,78
Energiahatékonysági osztály ²	
Energiafogyasztás 365 nap alatt	778 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	B
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	C1
Környzeti hőmérséklet ³	+10 °C max +35 °C
Hűtőközeg	R 290
Zajszint	52 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
Csatlakozási érték	2,5 A
Névleges fogyasztás, Wattban	200 W
Hűtőrendszer	statikus
Leolvasztási eljárás	manuális
Hőmérséklettartomány	-10 °C max -24 °C
Fedél anyaga	Üveg tolófedél
Ház anyaga / szín	acél / fehér
Belsőtartály anyaga	acél
Takarókeret színe	szürke
Vezérlő fajtája	Forgószabályozó
Hőmérsékletjelzés	analóg, belül
Belső világítás	LED
Kosarak száma	0
Kosarak maximális száma	6
Görgők	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikusan utólag felszerelhető
Olvadékvíz lefolyó	van
Bruttó / nettó súly	76,9 / 70,1 kg
tartozékok	
kosár 270 mm	7111011
kosár 210 mm	7111041
osztórács 270 mm	7111029
osztórács 210 mm	7111784
szürke színű gumi ütközők	7266707
zár üvegtetőbe	7043660
fagyaltos tégely	7741721
kosár fagyaltos tégely számára	külön kérésre
hőmérséklet szabályozó gomb	külön kérésre
ártartó sín	7652065

Szélesség	1255 mm
Bruttó / nettó térfogat	369 / 280 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	1255 / 660 / 825
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	1130 / 535 / 523
Termékbemutató felület m ² -ben (TDA) ¹	0,66
Energiahatékonysági osztály ²	
Energiafogyasztás 365 nap alatt	608 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	B
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	C1
Környzeti hőmérséklet ³	+10 °C max +35 °C
Hűtőközeg	R 290
Zajszint	52 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
Csatlakozási érték	1,5 A
Névleges fogyasztás, Wattban	175 W
Hűtőrendszer	statikus
Leolvasztási eljárás	manuális
Hőmérséklettartomány	-10 °C max -24 °C
Fedél anyaga	Üveg tolófedél
Ház anyaga / szín	acél / fehér
Belsőtartály anyaga	acél
Takarókeret színe	szürke
Vezérlő fajtája	Forgószabályozó
Hőmérsékletjelzés	analóg, belül
Belső világítás	LED
Kosarak száma	0
Kosarak maximális száma	5
Görgők	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikusan utólag felszerelhető
Olvadékvíz lefolyó	van
Bruttó / nettó súly	69,3 / 61,2 kg
tartozékok	
kosár 270 mm	7111011
kosár 210 mm	7111041
osztórács 270 mm	7111029
osztórács 210 mm	7111784
szürke színű gumi ütközők	7266707
zár üvegtetőbe	7043660
fagyaltos tégely	7741721
kosár fagyaltos tégely számára	külön kérésre
hőmérséklet szabályozó gomb	külön kérésre
ártartó sín	7652064

¹ EN 16901 szerint mérve.
² A 2019/2018 EU rendeletnek megfelelően.
³ Azt a környezeti hőmérsékletet mutatja, melyen a készülék biztonságosan üzemeltethető.



EFE 3052



EFE 2252



EFE 1552



EFE 1152

Szélesség	1045 mm
Bruttó / nettó térfogat	294 / 222 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	1045 / 660 / 825
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	920 / 535 / 523
Termékbemutató felület m ² -ben (TDA) ¹	0,54
Energiahatékonysági osztály ²	
Energiafogyasztás 365 nap alatt	534 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	B
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	C1
Környzeti hőmérséklet ³	+10 °C max +35 °C
Hűtőközeg	R 290
Zajszint	42 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
Csatlakozási érték	1,5 A
Névleges fogyasztás, Wattban	155 W
Hűtőrendszer	statikus
Leolvasztási eljárás	manuális
Hőmérséklettartomány	-10 °C max -24 °C
Fedél anyaga	Üveg tolófedél
Ház anyaga / szín	acél / fehér
Belsőtartály anyaga	acél
Takarókeret színe	szürke
Vezérlő fajtája	Forgószabályozó
Hőmérsékletjelzés	analóg, belül
Belső világítás	LED
Kosarak száma	0
Kosarak maximális száma	4
Görgők	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikusan utólag felszerelhető
Olvadékvíz lefolyó	van
Bruttó / nettó súly	57,5 / 56,6 kg
tartozékok	
kosár 270 mm	7111011
kosár 210 mm	7111041
osztórács 270 mm	7111029
osztórács 210 mm	7111784
szürke színű gumi ütközők	7266707
zár üvegtetőbe	7043660
fagyaltos tégely	7741721
kosár fagyaltos tégely számára	külön kérésre
hőmérséklet szabályozó gomb	külön kérésre
ártartó sín	7652063
Action-Area-Rack fehér	9031196

Szélesség	835 mm
Bruttó / nettó térfogat	219 / 163 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	835 / 660 / 825
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	710 / 535 / 523
Termékbemutató felület m ² -ben (TDA) ¹	0,42
Energiahatékonysági osztály ²	
Energiafogyasztás 365 nap alatt	443 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	B
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	C1
Környzeti hőmérséklet ³	+10 °C max +35 °C
Hűtőközeg	R 600a
Zajszint	42 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
Csatlakozási érték	1,5 A
Névleges fogyasztás, Wattban	110 W
Hűtőrendszer	statikus
Leolvasztási eljárás	manuális
Hőmérséklettartomány	-10 °C max -24 °C
Fedél anyaga	Üveg tolófedél
Ház anyaga / szín	acél / fehér
Belsőtartály anyaga	acél
Takarókeret színe	szürke
Vezérlő fajtája	Forgószabályozó
Hőmérsékletjelzés	analóg, belül
Belső világítás	LED
Kosarak száma	0
Kosarak maximális száma	3
Görgők	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikusan utólag felszerelhető
Olvadékvíz lefolyó	van
Bruttó / nettó súly	50,5 / 47 kg
tartozékok	
kosár 270 mm	7111011
kosár 210 mm	7111041
kosár 195 mm	7111029
osztórács 270 mm	7111784
osztórács 210 mm	7266707
osztórács 195 mm	7043660
szürke színű gumi ütközők	7741721
zár üvegtetőbe	külön kérésre
fagyaltos tégely	külön kérésre
kosár fagyaltos tégely számára	külön kérésre
hőmérséklet szabályozó gomb	7652062
ártartó sín	

Szélesség	625 mm
Bruttó / nettó térfogat	144 / 104 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	625 / 660 / 825
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	500 / 535 / 523
Termékbemutató felület m ² -ben (TDA) ¹	0,30
Energiahatékonysági osztály ²	
Energiafogyasztás 365 nap alatt	384 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	B
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	C1
Környzeti hőmérséklet ³	+10 °C max +35 °C
Hűtőközeg	R 600a
Zajszint	42 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
Csatlakozási érték	1,5 A
Névleges fogyasztás, Wattban	100 W
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás	statikus / manuális
Hőmérséklettartomány	-10 °C max -24 °C
Fedél anyaga	Üveg tolófedél
Ház anyaga / szín	acél / fehér
Belsőtartály anyaga	acél
Takarókeret színe	szürke
Vezérlő fajtája	Forgószabályozó
Hőmérsékletjelzés	analóg, belül
Belső világítás	LED
Kosarak száma	0
Kosarak maximális száma	2
Görgők	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikusan utólag felszerelhető
Olvadékvíz lefolyó	van
Bruttó / nettó súly	44 / 40,9 kg
tartozékok	
kosár 270 mm	7111011
kosár 210 mm	7111041
kosár 195 mm	
osztórács 270 mm	7111029
osztórács 210 mm	7111784
osztórács 195 mm	
szürke színű gumi ütközők	7266707
zár üvegtetőbe	7043660
fagyaltos tégely	7741721
kosár fagyaltos tégely számára	külön kérésre
hőmérséklet szabályozó gomb	külön kérésre
ártartó sín	7652061

Szélesség	751 mm
Bruttó / nettó térfogat	107 / 80 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	751 / 481 / 825
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	605 / 315 / 530
Termékbemutató felület m ² -ben (TDA) ¹	0,16
Energiahatékonysági osztály ²	
Energiafogyasztás 365 nap alatt	343 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	B
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	C1
Környzeti hőmérséklet ³	+10 °C max +35 °C
Hűtőközeg	R 600a
Zajszint	42 dB(A)
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
Csatlakozási érték	1,5 A
Névleges fogyasztás, Wattban	130 W
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás	statikus / manuális
Hőmérséklettartomány	-10 °C max -24 °C
Fedél anyaga	Üveg tolófedél
Ház anyaga / szín	acél / fehér
Belsőtartály anyaga	acél
Takarókeret színe	szürke
Vezérlő fajtája	Forgószabályozó
Hőmérsékletjelzés	kívül analóg
Belső világítás	LED, külön kapcsolható
Kosarak száma	0
Kosarak maximális száma	3
Görgők	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikusan utólag felszerelhető
Olvadékvíz lefolyó	van
Bruttó / nettó súly	42,7 / 39 kg
tartozékok	
kosár 270 mm	
kosár 210 mm	
kosár 195 mm	7112788
osztórács 270 mm	
osztórács 210 mm	
osztórács 195 mm	
szürke színű gumi ütközők	7111712
zár üvegtetőbe	7266707
fagyaltos tégely	7043660
kosár fagyaltos tégely számára	
hőmérséklet szabályozó gomb	
ártartó sín	külön kérésre
	7652176

¹ EN 16901 szerint mérve.
² A 2019/2018 EU rendeletnek megfelelően.
³ Azt a környezeti hőmérsékletet mutatja, melyen a készülék biztonságosan üzemeltethető.



EFE 5100

EFE 4600

Szélesség	1675 mm
Bruttó / nettó térfogat	503 / 449 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	1675 / 660 / 825
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	1550 / 535 / 585
Energiahatékonysági osztály ¹	694 kWh
Energiafogyasztás 365 nap alatt	B
Klímaosztály (energia-irányelv)	C1
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	+10 °C max +35 °C
Környezeti hőmérséklet ²	R 290
Hűtőközeg	52 dB(A)
Zajszint	220 - 240V~ / 50 Hz
Feszültség / frekvencia	2,5 A
Csatlakozási érték	165 W
Névleges fogyasztás, Wattban	statikus
Hűtőrendszer	manuális
Leolvasztási eljárás	-10 °C max -24 °C
Hőmérséklettartomány	alumínium teli tolótető
Fedél anyaga	acél / fehér
Ház anyaga / szín	acél
Belsőtartály anyaga	acél
Takarókeret színe	szürke
Vezérlő fajtája	Forgószabályozó
Hőmérsékletjelzés	analóg, belül
Kosarak száma	0
Kosarak maximális száma	7
Görgők	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikusan utólag felszerelhető
Olvadékvíz lefolyó	van
Bruttó / nettó súly	72,5 / 67,2 kg

Szélesség	1465 mm
Bruttó / nettó térfogat	432 / 383 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	1465 / 660 / 825
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	1340 / 535 / 585
Energiahatékonysági osztály ¹	692 kWh
Energiafogyasztás 365 nap alatt	B
Klímaosztály (energia-irányelv)	C1
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	+10 °C max +35 °C
Környezeti hőmérséklet ²	R 290
Hűtőközeg	52 dB(A)
Zajszint	220 - 240V~ / 50 Hz
Feszültség / frekvencia	2,5 A
Csatlakozási érték	155 W
Névleges fogyasztás, Wattban	statikus
Hűtőrendszer	manuális
Leolvasztási eljárás	-10 °C max -24 °C
Hőmérséklettartomány	alumínium teli tolótető
Fedél anyaga	acél / fehér
Ház anyaga / szín	acél
Belsőtartály anyaga	acél
Takarókeret színe	szürke
Vezérlő fajtája	Forgószabályozó
Hőmérsékletjelzés	analóg, belül
Kosarak száma	0
Kosarak maximális száma	6
Görgők	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikusan utólag felszerelhető
Olvadékvíz lefolyó	van
Bruttó / nettó súly	73,2 / 63,4 kg

tartozékok	
kosár 270 mm	7111011
kosár 210 mm	7111041
osztórács 270 mm	7111029
osztórács 210 mm	7111784
szürke színű gumi ütközők	7266707
zár tele tetőbe	7042835
fagylaltos tégely	7741721
kosár fagylaltos tégely számára	külön kérésre
hőmérséklet szabályozó gomb	külön kérésre
ártartó sín	7652066
Action-Area-Rack fehér	

Szélesség	1255 mm
Bruttó / nettó térfogat	361 / 318 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	1255 / 660 / 825
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	1130 / 535 / 585
Energiahatékonysági osztály ¹	633 kWh
Energiafogyasztás 365 nap alatt	B
Klímaosztály (energia-irányelv)	C1
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	+10 °C max +35 °C
Környezeti hőmérséklet ²	R 290
Hűtőközeg	52 dB(A)
Zajszint	220 - 240V~ / 50 Hz
Feszültség / frekvencia	1,5 A
Csatlakozási érték	150 W
Névleges fogyasztás, Wattban	statikus
Hűtőrendszer	manuális
Leolvasztási eljárás	-10 °C max -24 °C
Hőmérséklettartomány	alumínium teli tolótető
Fedél anyaga	acél / fehér
Ház anyaga / szín	acél
Belsőtartály anyaga	acél
Takarókeret színe	szürke
Vezérlő fajtája	Forgószabályozó
Hőmérsékletjelzés	analóg, belül
Kosarak száma	0
Kosarak maximális száma	5
Görgők	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikusan utólag felszerelhető
Olvadékvíz lefolyó	van
Bruttó / nettó súly	59,5 / 55 kg

tartozékok	
kosár 270 mm	7111011
kosár 210 mm	7111041
osztórács 270 mm	7111029
osztórács 210 mm	7111784
szürke színű gumi ütközők	7266707
zár tele tetőbe	7042835
fagylaltos tégely	7741721
kosár fagylaltos tégely számára	külön kérésre
hőmérséklet szabályozó gomb	külön kérésre
ártartó sín	7652066
Action-Area-Rack fehér	



EFE 3800

EFE 3000

EFE 2200

EFE 1500

Szélesség	1045 mm
Bruttó / nettó térfogat	287 / 252 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	1045 / 660 / 825
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	920 / 535 / 585
Energiahatékonysági osztály ¹	546 kWh
Energiafogyasztás 365 nap alatt	B
Klímaosztály (energia-irányelv)	C1
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	+10 °C max +35 °C
Környezeti hőmérséklet ²	R 290
Hűtőközeg	42 dB(A)
Zajszint	220 - 240V~ / 50 Hz
Feszültség / frekvencia	1,5 A
Csatlakozási érték	135 W
Névleges fogyasztás, Wattban	statikus
Hűtőrendszer	manuális
Leolvasztási eljárás	-10 °C max -24 °C
Hőmérséklettartomány	alumínium teli tolótető
Fedél anyaga	acél / fehér
Ház anyaga / szín	acél
Belsőtartály anyaga	acél
Takarókeret színe	szürke
Vezérlő fajtája	Forgószabályozó
Hőmérsékletjelzés	analóg, belül
Kosarak száma	0
Kosarak maximális száma	4
Görgők	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikusan utólag felszerelhető
Olvadékvíz lefolyó	van
Bruttó / nettó súly	58,5 / 51 kg

Szélesség	835 mm
Bruttó / nettó térfogat	213 / 186 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	835 / 660 / 825
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	710 / 535 / 585
Energiahatékonysági osztály ¹	413 kWh
Energiafogyasztás 365 nap alatt	B
Klímaosztály (energia-irányelv)	C1
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	+10 °C max +35 °C
Környezeti hőmérséklet ²	R 600a
Hűtőközeg	42 dB(A)
Zajszint	220 - 240V~ / 50 Hz
Feszültség / frekvencia	1,5 A
Csatlakozási érték	100 W
Névleges fogyasztás, Wattban	statikus
Hűtőrendszer	manuális
Leolvasztási eljárás	-10 °C max -24 °C
Hőmérséklettartomány	alumínium teli tolótető
Fedél anyaga	acél / fehér
Ház anyaga / szín	acél
Belsőtartály anyaga	acél
Takarókeret színe	szürke
Vezérlő fajtája	Forgószabályozó
Hőmérsékletjelzés	analóg, belül
Kosarak száma	0
Kosarak maximális száma	3
Görgők	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikusan utólag felszerelhető
Olvadékvíz lefolyó	van
Bruttó / nettó súly	52,2 / 47,5 kg

Szélesség	625 mm
Bruttó / nettó térfogat	142 / 121 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	625 / 660 / 825
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	500 / 535 / 585
Energiahatékonysági osztály ¹	365 kWh
Energiafogyasztás 365 nap alatt	B
Klímaosztály (energia-irányelv)	C1
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	+10 °C max +35 °C
Környezeti hőmérséklet ²	R 600a
Hűtőközeg	42 dB(A)
Zajszint	220 - 240V~ / 50 Hz
Feszültség / frekvencia	1,5 A
Csatlakozási érték	95 W
Névleges fogyasztás, Wattban	statikus
Hűtőrendszer	manuális
Leolvasztási eljárás	-10 °C max -24 °C
Hőmérséklettartomány	alumínium teli tolótető
Fedél anyaga	acél / fehér
Ház anyaga / szín	acél
Belsőtartály anyaga	acél
Takarókeret színe	szürke
Vezérlő fajtája	Forgószabályozó
Hőmérsékletjelzés	analóg, belül
Kosarak száma	0
Kosarak maximális száma	2
Görgők	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikusan utólag felszerelhető
Olvadékvíz lefolyó	van
Bruttó / nettó súly	47,8 / 42 kg

Szélesség	1255 mm
Bruttó / nettó térfogat	361 / 318 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	1255 / 660 / 825
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	1130 / 535 / 585
Energiahatékonysági osztály ¹	633 kWh
Energiafogyasztás 365 nap alatt	B
Klímaosztály (energia-irányelv)	C1
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	+10 °C max +35 °C
Környezeti hőmérséklet ²	R 290
Hűtőközeg	52 dB(A)
Zajszint	220 - 240V~ / 50 Hz
Feszültség / frekvencia	1,5 A
Csatlakozási érték	150 W
Névleges fogyasztás, Wattban	statikus
Hűtőrendszer	manuális
Leolvasztási eljárás	-10 °C max -24 °C
Hőmérséklettartomány	alumínium teli tolótető
Fedél anyaga	acél / fehér
Ház anyaga / szín	acél
Belsőtartály anyaga	acél
Takarókeret színe	szürke
Vezérlő fajtája	Forgószabályozó
Hőmérsékletjelzés	analóg, belül
Kosarak száma	0
Kosarak maximális száma	5
Görgők	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikusan utólag felszerelhető
Olvadékvíz lefolyó	van
Bruttó / nettó súly	59,5 / 55 kg

tartozékok	
kosár 270 mm	7111011
kosár 210 mm	7111041
osztórács 270 mm	7111029
osztórács 210 mm	7111784
szürke színű gumi ütközők	7266707
zár tele tetőbe	7042835
fagylaltos tégely	7741721
kosár fagylaltos tégely számára	külön kérésre
hőmérséklet szabályozó gomb	külön kérésre
ártartó sín	7652066
Action-Area-Rack fehér	

tartozékok	
kosár 270 mm	7111011
kosár 210 mm	7111041
osztórács 270 mm	7111029
osztórács 210 mm	7111784
szürke színű gumi ütközők	7266707
zár tele tetőbe	7042835
fagylaltos tégely	7741721
kosár fagylaltos tégely számára	külön kérésre
hőmérséklet szabályozó gomb	külön kérésre
ártartó sín	7652066
Action-Area-Rack fehér	

tartozékok	
kosár 270 mm	7111011
kosár 210 mm	7111041
osztórács 270 mm	7111029
osztórács 210 mm	7111784
szürke színű gumi ütközők	7266707
zár tele tetőbe	7042835
fagylaltos tégely	7741721
kosár fagylaltos tégely számára	külön kérésre
hőmérséklet szabályozó gomb	külön kérésre
ártartó sín	7652062
Action-Area-Rack fehér	

tartozékok	
kosár 270 mm	7111011
kosár 210 mm	7111041
osztórács 270 mm	7111029
osztórács 210 mm	7111784
szürke színű gumi ütközők	7266707
zár tele tetőbe	7042835
fagylaltos tégely	7741721
kosár fagylaltos tégely számára	külön kérésre
hőmérséklet szabályozó gomb	külön kérésre
ártartó sín	7652061
Action-Area-Rack fehér	

Az előnyök áttekintése

Cserélhető tömítés

A mélyhűtőláda fedélben lévő könnyen cserélhető tömítés optimális higiéniát és tömör zárást tesz lehetővé, és meghosszabbítja a mélyhűtőláda élettartamát.

Belső burkolat

A belső tároló robusztus, védőbevonatos acéllemezről készült a nagyobb tartósság és a könnyű tisztíthatóság érdekében.

Kondenzvíz nélkül

Nincs kondenzvíz a burkolaton, és a külső héj könnyen tisztítható a tökéletes higiénia érdekében.

Szigetelésbe habosított kondenzátor

A szigetelésbe habosított kondenzátor gondoskodik a csendes, rázkódásmentes működéshez szükséges hideg előállításáról.

Rendkívül hatékony szigetelés

Nincs energiavesztés és az energiahatékonyság optimális a rendkívül hatékony szigetelés révén.



Ergonomikus süllyesztett fogantyúk

Ergonomikus, süllyesztett fogantyú a kényelmes nyitáshoz és záráshoz.

LED-világítás

Optimális áttekinthetőség a belső LED-világítással.

Rendkívül robusztus ládatest

Rendkívül robusztus, stabil és csavarodásmentes ládatest, intenzív terhelésekhez is.



Robusztus zár

Egy robusztus zár véd az illetéktelen hozzáférés ellen.

Természetes és HFC-mentes R 600a hűtőközeg

Nagyobb energiahatékonyság és fenntarthatóság a természetes és HFC-mentes R 600a hűtőközeg és az erőteljes kompresszorok kombinációja révén.

Stabil vezetőgörgők

A stabil terelőgörgők megkönnyítik a szállítást, és kényelmes padló tisztítást tesznek lehetővé a mélyhűtőláda alatt.



Stabil ládafedél

A stabil mélyhűtőláda fedél (nemesacél vagy fehér) kiegészítő munkafelületként használható.



Stabil függeszthető kosarak

Nagyobb áttekinthetőség és rugalmasság az áruk felosztásakor a függeszthető stabil rácsos kosaraknak köszönhetően.



Analóg hőmérsékletkijelzés

Nagyobb tárolási biztonság az analóg hőmérsékletkijelzésnek köszönhetően, amely pontosan jelzi a belső tér -14 °C és -24 °C között állítható hőmérsékletét.

Frost
Protect

Maximális rugalmasság a telepítési hely megválasztásában a kibővített -15 °C -tól $+43\text{ °C}$ -ig terjedő – környezeti hőmérséklet-tartománynak köszönhetően.

Stop
Frost

A StopFrost rendszer által biztosított jégmentességnek köszönhetően kevesebb leolvastás szükséges, és az ismételt nyitások is könnyűek a vákuum elkerülése révén.



EFL 6056

EFL 6055

Szélesség	1885 mm
Térfogat	542 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	1885 / 710 / 825
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	1760 / 535 / 575
Energiatartékonysági osztály ¹	
Energiafogyasztás 365 nap alatt	307 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	SN-ST
Környzeti hőmérséklet ²	-15 °C max +43 °C
Hűtőközeg	R 600a
Zajsztint	33 dB(A)
Zajsztint osztály	B
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
Csatlakozási érték	1,5 A
Hűtőrendszer	statikus
Leolvasztási eljárás	manuális
Hőmérséklettartomány	-14 °C max -24 °C
Fedél anyaga	rm.acél
Ház anyaga / szín	acél / fehér
Belsőtartály anyaga	festett acél
Takarókeret színe	szürke
Vezérlő fajtája	Forgószabályozó
Fagyasztási kapacitás 24 óra alatt	10 kg
Tárolási idő áramkimaradás esetén	42 h
Hőmérsékletjelzés	kívül analóg
Belső világítás	LED
Kosarak száma	3
Kosarak maximális száma	8
Fogantyú	süllyesztett
Görgők	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikus
Olvadékvíz lefolyó	van
Bruttó / nettó súly	99 / 89 kg
tartozékok	
kosár 270 mm	7111045
kosár 210 mm	7111047
Görgőkészlet ³	9882600

Szélesség	1885 mm
Térfogat	542 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	1885 / 710 / 825
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	1760 / 535 / 575
Energiatartékonysági osztály ¹	
Energiafogyasztás 365 nap alatt	307 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	SN-ST
Környzeti hőmérséklet ²	-15 °C max +43 °C
Hűtőközeg	R 600a
Zajsztint	33 dB(A)
Zajsztint osztály	B
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
Csatlakozási érték	1,5 A
Hűtőrendszer	statikus
Leolvasztási eljárás	manuális
Hőmérséklettartomány	-14 °C max -24 °C
Fedél anyaga	acél
Ház anyaga / szín	acél / fehér
Belsőtartály anyaga	festett acél
Takarókeret színe	szürke
Vezérlő fajtája	Forgószabályozó
Fagyasztási kapacitás 24 óra alatt	10 kg
Tárolási idő áramkimaradás esetén	48 h
Hőmérsékletjelzés	kívül analóg
Belső világítás	LED
Kosarak száma	3
Kosarak maximális száma	8
Fogantyú	süllyesztett
Görgők	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikus
Olvadékvíz lefolyó	van
Bruttó / nettó súly	99 / 89 kg
tartozékok	
kosár 270 mm	7111045
kosár 210 mm	7111047
Görgőkészlet ³	9882600

Szélesség	1465 mm
Térfogat	404 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	1465 / 710 / 825
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	1340 / 535 / 575
Energiatartékonysági osztály ¹	
Energiafogyasztás 365 nap alatt	262 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	SN-T
Környzeti hőmérséklet ²	-15 °C max +43 °C
Hűtőközeg	R 600a
Zajsztint	33 dB(A)
Zajsztint osztály	B
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
Csatlakozási érték	1,5 A
Hűtőrendszer	statikus
Leolvasztási eljárás	manuális
Hőmérséklettartomány	-14 °C max -24 °C
Fedél anyaga	rm.acél
Ház anyaga / szín	acél / fehér
Belsőtartály anyaga	festett acél
Takarókeret színe	szürke
Vezérlő fajtája	Forgószabályozó
Fagyasztási kapacitás 24 óra alatt	13 kg
Tárolási idő áramkimaradás esetén	46 h
Hőmérsékletjelzés	kívül analóg
Belső világítás	LED
Kosarak száma	2
Kosarak maximális száma	6
Fogantyú	süllyesztett
Görgők	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikus
Olvadékvíz lefolyó	van
Bruttó / nettó súly	90 / 81 kg
tartozékok	
kosár 270 mm	7111045
kosár 210 mm	7111047
Görgőkészlet ³	9882600

EFL 4656

EFL 4655

EFL 3056

EFL 3055

Szélesség	1045 mm
Térfogat	266 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	1045 / 710 / 825
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	920 / 535 / 575
Energiatartékonysági osztály ¹	
Energiafogyasztás 365 nap alatt	205 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	SN-T
Környzeti hőmérséklet ²	-15 °C max +43 °C
Hűtőközeg	R 600a
Zajsztint	33 dB(A)
Zajsztint osztály	B
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
Csatlakozási érték	1,5 A
Hűtőrendszer	statikus
Leolvasztási eljárás	manuális
Hőmérséklettartomány	-14 °C max -24 °C
Fedél anyaga	rm.acél
Ház anyaga / szín	acél / fehér
Belsőtartály anyaga	festett acél
Takarókeret színe	szürke
Vezérlő fajtája	Forgószabályozó
Fagyasztási kapacitás 24 óra alatt	10 kg
Tárolási idő áramkimaradás esetén	38 h
Hőmérsékletjelzés	kívül analóg
Belső világítás	LED
Kosarak száma	2
Kosarak maximális száma	4
Fogantyú	süllyesztett
Görgők	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikus
Olvadékvíz lefolyó	van
Bruttó / nettó súly	75 / 68 kg
tartozékok	
kosár 270 mm	7111045
kosár 210 mm	7111047
Görgőkészlet ³	9882600

Szélesség	1045 mm
Térfogat	266 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	1045 / 710 / 825
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	920 / 535 / 575
Energiatartékonysági osztály ¹	
Energiafogyasztás 365 nap alatt	205 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	SN-T
Környzeti hőmérséklet ²	-15 °C max +43 °C
Hűtőközeg	R 600a
Zajsztint	33 dB(A)
Zajsztint osztály	B
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
Csatlakozási érték	1,5 A
Hűtőrendszer	statikus
Leolvasztási eljárás	manuális
Hőmérséklettartomány	-14 °C max -24 °C
Fedél anyaga	acél
Ház anyaga / szín	acél / fehér
Belsőtartály anyaga	festett acél
Takarókeret színe	szürke
Vezérlő fajtája	Forgószabályozó
Fagyasztási kapacitás 24 óra alatt	10 kg
Tárolási idő áramkimaradás esetén	38 h
Hőmérsékletjelzés	kívül analóg
Belső világítás	LED
Kosarak száma	2
Kosarak maximális száma	4
Fogantyú	süllyesztett
Görgők	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikus
Olvadékvíz lefolyó	van
Bruttó / nettó súly	75 / 68 kg
tartozékok	
kosár 270 mm	7111045
kosár 210 mm	7111047
Görgőkészlet ³	9882600

Szélesség	1045 mm
Térfogat	266 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	1045 / 710 / 825
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	920 / 535 / 575
Energiatartékonysági osztály ¹	
Energiafogyasztás 365 nap alatt	205 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	SN-T
Környzeti hőmérséklet ²	-15 °C max +43 °C
Hűtőközeg	R 600a
Zajsztint	33 dB(A)
Zajsztint osztály	B
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
Csatlakozási érték	1,5 A
Hűtőrendszer	statikus
Leolvasztási eljárás	manuális
Hőmérséklettartomány	-14 °C max -24 °C
Fedél anyaga	acél
Ház anyaga / szín	acél / fehér
Belsőtartály anyaga	festett acél
Takarókeret színe	szürke
Vezérlő fajtája	Forgószabályozó
Fagyasztási kapacitás 24 óra alatt	10 kg
Tárolási idő áramkimaradás esetén	38 h
Hőmérsékletjelzés	kívül analóg
Belső világítás	LED
Kosarak száma	2
Kosarak maximális száma	4
Fogantyú	süllyesztett
Görgők	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikus
Olvadékvíz lefolyó	van
Bruttó / nettó súly	75 / 68 kg
tartozékok	
kosár 270 mm	7111045
kosár 210 mm	7111047
Görgőkészlet ³	9882600

Szélesség	1045 mm
Térfogat	266 l
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	1045 / 710 / 825
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	920 / 535 / 575
Energiatartékonysági osztály ¹	
Energiafogyasztás 365 nap alatt	205 kWh
Klímaosztály (energia-irányelv)	SN-T
Környzeti hőmérséklet ²	-15 °C max +43 °C
Hűtőközeg	R 600a
Zajsztint	33 dB(A)
Zajsztint osztály	B
Feszültség / frekvencia	220 - 240V~ / 50 Hz
Csatlakozási érték	1,5 A
Hűtőrendszer	statikus
Leolvasztási eljárás	manuális
Hőmérséklettartomány	-14 °C max -24 °C
Fedél anyaga	acél
Ház anyaga / szín	acél / fehér
Belsőtartály anyaga	festett acél
Takarókeret színe	szürke
Vezérlő fajtája	Forgószabályozó
Fagyasztási kapacitás 24 óra alatt	10 kg
Tárolási idő áramkimaradás esetén	38 h
Hőmérsékletjelzés	kívül analóg
Belső világítás	LED
Kosarak száma	2
Kosarak maximális száma	4
Fogantyú	süllyesztett
Görgők	bolygó görgők
Zárfajták	Mechanikus
Olvadékvíz lefolyó	van
Bruttó / nettó súly	75 / 68 kg
tartozékok	
kosár 270 mm	7111045
kosár 210 mm	7111047
Görgőkészlet ³	9882600

¹ A 2019/2018 EU rendeletnek megfelelően.
² Azt a környezeti hőmérsékletet mutatja, melyen a készülék biztonságosan üzemeltethető.
³ 2 fékkel felszerelt görgőt és 2 fék nélküli görgőt, valamint szerelési anyagokat tartalmaz.

Az előnyök áttekintése

Márkaépítési lehetőségek

Az egyedi márkaépítési lehetőségek a reklámpanelen, a burkolaton és az ajtókereten növelik a termékekre vagy a vállalatra irányított figyelmet, és támogatják a promóciókat.

Energiahatékony reklámpanel

Az energiahatékony LED-ekkel megvilágított reklámpanel növeli a készülékre és tartalmára irányuló figyelmet. A reklámpanel személyre szabható és a belső világítással párhuzamosan kapcsolható. A burkolat és az ajtókeret különböző színválasztékban kapható.



Dinamikus hűtőrendszer

Az erőteljes, dinamikus hűtőrendszer gondoskodik a frissen behelyezett áruk gyors lehűtéséről és az egyenletes hőmérsékletről a készülék belsejében.

Hőszigetelt üvegajtó a hővesztesség megakadályozására

A háromrétegű hőszigetelt üvegajtó megakadályozza a hővesztéséget és a páralecsapódás kialakulását.

Stabil rácspolcok

A masszív rácspolcok műanyag bevonatúak és 50 kg-ig rendkívül jól terhelhetőek. 90°-os ajtónyitáskor is kényelmes használat.

Hőformázott belső tároló

Az élelmiszeripari szempontból biztonságos polisztirolból készült hőformázott belső tároló szagtalan, rendkívül robusztus és tartós. A nagy, könnyen tisztítható sarokrádiuszoknak köszönhetően tökéletes higiéniát tesz lehetővé.

Környezetbarát hűtőközeg

A természetes és HFC-mentes R 290 hűtőközeg környezetbarát, és a nagy teljesítményű kompresszorokkal kombinálva rendkívül energiatakarékos.



FDvb 4643

No
Frost

NoFrost modul

A NoFrost modul a reklámpanel mögött helyezkedik el, és lehetővé teszi a belső tér maximális kihasználását.



Függőleges LED világítás

A kétoldali függőleges LED-világítás biztosítja a belső tér jó megvilágítását, és az áruk optimális bemutatásával hozzájárul a sikeres promócióhoz.

Robusztus rúdfogantyú

A robusztus fogantyú ergonomikus, könnyen megfogható és könnyen tisztítható.

Párásodásgátló fólia

A speciális párásodásgátló fólia jelentősen késlelteti az ajtó nyitása és zárása utáni bepárásodást, így mindig optimális rálátást biztosít a tárolt termékekre.

Robusztus zár

A robusztus zár megakadályozza az illetéktelen hozzáférést.

Digitális hőmérsékletkijelző

A digitális hőmérséklet-kijelzés a belső tér beállított hőmérsékletéről nyújt pontos tájékoztatást. A precíz elektronikával a hőmérséklet-tartomány -10°C -tól -25°C -ig beállítható.

A mélyhűtött termékek optimális árubemutatása

Az áruk tetszetős megjelenése döntő előfeltétele annak, hogy a vásárlók figyelmét felkeltse a termékei iránt. A modern és energiatakarékos üvegajtós mélyhűtőkészülékek vonzó, fekete vagy antracit színű alumínium kivitelben gyűjtik a vásárlásra ösztönző pluszpontokat: A kétoldali függőleges LED-világítás kiváló megvilágítást biztosít a belső tér számára. A speciális párásodásgátló fóliának köszönhetően az üvegajtó kinyitásakor jelentősen késleltetett a belső tér bepárásodása, így az áru jól és akadálytalanul láthatóvá válik. Az újonnan beépített Air-Stream-Breaker légterelő az üvegajtó továbbfejlesztett szigetelésével együtt megakadályozza a vízpára lecsapódást az ajtón, így mindig a legjobb rálátást biztosítja az árukra.

Forrógázos leolvasztás

A rendkívül hatékony forrógázos leolvasztás kb. 10 percre rövidíti le a leolvasztási időt, ami jelentősen csökkenti a készülék belsejének hőmérséklet-emelkedését. Az élelmiszerek minősége így tartósabb, mivel a termékeket nem kell kivenni a leolvasztási fázisban, és nincsenek kitéve felesleges hőmérséklet-ingadozásoknak.



Alumínium keret

A készülékek kényelmes működtetése céljából az alumínium-keretes üvegajtók 90°-os nyitási szögű nyitva maradnak. Így nagyobb mennyiségű áru ki- vagy berakodása is kényelmesen történhet. Viszont 60° alatt az ajtók a mágneses tömítésnek köszönhetően automatikusan záródnak.



Air-Stream-Breaker légterelő

A belső tároló alsó részébe szerelt Air-Stream-Breaker légterelő megszakítja a levegő áramlását a belső térből az üvegajtó felé, és így megakadályozza, hogy a vízpára lecsapódjon az ajtón. A továbbfejlesztett üvegajtó-szigetelés szintén az ajtón kialakuló páralecsapódás ellen hat, és így optimális árubemutatást tesz lehetővé.

Bruttó / nettó térfogat	
Külső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	
Belső méretek mm-ben (Sz/Mé/Ma)	
Termékbemutató felület m²-ben (TDA) ¹	
Energiahatékonysági osztály ²	
Energiafogyasztás 365 nap alatt	
Klímaosztály (energia-irányelv)	
Hőmérsékleti osztály (energia-irányelv)	
Környezeti hőmérséklet ³	
Hűtőközeg	
Zajszint	
Feszültség / frekvencia	
Csatlakozási érték / Névleges fogyasztás, Wattban	
Hűtőrendszer / Leolvasztási eljárás	
Hőmérséklettartomány	
Ház anyaga / szín	
Ajtó anyaga / szín	
Belsőtartály anyaga	
Vezérlő fajtája	
Hőmérsékletjelzés	
Riasztás hiba esetén	
Belső világítás	
Állítható tárolófelületek	
Tárolófelületek anyaga	
Tárolófelületek terhelhetősége	
Magasság, állítható lábak	
Fogantyú	
Görgők	
Zárfajták	
Önműködően csukódó ajtók	
Ajtópánt	
Bruttó / nettó súly	
elérhető fehér színben is	
tartozékok	
kosár	
osztórács 30 literes kosárhoz	
ártartó sín	
Műanyag bevonatú rácspolc	
Rácspolc, szürke / fekete / fehér	
összekötő elemek bal, fehér / ezüst	
összekötő elemek jobb, fehér / ezüst	
Action-Area-Rack fehér	



FDvb 4643

461 / 307 l
670 / 730 / 1957
532 / 550 / 1247
0,73
C ^A / _G
1949 kWh
4
L1
+10 °C max +30 °C
R 290
62 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
4,4 A / 580 W
ventilációs / automatikus
-10 °C max -25 °C
acél / fekete
Szigetelt üvegajtó alumínium kerettel / fekete
műanyag, fehér
LED 7 szegmens kijelző gombokkal
kívül digitális
optikai és akusztikus
LED
4
acél, műanyag bevonattal
50 kg
100 - 150 mm
ergonomikus rúdfogantyú
2 bolygó- és 2 fix kerék
Mechanikus
van
jobb, megfordítható
154 / 141 kg
FDV 4643
7111758
7111759
7443779
7438722



Fv 3643

365 / 231 l
670 / 730 / 1659
532 / 597 / 969
0,65
C ^A / _G
1811 kWh
4
L1
+10 °C max +30 °C
R 290
62 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
4,4 A / 430 W
ventilációs / automatikus
-10 °C max -25 °C
acél / fehér
Szigetelt üvegajtó alumínium kerettel / szürke
műanyag, fehér
LED 7 szegmens kijelző gombokkal
kívül digitális
optikai és akusztikus
LED
3
acél, műanyag bevonattal
50 kg
ergonomikus rúdfogantyú
2 bolygó- és 2 fix kerék
Mechanikus
van
jobb, megfordítható
136 / 125 kg
7111758
7111759
7443779
7438722



Fv 913

93 / 66 l
497 / 549 / 830
377 / 371 / 609
0,25
C ^A / _G
1007 kWh
4
L1
+10 °C max +30 °C
R 290
60 dB(A)
220 - 240V~ / 50 Hz
1,5 A / 180 W
ventilációs / automatikus
-10 °C max -25 °C
acél / szürke
Szigetelt üvegajtó alumínium kerettel / szürke
acél
LED 7 szegmens kijelző gombokkal
kívül digitális
optikai és akusztikus
Hosszanti LED világítás, jobb oldal, külön kapcsolható és szabályozható
2
acél, műanyag bevonattal
30 kg
süllyesztett
Mechanikus
van
jobb, megfordítható
48,9 / 46,4 kg
7444123
7113296 / 7113294 / 7113290
9875023 / 9875167
9875025 / 9875197
9031196



F 913

93 / 77 l
497 / 558 / 816
377 / 430 / 609
0,25
B ^A / _G
842 kWh
4
L1
+10 °C max +30 °C
R 290
50 dB(A)
200 - 240V~ / 50 Hz
1,5 A / 170 W
statikus / manuális
-10 °C max -25 °C
acél / szürke
Szigetelt üvegajtó alumínium kerettel / szürke
acél
Forgószabályozó
analóg, belül
Hosszanti LED világítás, jobb oldal, szabályozható
2
acél, műanyag bevonattal
30 kg
süllyesztett
Mechanikus
van
jobb, megfordítható
47,8 / 45,3 kg
7444123
7113350 / 7113348 / 7113298
9875023 / 9875167
9875025 / 9875197
9031196

¹ EN 23953 szerint mérve.
² A 2019/2018 EU rendeletnek megfelelően.
³ Azt a környezeti hőmérsékletet mutatja, melyen a készülék biztonságosan üzemeltethető.

Mélyhűtőládák

**Gombócos fagyalt tégelyek**

Ezek a rozsdamentes acél, gombócos fagyalt konténerek 5 liter térfogatúak, robusztusak és különösen könnyen tisztíthatóak. Tökéletes higiénit biztosítanak és könnyedén behelyezhetőek a Liebherr fagyalt tégely tartó kosarakba.

**Kosarak gombócos fagyalt tégelyek számára**

A gombócos fagyalt tégelyek tárolására szánt, erős kosarak, kifejezetten a EFI/EFE mélyhűtőládákhoz lettek igazítva. A konténerek optimálisan elhelyezhetők a kosarakban, így a fagyalt tökéletesen látható és akár gombócként is kényelmesen értékesíthető.

**Elválasztó rács**

A kosarakhoz rendelhető elválasztó rácsok hozzájárulnak az áruk optimális bemutatásához, és a belső tér rugalmas kialakításához.

**Beasztható kosarak**

A beasztható kosarakkal az áru áttekinthető módon bemutatható.

**Zárszerkezet a teli tolotetőhöz**

A mélyhűtő ládák tartalmának biztonsága érdekében minden modellre utólagosan felszerelhető a zárszerkezet.

**Zárszerkezet az üveg tolotetőhöz**

A mélyhűtő ládák tartalmának biztonsága érdekében minden modellre utólagosan felszerelhető a zárszerkezet.

**Hőmérséklet szabályozó gomb**

A sztenderd konfigurációnál a termosztát rejtve van, hogy meggátolja az illetéktelen beavatkozást. Ez az opcionális külső termosztát-tárcsa lehetővé teszi az egyszerűbb hőmérséklet-beállítás, szerszámok használata nélkül. Ez akkor lehet hasznos, ha a mélyhűtő ládák a nyilvánosság számára elérhető helyen vannak.

**Ártartó sín**

A praktikus, könnyen leolvasható ársínben árcédulák, azonosító kódok vagy akár egyedi hirdetési üzenetek is elhelyezhetők. Így mindent gyorsan és világosan áttekinthet.

**Üveg felépítmény**

A megerősített biztonsági üvegből készült robusztus üveg felépítmény eladáskor védi a fagyaltot a szennyeződésektől és segíti annak vonzó módon történő bemutatását. Az üveg felépítmény extra mélysége biztosítja a termékek kiváló láthatóságát és azt, hogy az ügyfeleknek minden szögből megfelelő rálátása legyen a termékekre. Ehhez hozzájárul az EFI 4853 és az EFI 3553 típusú készülékek LED-es belső világítása is. Tölcsér tartók, szalvéták és bármilyen egyéb tipikus fagyalt kiegészítő kényelmesen elhelyezhető a lapos polcon.

Mélyhűtőládák

**Action-Area-Rack**

A Liebherr Action Area Rack terméke egy olyan tartozék, amely lehetővé teszi a Liebherr hűtő- és mélyhűtőkészülékek, valamint hűtő- és mélyhűtő ládák rugalmas és moduláris egymás fölötti elrendezését.

Mélyhűtőkészülékek értékesítési promóciókhoz

**Kosár**

A stabil kosár űrtartalma 30 liter.

**Elválasztó rács kosárhoz**

A kosarakhoz rendelhető elválasztó rácsok hozzájárulnak az áruk optimális bemutatásához, és a belső tér rugalmas kialakításához.

**Ártartó sín**

A praktikus, könnyen leolvasható ársínben árcédulák, azonosító kódok vagy akár egyedi hirdetési üzenetek is kihelyezhetők. Így mindent gyorsan és világosan áttekinthet. Egyszerűen rögzítse az ártartó sínt a rácspolcok elejére!

**Tartórács**

A műanyag bevonatú rácspolcok magassága állítható, és lehetővé teszik a belső tér változatos kihasználását különböző mélyhűtött termékek esetén is. A sűrű rácspolcok terhelhetősége rendkívüli, és mindig biztonságosan tartják az árukat.

**Összekötő elemek**

A rendelkezésre álló hely optimális kihasználása érdekében, a pultra helyezhető hűtők vagy mélyhűtők, a rögzítő elemek segítségével biztonságosan használhatóak egymásra helyezve.

**Action-Area-Rack**

A Liebherr Action Area Rack terméke egy olyan tartozék, amely lehetővé teszi a Liebherr hűtő- és mélyhűtőkészülékek, valamint hűtő- és mélyhűtő ládák rugalmas és moduláris egymás fölötti elrendezését.



Katalógus programunk

A Liebherr ipari készülékeit mindenütt megtalálja, ahol a szolgáltatást és a szaktanácsadást fontosnak tartják: Keresse a szaküzletekben!

A professzionális felhasználásra szánt készülékek katalógusában áttekintheti a további készülékkínálatot. Elérhető a kereskedésekben vagy letölthető a home.liebherr.com honlapon.



BIM-adatok közvetlen hozzáféréssel

A Liebherr-Hausgeräte és a Specifí® együttműködésének köszönhetően a tervezők és értékesítők a világon bárhol hozzáférhetnek ahhoz a digitális Liebherr-Hausgeräte könyvtárhoz, amelyben a vendéglátóipari és a tudományos készülékszortiment BIM-modellei találhatóak. Az adatok AutoCAD® és Revit rendszerekkel is kompatibilisek.

home.liebherr.com/bimdata



Műszaki adatainkkal kapcsolatban itt talál további információt:

home.liebherr.com/foodservice



Műszaki specifikációinkkal kapcsolatos további információért látogasson el a következő oldalra:

home.liebherr.com/guarantee-professional



Liebherr Magyarország Kft. · home.liebherr.com
Tel.: +36 1 4801183
e-mail: sales.hu@liebherr.com · service.hu@liebherr.com

A műszaki változtatások, tévedések, valamint a képi- és szöveges tartalmak közötti eltérések jogát fenntartjuk. Szívbéli eltérések az adott médiától függően. Az aktuális információ elérhető a home.liebherr.com honlapon.
Printed in Croatia by STEGA TISAK d.o.o. 794,3 001-07/01.2026

